

# Mi Smart Air Fryer (3,5 l)

## CHYTRÁ HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA



### Uživatelský manuál



Pozorně si přečtěte níže uvedený manuál. Manuál ponechte pro pozdější použití. Uvedené obrázky a ilustrace jsou pouze orientační. Obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu.

#### Bezpečnostní pokyny

Zařízení mohou používat děti od 8 let a starší, dále osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, případně osoby s nedostatkem zkušeností. Děti a zmíněné osoby musí být nejprve proškoleny, jak se zařízením zacházet. Zařízení není určené k hraní. Údržba a čištění může být provedena pouze v přítomnosti poučené osoby. Udržujte mimo dosah mladších dětí (dejte pozor také na kabel zařízení). Zařízení je určené pouze pro domácí použití.

Pokud bude kabel poškozen, nahraďte jej novým. Náhradu provádí zkušená a vyškolená osoba. Jinak hrozí riziko poranění.

Zařízení se během provozu zahřívá (nepokládejte na nevhodnou plochu, povrch se může zahřívát).

Zařízení nesmí být používáno v kombinaci s externím časovačem či jiným zařízením.

Na ventilátory/otvory nepokládejte žádné předměty. Ventilátory/otvory ničím nezakrývejte.

Zařízení nerozebírejte, ani ho nikterak technicky neupravujte.

K ohřevu košíku, tácu nebo grilu nepoužívejte žádný přídavný ohřev (uhlí).

Košík nepokládejte na horké plochy, jako jsou vařič nebo sporák.

Kabel od zařízení nevynádejte/nevsunujte mokrou/vlhkou rukou. Jinak hrozí riziko poranění elektrickým proudem. Nepoužívejte krátký, nebo špatně zasunutý kabel. Kabel nevystavujte ostrým předmětům nebo hranám. Kabel nikterak mechanicky neohýbejte/nemačkejte.

Nepoužívejte zařízení ke skladování hořlavých, explozivních nebo korozivních předmětů.

Pokud zařízení přestane fungovat správně, okamžitě ho odpojte od zdroje napětí a přestaňte zařízení používat.

Zařízení nepoužívejte, dokud nebude do zařízení vložena košík.

Umístěte mimo dosah dětí tak, aby si v prostředí zařízení během provozu nehrály. Jinak hrozí riziko opaření/popálení.

Během vybalování, nenechte děti si hrát s přibalenou fólií/sáčkem, jinak hrozí riziko udušení.

Dbejte na to, aby vkládané potraviny nebyly obaleny potravinářskou fólií nebo pečícím papírem.

Zařízení neházejte na zem, ani na něj nepokládejte těžké předměty.

Dovnitř zařízení nekládejte ostré ani kovové předměty. Hrozí riziko poranění.

Používejte pouze doplňky, které jsou součástí balení.

Nechte kolem zařízení během provozu alespoň 30 cm volný prostor.

Pokud je zařízení v provozu, nepřemisťujte ho, ani s ním jinak nevhodně nemanipulujte.

Zařízení během skladování umístěte do dobře ventilovaného prostoru.


Před údržbou/opravou se ujistěte, že je zařízení odpojeno od zdroje napětí.

Zařízení umístěte na teplotně odolnou plochu.

Silikonové části zařízení nesmí přijít do kontaktu s etanolem (lihem) nebo roztoky obsahující více než 50 % etanolu (lihu).

Ujistěte se před použitím, že je kabel dobře a správně zapojen do zdroje napětí.

## Popis

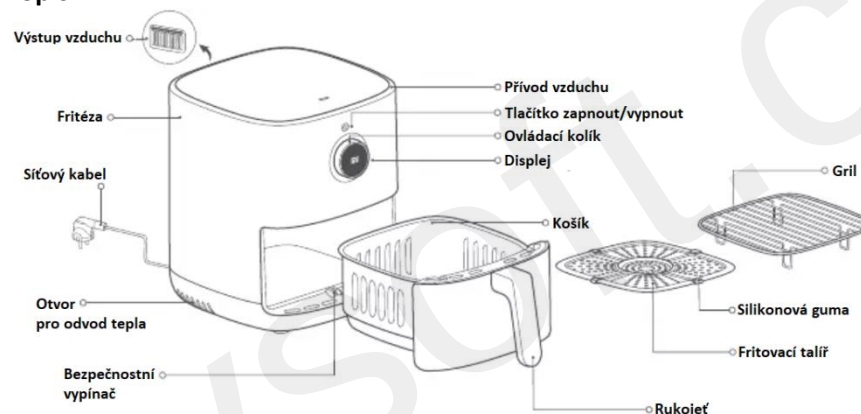

Poznámka: 1. Silikonová guma je vyrobena z vysoce teplotně odolného potravinářského materiálu, která chrání rohy fritovacího košíku proti poškrábání od fritovacího talíře. Také zlepšuje stabilitu fritovacího talíře. Silikonovou gumu neodstraňujte. 2. Potraviny/ingredience, které jsou příliš malé, nejsou vhodné na gril. Před vařením se ujistěte, že potraviny/ingredience nepropadnou přes mřížku grilu.

## Ovládací kolík



1

Stiskněte a potvrďte výběr.



2

Stiskněte a přidržte po dobu 1 s – návrat do předchozího menu.



3

Otočte doprava/doleva a změňte funkce.



4

Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a vypněte/zapněte zařízení.

## Použití

Zapojte síťový kabel do zdroje napětí a tlačítkem zapnout/vypnout zapněte fritézu.

Poznámka: Pokud poprvé zapnete fritézu, „Enable Wi-Fi“ bude zobrazena na displeji. Pokud během 30 s nebude zvoleno nastavení nebo nebude vybráno No, Wi-Fi zůstane odpojená. Pokud zvolíte Yes, Wi-Fi indikátor bude blikat – připojení Wi-Fi.

### 1. Zapnutí

Zapojte síťový kabel do zdroje napětí a tlačítkem zapnout/vypnout zapněte fritézu.

### 2. Vypnutí

Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a vypněte fritézu.

### 3. Konfigurace Wi-Fi

#### 1. Reset Wi-Fi

Stiskněte ovládací kolík a vstupte do režimu „Reset Wi-Fi“ (zobrazeno na displeji). Poté opět stiskněte ovládací kolík a zvolte „Yes“ a Wi-Fi resetujte. Případně stiskněte „No“ a reset Wi-Fi neprovádějte.

#### 2. Povolení/zakázání Wi-Fi

Stiskněte ovládací kolík a vstupte do režimu „Enable/disable Wi-Fi“ (zobrazeno na displeji). Poté opět stiskněte ovládací kolík a zvolte „Yes“ povolte/zakažte Wi-Fi. Případně stiskněte „No“ a změny neprovádějte.



## Wi-Fi status

|                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Čekání na rychlé spojení |  Opětovné spojení po odpojení |  úspěšné spojení |  aktualizace |
| Indikátor pomalu problikává                                                                                  | Indikátor bliká rychle                                                                                           | Indikátor svítí                                                                                     | Indikátor 2xx bliká                                                                             |

Poznámka: Pokud nebude během 30 min provedeno spojení, indikátor zhasne.

### 4. Spojení s aplikací Mi Home/Xiaomi Home

Fritézu je možné spojit s aplikací Mi Home/Xiaomi Home. Prostřednictvím aplikace lze fritézu ovládat.



1. Naskenujte uvedený QR kód, stáhněte a nainstalujte aplikaci. Případně aplikaci vyhledejte v internetovém obchodě Google Play (Android) nebo v Apple Store (iOS) a nainstalujte.

2. Otevřete aplikaci a poté stiskněte na „+“ (v pravém horním rohu) a přidejte zařízení. Poté pokračujte podle instrukcí uvedených v aplikaci. Aplikace je čas od času aktualizována.

## Návod

### Příprava

Před úpravou jídla, naložte potraviny/maso do požadované marinády.

### Program vaření


1. Umístěte fritézu na rovnou a stabilní plochu. Ujistěte se, že v okolí fritézy nejsou umístěny žádné předměty, a že vzduch může kolem fritézy cirkulovat.

2. Fritovací talíř umístěte do košíku.

Postupně naskládejte potraviny. Pokud máte více potravin, poskládejte je do dvou vrstev. Využijte gril.

Poznámka: Pokud potraviny dáte pouze do jedné vrstvy, bez použití grilu, vaření bude efektivnější.

3. Poté košík umístěte do fritézy a fritézu zapněte. Otočte ovládacím kolíkem a nastavte požadovaný program vaření. Poté stiskněte ovládací kolík a volbu potvrďte. Nakonec stiskněte opět ovládací kolík a vyberte množství potravin v košíku single layer/half/full/double layer (jedna vrstva/z poloviny naplněno/plně naplněno/dvě vrstvy). Opět stiskněte ovládací kolík a zapněte vaření.


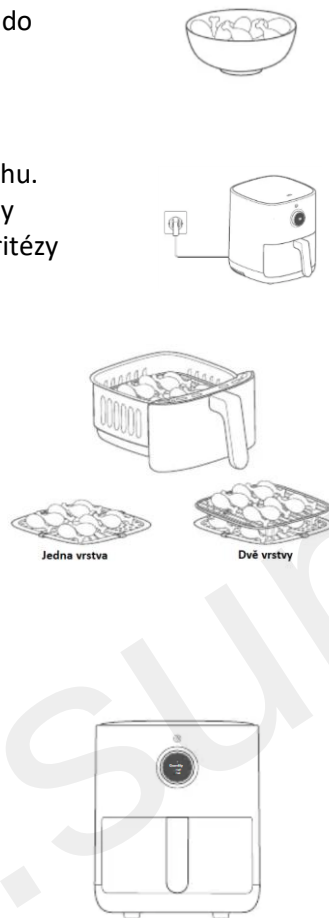


Poznámka: 1. Teplotu a dobu vaření lze ovládat prostřednictvím ovládacího kolíku během vaření. 2. Pokud budete během vaření nastavovat teplotu nebo čas vaření, musíte opět stisknout ovládací kolík – potvrzení nastavené hodnoty. Pokud nebude teplota/čas potvrzen během 5 s, nastavení se bude řídit předchozím nastavením.

4. Některé potraviny musí být během vaření otočeny. Postupujte podle instrukcí dále. Košík vyndejte z fritézy, potraviny otočte a poté opět vložte košík zpět do fritézy. Nakonec stiskněte ovládací kolík a pokračujte ve vaření.

5. Ve chvíli, kdy program doběhne do konce, fritéza vydá zvukové oznámení. Na displeji bude zobrazena hláška o ukončení vaření. Opatrně košík vyjměte a pomocí kleští vyndejte potraviny.

Poznámka: Po ukončení vaření, opatrně vytáhněte košík. Pozor! Bude velice horký!

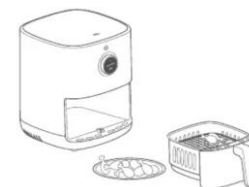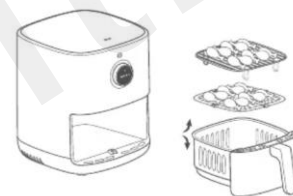

### Další funkce

#### 1. Nastavení jazyka

Zapněte zařízení, přejděte do nastavení (settings) a stiskněte ovládací kolík a vstupte do režimu jazyka. Vyberte požadovaný jazyk a poté výběr potvrďte stisknutím kolíku.



## 2. Režim manuál

Pomocí kolíku, vyberte režim Manual. Stiskněte kolík, vyberte teplotu a nastavte ji. Poté nastavte čas. Poté kolík opět stiskněte a spusťte nastavený program.




## 3. Otočení/míchání potravin

Pokud je program nastaven na více jak 8 min (kromě jogurtu a sušené ovoce), zařízení vás samo upozorní na to, že máte potraviny otočit nebo zamíchat. „Please shake the food“ (prosím zamíchejte s potravinami) bude zobrazeno na displeji (+fritéza 3x zapípá). Košík vyndejte z fritézy, potraviny otočte a poté opět vložte košík zpět do fritézy. Nakonec stiskněte ovládací kolík a pokračujte ve vaření.



## 4. Plánované vaření

Otočte kolíkem a vyberte plánované vaření (schedule function). Nastavte čas, program vaření, teplotu a délku vaření. Poté kolíkem opět potvrďte. Poznámka: Plánovaný čas je zde plánovaný čas dokončení, například šest hodin, což znamená, že vaření bude dokončeno za šest hodin, a plánovaný čas nemůže být kratší než doba vaření.

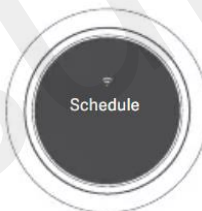

## 5. Pauza

Během vaření stiskněte kolík – pauza. Poté opět stiskněte kolík – pokračování ve vaření.



## 6. Zastavení programu

Stiskněte a přidržte kolík po dobu 0.5 s. Na displeji bude zobrazena hláška Cancel? Otočte s kolíkem a vyberte Yes (ano) nebo No (ne). Pokud zrušíte vaření, zařízení přejde do pohotovostního režimu.



## Údržba - typy

Zařízení smí opravovat pouze kvalifikovaná osoba. Se zařízením nikterak nemanipulujte. Pokud bude zařízení vykazovat potíže, podívejte se do sekce řešení problémů.

## Čištění a údržba

Před údržbou, napájecí kabel vyjměte ze zdroje napětí. Poté počkejte, až fritéza přejde na pokojovou teplotu (vychladne). Poté vyjměte košík a vyčistěte vnitřní část fritézy.

1. Povrch – čistěte pomocí suchého, hladkého hadříku, případně použijte navlhčenou houbu s neutrálním saponátem.

2. Vnitřní část – odstraňte skvrny z vnitřní části. Použijte saponát a teplou vodu, ponechte působit po dobu 10 min. Poté pomocí houby a vody vytřete do sucha (saponát vytřete vodou).

3. Košík – Povrch košíku je upraven. Nepoužívejte ostré kovové předměty, korozivní kapaliny a hrubou sílu. Jinak hrozí poškození povrchu.

4. Fritovací talíř a gril – Použijte hebký, bavlněný hadřík nebo navlhčenou houbu se saponátem. Vodou odstraňte zbytky saponátu.

Poznámka: Košík, fritovací talíř a gril mohou být čištěny samostatně a umístěny do myčky. Pozor! Tělo fritézy do myčky nekládejte! Nesmí se dovnitř dostat voda.

### Bezpečnostní opatření

Pokud fritézu nebudete používat, odpojte ji od zdroje napětí. Ujistěte se, že není umístěna v blízkosti ohně nebo vody. Konec kabelu nepokládejte na fritézu, hrozí riziko poškrábání. Údržbu provádějte pouze ve chvíli, kdy fritéza zchladla. Nepoužívejte žádné žíravé a korozivní kapaliny/detergenty.


Poznámka: pravidelnou údržbou – po vaření, prodloužíte životnost zařízení.

### Řešení problémů

| Problém               | Způsobeno                                                   | Řešení                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Zařízení nefunguje    | Není připojen kabel k napájení                              | Vložte zástrčku kabelu do zdroje napětí |
|                       | Košík není správně vložen                                   | Vyjměte košík a znovu ho vložte         |
| Displej: zobrazení E1 | Sensor má přerušený obvod                                   | Servis                                  |
| Displej: zobrazení E2 | Sensor je zkratován                                         | Servis                                  |
| Větrák se netočí      | Zaseklá lopatka                                             | Servis                                  |
|                       | Motor je poškozen nebo jiná část zařízení nefunguje správně | Servis                                  |

|                                                  |                                                              |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přítomnost bílého kouře                          | Vaření mastných potravin                                     | Pokud budete vařit potraviny obsahující hodně tuku, kouř se bude během vaření tvořit - normální |
|                                                  | Zařízení pořád obsahuje zbytky mastnoty z předchozího vaření | Ujistěte se, že po každém vaření, zařízení pečlivě vyčistíte                                    |
| Košík nelze snadno umístit do zařízení           | V košíku se nachází mnoho potravin                           | Potraviny v košíku nesmí přesáhnout značku uvedenou v košíku                                    |
|                                                  | Košík není správně vložen do zařízení                        | Ujistěte se, že jste košík vložili správně                                                      |
| Plánované vaření nebylo zapnuto v požadovaný čas | Nastavený plánovaný čas je příliš krátký                     | Nastavený plánovaný čas je kratší než doba vaření                                               |
|                                                  | Nastavený plánovaný čas nebyl uložen/nastaven                | Uložení nastaveného času – stisknutí kolíku (potvrzení nastaveného času)                        |
| Nelze se připojit na Wi-Fi                       | Překontrolujte aktualizace aplikace                          | Aktualizujte aplikaci                                                                           |
|                                                  | Překontrolujte, zda je síla Wi-Fi signálu dostatečně silná   | Přesuňte zařízení do místa, kde je silnější Wi-Fi signál                                        |
| Nelze se připojit k zařízení                     | Překontrolujte zda Wi-Fi funguje                             | Překontrolujte Wi-Fi nebo resetujte zařízení                                                    |

## Diagram

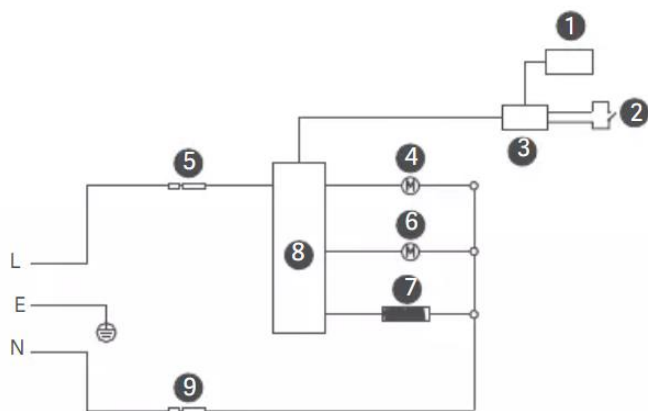

1. OLED displej
2. Bezpečnostní tlačítko
3. Kontrolní panel
4. Vysoko-rychlostní motor
5. Pojistka

6. Nízko-rychlostní motor
7. Topné těleso
8. Napájecí deska
9. Pojistka

## Specifikace

Název: Air Fryer

Model: MAF02

Příkon: 1500 W

Maximální výstup: <20 dBm

Provozní teplota: -10-40 °C

Bezdrátové spojení: Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Kapacita: 3,5 l

Frekvence: 50-60 Hz

Napětí: 220-240 V

Rozměr: 370x295x345 mm

Pracovní frekvence: 2412-2472 MHz

Barva: Bílá

Hmotnost: 3,9 kg, respektive 5.2 kg

## Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)