

Ancel Trucker

Stručný návod k použití




Čeština

1. Stažení a instalace aplikace

Vyhledejte a stáhněte aplikaci „Ancel Trucker“ v obchodě App Store nebo Google Play.

2. Registrace a přihlášení

Při prvním použití aplikace je nutné zaregistrovat účet. Zadejte uživatelské jméno a e-mailovou adresu, zaškrtněte souhlas s registračními podmínkami a přihlaste se do aplikace.

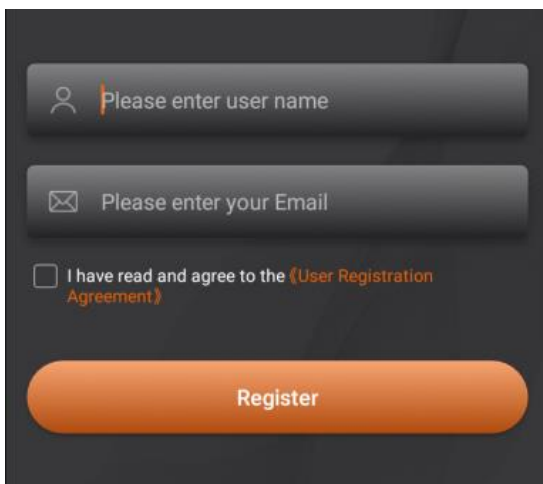

Obrazovka registrace: zadejte uživatelské jméno a e-mail, zaškrtněte souhlas s podmínkami a klepněte na „Register“ (Registrovat).

3. Připojení zařízení do diagnostické zásuvky

Poznámka: Použijte 16pinový konektor OBD-II nebo 9pinový konektor Diesel – podle typu vašeho vozidla.




4. Připojení přes Bluetooth a Wi-Fi

Podporováno je připojení přes Bluetooth i Wi-Fi; názvy obou začínají na „OBD_ANCEL“.

Při prvním přihlášení vás systém vyzve k výběru zařízení VCI. Klepněte na ikonu „+“ – systém nejprve vyhledá blížká zařízení Bluetooth. Wi-Fi lze vybrat také ručně.


Poznámka: Pro připojení doporučujeme Bluetooth. Před spuštěním aplikace Ancel Trucker se ujistěte, že máte zapnutou polohu (GPS). Pokud se připojení nezdaří, restartujte aplikaci.

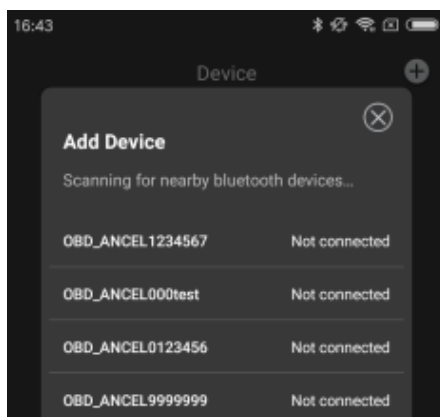

Vyhledávání zařízení: aplikace zobrazí blízká zařízení s názvem „OBD_ANCEL...“. Vyberte své zařízení ze seznamu.

5. Začínáme používat zařízení

Po úspěšném připojení můžete přejít na hlavní diagnostickou stránku. Klepnutím na tlačítko „Enter“ (Vstoupit) otevřete diagnostickou stránku. Poté můžete využívat všechny funkce zařízení.

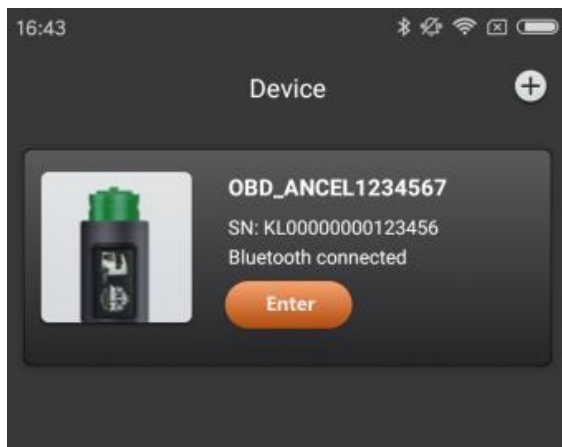

Připojené zařízení: po zobrazení stavu „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno) klepněte na „Enter“ (Vstoupit).

6. Časté dotazy (FAQ)

Otázka: Co znamenají jednotlivé kontrolky na zařízení Ancel Trucker?

Odpověď: Na zařízení jsou tři kontrolky:



Kontrolka ①: Zařízení je zapnuté.

Kontrolka ②: Bluetooth nebo Wi-Fi je připojeno.

Kontrolka ③: Komunikace.

Otázka: Jaké funkce zařízení Ancel Trucker nabízí?

Odpověď: Zařízení Ancel Trucker podporuje funkce OBD-II a Diesel OBD. Zahrnuje řadu modelů s různými funkcemi, jako je regenerace DPF, změna volnoběžných otáček nebo změna omezení rychlosti. Podrobnosti vám sdělí prodejce.

Otázka: Na jakém operačním systému aplikace běží?

Odpověď: Aplikace pro Android funguje na systému Android 5.0 a vyšším. Aplikace pro iOS funguje na systému iOS 12 a vyšším.

Otázka: Jak provést aktualizaci?

Odpověď: Systém sám zjistí nejnovější verzi a upozorní vás na možnost aktualizace.

Ancel Trucker

Stručný návod na použitie




Slovenčina

1. Stiahnutie a inštalácia aplikácie

Vyhľadajte a stiahnite aplikáciu „Ancel Trucker“ v obchode App Store alebo Google Play.

2. Registrácia a prihlásenie

Pri prvom použití aplikácie je potrebné zaregistrovať účet. Zadajte používateľské meno a e-mailovú adresu, začiarknite súhlas s registračnými podmienkami a prihláste sa do aplikácie.

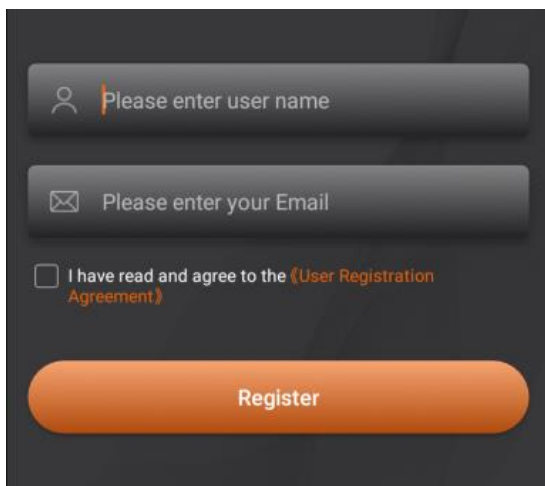

Obrazovka registrácie: zadajte používateľské meno a e-mail, začiarknite súhlas s podmienkami a ťuknite na „Register“ (Registrovať).

3. Pripojenie zariadenia do diagnostického zásuvky

Poznámka: Použite 16-pinový konektor OBD-II alebo 9-pinový konektor Diesel – podľa typu vášho vozidla.




4. Pripojenie cez Bluetooth a Wi-Fi

Podporované je pripojenie cez Bluetooth aj Wi-Fi; názvy oboch začínajú na „OBD_ANCEL“.

Pri prvom prihlásení vás systém vyzve na výber zariadenia VCI. Ťuknite na ikonu „+“ – systém najprv vyhľadá blízke zariadenia Bluetooth. Wi-Fi je možné vybrať aj ručne.


Poznámka: Na pripojenie odporúčame Bluetooth. Pred spustením aplikácie Ancel Trucker sa uistite, že máte zapnutú polohu (GPS). Ak sa pripojenie nepodarí, reštartujte aplikáciu.

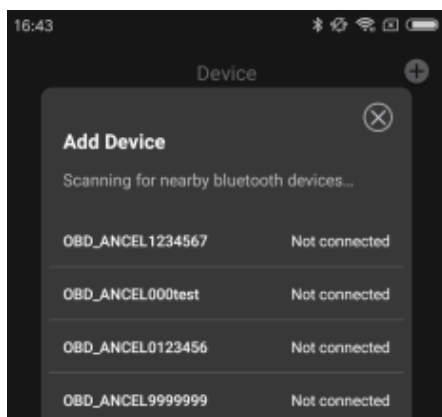

Vyhľadávanie zariadení: aplikácia zobrazí blízke zariadenia s názvom „OBD_ANCEL...“. Vyberte svoje zariadenie zo zoznamu.

5. Začínáme používať zariadenie

Po úspešnom pripojení môžete prejsť na hlavnú diagnostickú stránku. Ťuknutím na tlačidlo „Enter“ (Vstúpiť) otvoríte diagnostickú stránku. Potom môžete využívať všetky funkcie zariadenia.

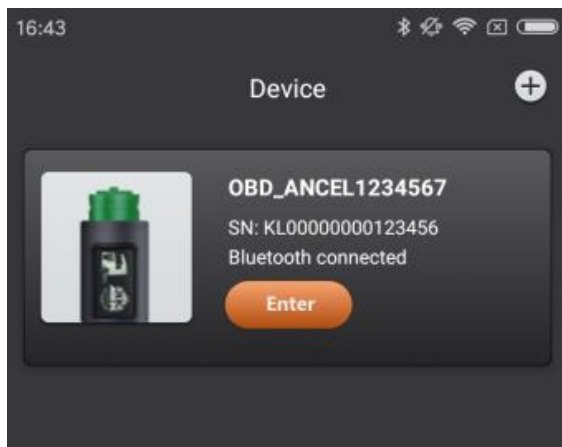

Pripojené zariadenie: po zobrazení stavu „Bluetooth connected“ (Bluetooth pripojené) ťuknite na „Enter“ (Vstúpiť).

6. Časté otázky (FAQ)

Otázka: Čo znamenajú jednotlivé kontrolky na zariadení Ancel Trucker?

Odpoveď: Na zariadení sú tri kontrolky:



Kontrolka ①: Zariadenie je zapnuté.

Kontrolka ②: Bluetooth alebo Wi-Fi je pripojené.

Kontrolka ③: Komunikácia.

Otázka: Aké funkcie zariadenie Ancel Trucker ponúka?

Odpoveď: Zariadenie Ancel Trucker podporuje funkcie OBD-II a Diesel OBD. Zahŕňa rad modelov s rôznymi funkciami, ako je regenerácia DPF, zmena voľnobežných otáčok alebo zmena obmedzenia rýchlosti. Podrobnosti vám poskytne predajca.

Otázka: Na akom operačnom systéme aplikácia beží?

Odpoveď: Aplikácia pre Android funguje na systéme Android 5.0 a vyššom. Aplikácia pre iOS funguje na systéme iOS 12 a vyššom.

Otázka: Ako vykonať aktualizáciu?

Odpoveď: Systém sám zistí najnovšiu verziu a upozorní vás na možnosť aktualizácie.

Ancel Trucker

Rövid használati útmutató




Magyar

1. Az alkalmazás letöltése és telepítése

Keresse meg és tölts le az „Ancel Trucker“ alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ből.

2. Regisztráció és bejelentkezés

Az alkalmazás első használatakor regisztrálnia kell egy fiókot. Adjon meg egy felhasználónevet és egy e-mail-címet, jelölje be a regisztrációs feltételek elfogadását, majd jelentkezzen be az alkalmazásba.

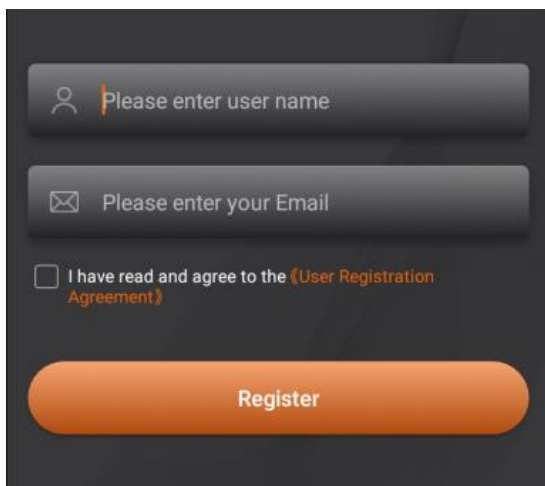

Regisztrációs képernyő: adja meg a felhasználónevet és az e-mail-címet, jelölje be a feltételek elfogadását, majd koppintson a „Register“ (Regisztráció) gombra.

3. A készülék csatlakoztatása a diagnosztikai aljzatba

Megjegyzés: Használjon 16 tűs OBD-II vagy 9 tűs Diesel csatlakozót – a járműtípustól függően.




4. Csatlakozás Bluetooth és Wi-Fi kapcsolaton keresztül

A készülék Bluetooth- és Wi-Fi-kapcsolatot is támogat; mindkettő neve „OBD_ANCEL“ kezdetű.

Az első bejelentkezéskor a rendszer felszólítja egy VCI eszköz kiválasztására. Koppintson a „+“ ikonra – a rendszer először a közeli Bluetooth-eszközöket keresi meg. A Wi-Fi kézzel is kiválasztható.


Megjegyzés: A csatlakozáshoz a Bluetooth ajánlott. Az Ancel Trucker alkalmazás elindítása előtt győződjön meg róla, hogy a helymeghatározás (GPS) be van kapcsolva. Ha a csatlakozás nem sikerül, indítsa újra az alkalmazást.

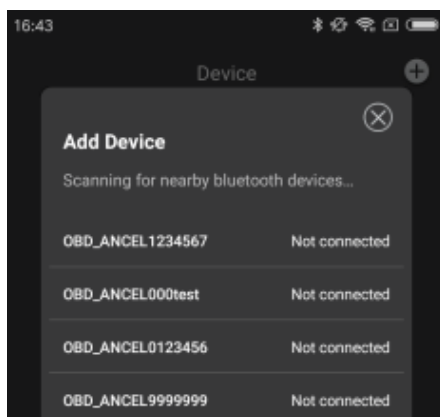

Eszközkeresés: az alkalmazás megjeleníti a közeli „OBD_ANCEL...” nevű eszközöket. Válassza ki a sajátját a listából.

5. A készülék használatának megkezdése

A sikeres csatlakozás után megnyithatja a fő diagnosztikai oldalt. Koppintson az „Enter” (Belépés) gombra a diagnosztikai oldal megnyitásához. Ezután a készülék minden funkcióját használhatja.

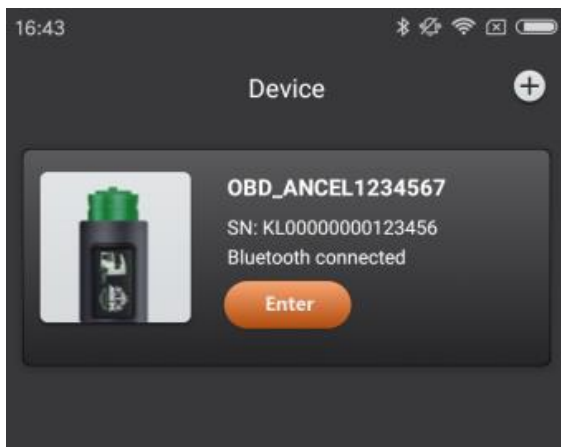

Csatlakoztatott eszköz: amikor megjelenik a „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva) állapot, koppintson az „Enter” (Belépés) gombra.

6. Gyakori kérdések (GYIK)

Kérdés: Mit jeleznek az Ancel Trucker készülék egyes jelzőfényei?

Válasz: A készüléken három jelzőfény található:



- ① jelzőfény: A készülék be van kapcsolva.
- ② jelzőfény: A Bluetooth vagy a Wi-Fi csatlakoztatva van.
- ③ jelzőfény: Kommunikáció.

Kérdés: Milyen funkciókat kínál az Ancel Trucker készülék?

Válasz: Az Ancel Trucker készülék támogatja az OBD-II és a Diesel OBD funkciókat. Több modellt foglal magában, eltérő funkciókkal, például DPF-regeneráció, alapjárat fordulatszám módosítása vagy sebességkorlátozás módosítása. A részletekről a forgalmazó ad tájékoztatást.

Kérdés: Milyen operációs rendszeren fut az alkalmazás?

Válasz: Az Android-alkalmazás Android 5.0 vagy újabb rendszeren fut. Az iOS-alkalmazás iOS 12 vagy újabb rendszeren fut.

Kérdés: Hogyan végezhető el a frissítés?

Válasz: A rendszer automatikusan felismeri a legújabb verziót, és figyelmezteti a frissítés lehetőségére.