

AKASO

V50 X

Akciókamera



Használati útmutató

V2.1

Specifikációk

Specifikációk	
Modell	V50 X
Master	Icatch
LCD	érintőképernyő
Videó/Fotó formátum	MOV/JPG
Port	Micro USB 2.0, Micro HDMI
Külső mikrofon	Támogatás (csak Akaso kamerához)
Gyroszkóp	6-darázs giroszkóp
Akkumulátorok	4.2 V 1350 mAh
Az akkumulátor élettartama	kb. 120 perc a teljes feltöltés után
Objektív	6G
Apertúra	2.6
Távírányító	Támogatás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

Értesítés

1. Ne dobja a rendeletet a földre. Vagy más módon ne kezelje azt helytelenül.
2. Védje a berendezést az erős mágneses terektől, például erős mágnesektől, elektronikus motoroktól vagy erős rádiófrekvenciás sugárással rendelkező berendezésektől.
3. Ne tegye ki a készüléket magas/szélsőséges hőmérsékletnek vagy olyan helyeknek, ahol hőforrások találhatók. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának veszélye.
4. A készülék vízálló. Mielőtt azonban vízbe merítené, győződjön meg arról, hogy minden fedél megfelelően zárva van, és a készülék sehol sem sérült meg. Helyezze megfelelően a vízálló tokot.
5. Az elemeket mindig tartsa távol a fémtől és éles tárgytól. Védje az elemeket a nedvességtől.
6. Ne töltse túl az akkumulátorokat. Töltés közben óvja az akkumulátorokat és a berendezéseket a gyermekektől és a háziállatoktól. A készülék nem játék. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.
7. Ha a fényképezőgép nem működik megfelelően, a lehetséges problémákat és megoldásokat a kézikönyv végén találja.

A csomag tartalma



AKASO V50 X
1x



Vízálló
csomagolás
1x



Töltő
1x



Akkumulátorok
2x



USB kábel
1x



Távírány
yító
1x



Öv a
távírányít
óhoz 1x



Hátsó
védővéd
őburkolat
1x



Clip1x



Clip 2
1x



Tartó 1
1x



Tartó 2
1x



Tartó3
1x



Tartó 4
1x



Tartó 5
1x



Tartó 6
1x



Tartó 7
1x



Fogantyú/
tartó
1x



Sisaktartó
2x



Kulcs
1x



Öltözékek
4x



Bilincsek
5x



Lencsevászón
1x




Kétoldalas
ragasztószalag
2x



Felhasznál
ói
kézikönyv
1x

V50 X

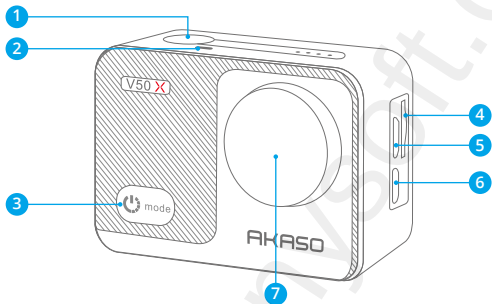

1 Trigger gomb

2 Indikátor



3 Be/Ki/Mód gomb

4 TF kártya foglalat

5 Micro USB-port

6 Mikro HDMI port

7 Objektív

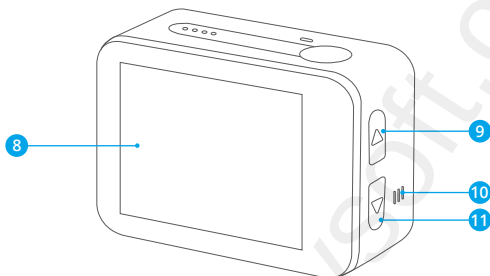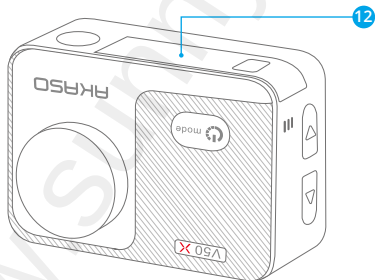

8 Érintőképernyős kijelző

9 Fel gomb

10 Beszélő

11 Le gomb

12 Elemtartó rekesz

Megjegyzés: Ha a kamera vízálló tokban van, akkor nem rögzít hangot.

Home

A videók és fényképek rögzítéséhez vásároljon memóriakártyát (nem tartozék).

Memóriakártya

Vásároljon kártyát a következő paraméterekkel:

U3

Akár 64 Gb kapacitás

Megjegyzés:

1. Formázza a memóriakártyát az első használat előtt. Formátálja a kártyát rendszeresen. Formázás előtt készítsen biztonsági másolatot a tartalomról.
2. Az adatok 4 Gb-os fájlokban, a 4 Gb elérésekor új fájl jön létre. Amíg a kártya kapacitása meg nem telik. A kártya valódi szabad kapacitása 3,6 Gb+.

Memóriakártya telepítése és formázása

1. A memóriakártya egy elektronikus eszköz. Kérjük, vegye figyelembe az alábbi megjegyzéseket.
2. A kártya első használata előtt formázza a kártyát.
3. A kártya behelyezése előtt kapcsolja ki a készüléket.


Megjegyzés:

A kártya formázás után veszít a teljesítményéből. Ha a kártya állapota olyan mértékben romlik, hogy nem ideális a használata, kérjük, vásároljon új memóriakártyát.

1. Kérjük, a kártya behelyezése/kivétele előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
2. Ne szedje szét a kártyát, és ne piszkálja meg.
3. Védje a kártyát az erős mágneses és elektromos terektől (hangszórók, TV-vevőkészülék stb.).
4. Védje a kártyát a szélsőségesen magas és alacsony hőmérséklettől.

5. Tartsa tisztán a kártyát, védje a víztől és más folyadékoktól. Ha a kártya vízzel érintkezik, törölje le azonnal száraz ruhával, és szárítsa meg.
6. Ha nem használja a kártyát, tárolja megfelelően.
7. Ne használja ugyanazt a kártyát egy másik digitális fényképezőgépben. Ha a kártyát használni kell, formázza a kártyát.
8. Ne helyezzen be más akciókamerában vagy kártyaolvasóban formázott memóriakártyát.
9. A memóriakártyán lévő adatok elveszhetnek, ha nem megfelelően kezeli a kártyát.
10. Csak akkor kezelje a kártyát, ha a fényképezőgép ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll a kártya és a készülék sérülésének vagy a kártyán lévő adatok elvesztésének veszélye. Megjegyzés: A kártya a fényképezőgép hosszabb ideig tartó működése során felmelegszik; ez normális. Vegye ki a kártyát, várja meg, amíg lehűl, majd helyezze vissza a fényképezőgépbe.

Memóriakártya telepítése



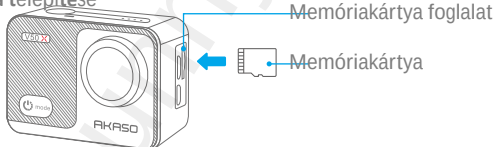


Keresse meg a kártyahelyet, és helyezze be a memóriakártyát. Helyezze be a kártyát a megfelelő irányba, majd nyomja be a fényképezőgép nyílásába. Ne gyakoroljon nagy nyomást, amikor behelyezi a kártyát a nyílásba.

A memóriakártya eltávolításához nyomja meg, amíg egy hangjelzést nem hall, majd a kártya kipattan, és újabb hangjelzést ad. Vegye ki a kártyát a készülékből. Ne vegye ki a kártyát a készülékből, amíg a fényképezőgép be van kapcsolva. A kártya eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a fényképezőgépet.

Formázás

1. Kapcsolja ki a fényképezőgépet. Ezután helyezze be a memóriakártyát a fényképezőgép nyílásába. Ezután kapcsolja be a fényképezőgépet.
2. Válassza a Beállítások ikont, válassza a Memóriakártya formázása lehetőséget, majd a választás megerősítésével formázza a kártyát..

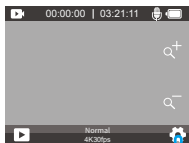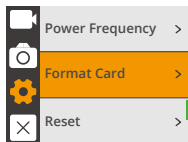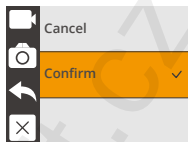


Megjegyzés:


Vásárolja meg a fényképezőgép gyártója által ajánlott fényképezőgépet. Használat előtt formázza a kártyát. Ha nem kompatibilis kártyát használ, a fényképezőgép bekapcsolásakor a fényképezőgép a "Kérjük, formázza a kártyát" vagy a "Kártya behelyezése" üzenetet jeleníti meg. Mielőtt behelyezné a kártyát a fényképezőgép nyílásába, győződjön meg róla, hogy a fényképezőgép száraz és tiszta. A kártya behelyezése előtt olvassa el a csomagban található kártya adatait és specifikációit. Formátálja a kártyát rendszeresen. Formázás előtt készítsen biztonsági másolatot a féjőeszköz tartalmáról.

A vízálló tok beszerelése/eltávolítása


A vízálló tok kivétele a csomagolásból

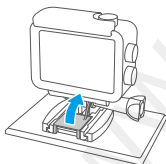


a Távolítsa el a szilikon védőt.

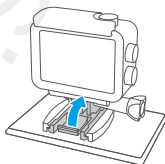


b Húzza meg a kapcsot.

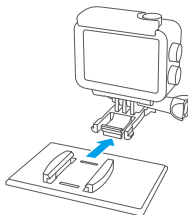

c Húzza vissza és vegye ki a kamerát.

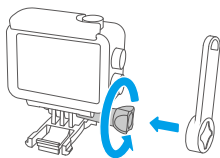


- d** A kulcs segítségével fordítsa el a tartót az óramutató járásával ellentétes irányba.

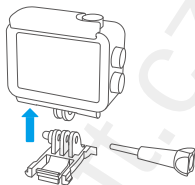


- e** Csatlakoztassa le a vízálló tokota rögzítőkapocsból.


A fényképezőgép kivétele a vízálló tokból

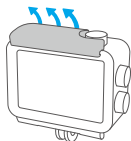

- a** Húzza a kapcsot a

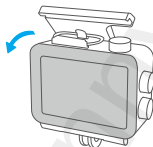


- b** Nyissa ki a hátsó részta vízálló tokját.

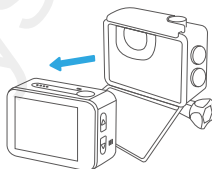


- c** Vegye ki a fényképezőgépet a vízálló tokból.


A kamera vízálló házba történő beszerelése

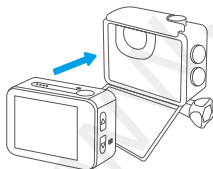


- a** A nyíl irányában helyezze be a fényképezőgépet a vízálló tokba.

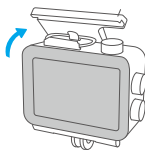

- b** Zárja be a vízálló tok hátulját.

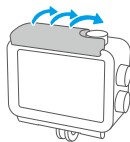

- c** Rögzítse a tok felső csatját.




d Nyomja le a tok hátulját, és zárja le megfelelően.

Az akkumulátor töltése és beszerelése


Töltés

Töltse az akkumulátorokat a fényképezőgépen kívül. Helyezze be az akkumulátorokat az akkumulátortöltőbe. Csatlakoztassa az USB töltőkábelt a töltőhöz, és töltse fel az akkumulátorokat. Ha teljesen feltöltött, helyezze be az akkumulátorokat a fényképezőgépbe. Ezután kapcsolja be a fényképezőgépet. Az akkumulátorok a fényképezőgépben is tölthetők. Dugja be az USB-kábelt a fényképezőgép portjába, a kábel másik végét pedig az adapterbe, vagy dugja be a számítógép USB-portjába, és töltse fel az akkumulátort.

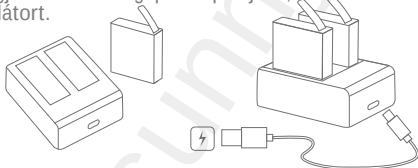


Megjegyzés: A számítógép USB-portján keresztül történő töltés lassabb lesz, mint az akkumulátorok töltése az adapteren keresztül. A töltési idő körülbelül 3 óra. Teljesen feltöltve az akkumulátor kb. 120 percig tart. Ne töltse túl az akkumulátorokat.

Akkumulátorok beszerelése

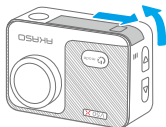

- a** Balról jobbra csúsztatva nyissa ki az elemtartót.

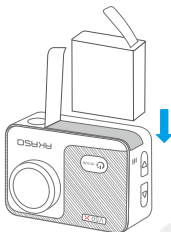

- b** Helyezze az elemet a elemtartó. Kövesse a fenti képet.



- c** Balról jobbra csúsztatva zárja be az elemtartót.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az elemet a megfelelő polaritással helyezze be.

Gombok/LED kijelző	Állapot
Trigger	Nyomja meg röviden a gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
	Hosszan nyomja meg a menübe való belépéshez
Be/Ki gomb	Nyomja meg röviden a gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
	Nyomja meg hosszan a gombot a fényképezőgép be-/kikapcsolásához.
Fel gomb	Nyomja meg röviden a gombot a wifi be-/ki kapcsolásához.
	Nyomja meg hosszan a gombot, és használja a zoomot. Akár 4X támogatás.
Le gomb	Nyomja meg röviden a lejátszási menübe való belépéshez.
	Hosszan nyomja meg és használja a zoomot. Akár 4X támogatás.
LED kijelző	A kék LED világít, amikor a kamera be van kapcsolva. A kék LED villog, amikor fénykép vagy videó készül. A kék LED kialszik, amikor a kamera kikapcsol.

LED töltés	Töltés közben a piros LED világít. A teljes töltés után a piros LED kialszik.
LED wifi kijelző	A piros LED villog, amikor a wifi be van kapcsolva. A piros LED pirosan világít, ha csatlakoztatva van. A piros LED kialszik, amikor a wifi ki van kapcsolva.

A kamera be/ki kapcsolása

Nyomja meg hosszan a be/ki gombot a fényképezőgép bekapcsolásához. Bekapcsoláskor a kék LED világít. A kamera kijelzőjén az előző kezelőfelület jelenik meg. Nyomja meg hosszan a be/ki gombot, és kapcsolja ki a kamerát. A kék LED ekkor kialszik. A kamera első bekapcsolásakor beállítható az aktuális dátum és idő.

A wifi bekapcsolása

A wifi kétféleképpen kapcsolható be. Nyomja meg röviden a fel gombot. Vagy lépjen be a menübe, keresse meg a wifi ikont, és kapcsolja be a wifit. A wifi bekapcsolásakor a piros LED villog. A piros LED pirosan világít, ha csatlakoztatva van. A piros LED kialszik, amikor a wifi ki van kapcsolva.


Mód

Nyomja meg a gombot, vagy nyomja meg a kamera kijelzőjét a kívánt üzemmód kiválasztásához.

Gomb: Nyomja meg a Mode gombot a menü üzemmódba való belépéshez, és válassza ki a kívánt üzemmódot. Nyomja meg a felfelé és lefelé gombot a kérés kiválasztásához. Nyomja meg a kioldógombot, és erősítse meg a kiválasztást.

Megjelenítés: Kapcsolja be a fényképezőgépet, válassza ki az üzemmódot a kijelzőn. Válassza ki a videó vagy fotó üzemmódot.

Nyomja meg az "X" gombot a menübe való visszatéréshez. Görgessen jobbra vagy balra a kijelzőn.

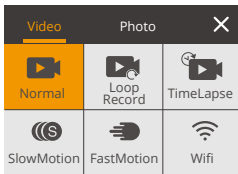

Fényképezőgép üzemmódok


A **kamera 10 üzemmódot tartalmaz**: Fénykép, sorozatfelvétel (több fénykép rögzítése), time-lapse fénykép, hosszú expozíció, önkioldó, videó, loop felvétel, time-lapse videó, lassított felvétel, gyorsított felvétel.

Fényképezés mód

Fényképezési módban nyomja meg az exponálógombot a fénykép készítéséhez. A kék LED-kijelző villogni fog.


Egy fotó

A fényképezőgép meghatározott beállításokkal és felbontással rögzíti a fényképeket.

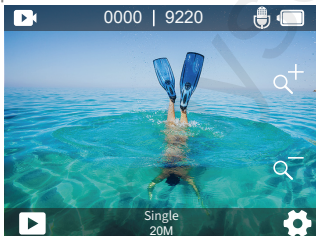


Sorozatfelvételi mód (több fénykép készítése)

A fényképezőgép bizonyos felvételeknél egyszerre több fényképet készít. Ez az üzemmód jelenetek megörökítésére alkalmas.

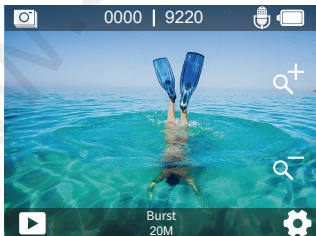


Time-lapse fotózás

Time-lapse módban nyomja meg az exponálógombot, a fényképezőgép egy adott időintervallumban fotósorozatot készít. Ez az üzemmód változó jelenetek megörökítésére alkalmas.

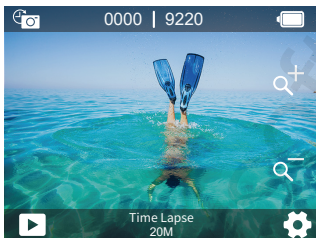


Hosszú expozíciós mód

Ebben az üzemmódban a fényképezőgép meghatározott időközönként készít fényképeket. Minél nagyobb, annál hosszabb az expozíciós idő.

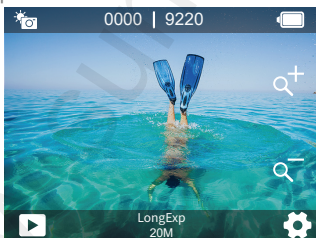

Önkioldó mód

Önkioldó módban a fényképezőgép meghatározott időközönként készít fényképeket, az exponálógomb megnyomása és elengedése közötti késleltetéssel. Az üzemmód szelfifotók készítésére alkalmas.

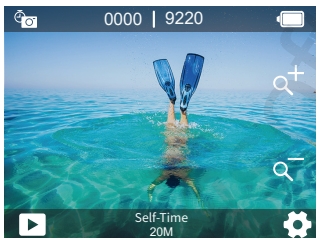


Videó mód

Videó módban nyomja meg az exponáló gombot, és indítsa el a videofelvételt. Nyomja meg újra az exponáló gombot, és állítsa le a felvételt. A felvétel közben a kék LED villogni fog.


Normál videó mód

Normál videó módban a kamera egy vagy több videót rögzít egy adott felbontásban. A nagyítás beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a felfelé vagy lefelé gombot, vagy nyomja meg a zoom ikonját. A kamera legfeljebb 4-szeres nagyítást támogat.

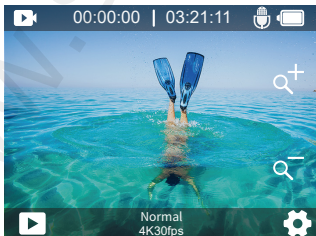


Hurokfelvételi mód

Hurokfelvételi módban a kamera egy meghatározott hosszúságú videót rögzít. Abban a pillanatban, amikor a memóriakártya megtelt, a régi fájlokat felülírják az újak. Ez az üzemmód hosszabb videók rögzítésére alkalmas.

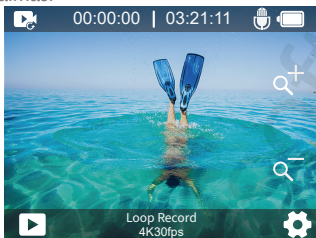


Time-lapse videó mód

Time-lapse video módban, ha megnyomja az exponáló gombot, a kamera másodpercenként 30 képkockát rögzít meghatározott időközönként rögzített videóból (tér-idő transzformáció). Egy többórás videó néhány perc vagy akár másodperc alatt lejátszódik. Megjegyzés: A time-lapse videó hang nélkül kerül rögzítésre.

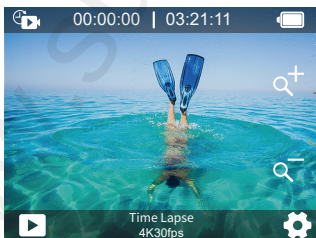

Lassított felvétel mód

A kamera bizonyos felbontású és zoomolási szintű videókat rögzít. Ha például a 2,7K 2X opciót választja, a kamera 2 perces lassított videót készít, amely 1 percig rögzít. Ez az üzemmód olyan jelenetek rögzítésére alkalmas, ahol gyors mozgások vannak.

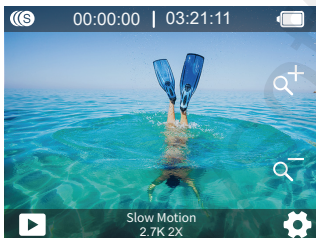


Gyors mozgás üzemmód

A kamera egy bizonyos felbontású és zoomszintű videókat rögzít nagyobb sebességgel. Például a kamera 30 másodperces lassított videót készít 2,7K felbontással, ha a 2,7K 2X opciót választja, akkor 1 perces videót rögzít. Ez az üzemmód nagy sebességű videolejátszásra alkalmas.



Wifi mód

Nyomja meg a kijelzőn a wifi ikont, és kapcsolja be a wifit. Nyomja meg az X-et az üzemmódból való kilépéshez.

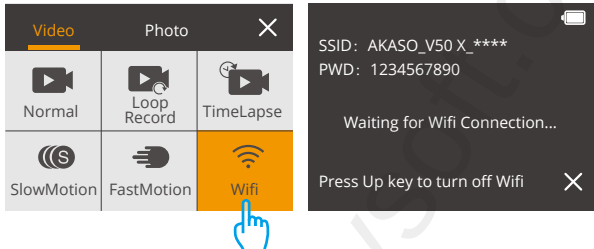

További információkért lásd a 28. oldalt (kapcsolat az Akaso Go-hoz).

Kamera beállítások

Fotóbeállítások

1. Felbontás

20MP/12M/8M/5M/3M (alapértelmezett beállítás 20MP)

Válassza ki a fénykép felbontását. Minél magasabb a felbontás értéke, annál jobb a fénykép minősége.

2. Kimeneti formátum

JPEG/JPEG+DNG (alapértelmezett beállítás a JPEG)

Beállíthatja a kívánt fényképformátumot. A fájlkiterjesztés DNG (Digital Negative Image). A fényképek tömörítetlen és veszteségmentes formátumban kerülnek tárolásra.

3. Időzítő

1 Sec/3 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec (alapértelmezett beállítás: 3 Sec)

Az önkioldó késleltetést biztosít az exponálógomb megnyomása és a zár elsütése között. Leggyakrabban szelfifotók készítéséhez használják. Megjegyzés: a funkció csak önkioldó módban működik.

4. Time-lapse fotózás

3 Sec/ 5 Sec/10 Sec/30 Sec/1Min (alapértelmezett beállítás: 3 Sec)

Fényképek sorozatának rögzítése egy adott időintervallumban. Gyorsan változó jelenetek megörökítésére szolgál. Megjegyzés: a funkció csak time-lapse fényképezési módban működik.

5. Sorozatfelvételi mód (több fénykép készítése)

3 lövés/5 lövés/10 lövés (alapértelmezett beállítás 3 lövés) Sorozatfelvételi módban több fénykép készül gyors egymásutánban, ideális a gyorsan mozgó tevékenységek megörökítéséhez. Megjegyzés: a funkció csak sorozatfelvételi módban működik..

6. Hosszú expozíció

1 Sec/2 Sec/5 Sec/8 Sec/30 Sec (alapértelmezett beállítás: 1 Sec)

Hosszú expozíciós képek készítéséhez ajánlott az expozíciós időt hosszú expozíciós módban beállítani. Minél hosszabb az expozíciós idő, annál hosszabb ideig exponált a fénykép. Megjegyzés: A funkció csak hosszú expozíció módban működik.

7. Expozíciós érték

-2/-1.7/-1.5/-1.3/-1/-0.5/-0.3/0/+0.3/+0.5/+1/+1.3/+1.5/+1.7/+2
(alapértelmezett beállítás 0)

Alapértelmezés szerint a fényképezőgép a teljes képkockát használja a megfelelő expozíciós szint meghatározásához. Az Expozíció funkcióval azonban kiválaszthat egy területet, amelyet a kamera az expozíció meghatározásakor kiemelten kezel. Ez a beállítás különösen hasznos olyan képeknél, ahol egy fontos terület egyébként túl- vagy alulexponált lenne.

8. ISO

Automatick/400/800/1600/3200 (alapértelmezett beállítások automatikusan)
Az ISO-érzékenység határozza meg a fényképezőgép fényérzékenységét, és kompromisszumot hoz létre a fényerő és az ebből eredő képzaj között. A képzaj a kép szemcséstségének mértékére utal. Gyenge fényviszonyok mellett a magasabb ISO-értékek fényesebb, de több képzajjal járó képet eredményeznek. Az alacsonyabb értékek alacsonyabb képzajt, de sötétebb képeket eredményeznek.

9. Mérések

Központ/átlag/pont (alapértelmezett beállítás az átlag) A mérési mód arra utal, hogy a fényképezőgép hogyan határozza meg az expozíciót. A fényképezőgépek általában lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy válasszon a közép, az átlagos vagy a pontmérési mód között. A különböző mérési módok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a különböző fényviszonyok mellett a legmegfelelőbbet válasszák ki.

10. Fotó minősége

Fine/Normal/Economical (alapértelmezett beállítás: Fine) Meghatározza a fénykép részleteit.

Video beállítások

1. Felbontás

4K 30fps/2.7K 30fps/2.7K 60fps/1080P 60fps/1080P 30fps/720P120fps/720P 60fps/720P 30fps (alapértelmezett beállítások 4K30fps).

A rögzített videó megfelelő felbontása és minősége kiválasztható. Megjegyzés: Nagy felbontású vagy nagy képkockasebességű videók rögzítésekor magas környezeti hőmérsékleten a kamera felmelegedhet és több energiát fogyaszt.

2. Képstabilizálás

On/Off (alapértelmezett beállítás: off) Ez a funkció határozza meg a videó simaságát. Ha be van kapcsolva, a felvételkedészítés szűkíti a látószöget. Ez a funkció és a Torzításkalibrálás funkció nem kapcsolható be egyszerre.

3. Hurokfelvétel

Alkalmas hurokfelvételi módhoz. Lehetővé teszi az egyes videók rögzítési idejének beállítását. Ha az üzemmód engedélyezve van, a régi fájlok felülíródnak az újakkal. Ha a memóriakártya megtelt, a fényképezőgép törli az első videofájlt, hogy helyet csináljon a legújabb fájlnak. Megjegyzés: a funkció csak hurokfelvételi módban engedélyezhető.

4. Time-lapse videó

1 Sec/3 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec/1 Min (alapértelmezett beállítás: 1 Sec)

Alkalmas time-lapse üzemmódhoz. Lehetővé teszi, hogy a kamera meghatározott időközönként felvett képkockákból videókat készítsen.

Megjegyzés: 1. A time-lapse videók hang nélkül kerülnek rögzítésre.

2. A time-lapse intervallum csak time-lapse videó módban működik.

5. Lassú mozgás

2.7K 2X/1080P 2X/720P 4X/720P 2X (az alapértelmezett beállítás 2.7K 2X)

Alkalmas lassított felvétel módhoz. A lassított felvételek rögzítése előtt kiválaszthatja a felbontást és a zoomolási szintet. A lassított felvétel mód egy speciális effekt a filmek felvételekor. Ennek eredményeképpen a jelenetekben az idő lelassul. Megjegyzés: 1. A lassított felvétel mód és a képstabilizálás nem kapcsolható be egyszerre. Kapcsolja ki a képstabilizáló funkciót a lassított videó felvétele előtt.

2. A lassított felvétel csak lassított módban működik.

6. Gyors mozgás

2X/4X/6X/10X/15X (alapértelmezett beállítás 2X)

Alkalmas gyorsmozgás üzemmóddhoz. A gyorsított felvétel rögzítése előtt kiválaszthatja a felbontást és a zoomolási szintet. Megjegyzés: A funkció csak gyorsmozgás üzemmódban engedélyezett.

7. Mikrofon

Beépített/külső mikrofon (alapértelmezett beállítás a belső (beépített) mikrofon) Válasszon a beépített vagy a külső mikrofon között.

8. Hangfelvétel

Be/Ki (alapértelmezett beállítás be van kapcsolva) Annak eldöntése, hogy a kamera rögzítse-e a videókat hanggal. Ha kikapcsolja a funkciót, a kamera nem rögzít hangokat a videók rögzítésekor.

9. Expozíciós érték

-2/-1.7/-1.3/-1.0/-0.7/-0.3/0/0.3/0.7/1.0/1.3/1.7/2 (alapértelmezett beállítás 0). Beállíthatja az expozíciós értéket. Minél nagyobb a szám, annál nagyobb a fényerő. Alapértelmezés szerint a fényképezőgép a teljes képkockát használja a megfelelő expozíciós szint meghatározásához. Az Expozíció funkcióval azonban kiválaszthat egy területet, amelyet a fényképezőgép az expozíció meghatározásakor előnyben részesít. Ez a beállítás különösen hasznos olyan képeknél, ahol egy fontos terület egyébként túl- vagy alulexponált lenne.

10. Mérések

Központ/átlag/pont (alapértelmezett beállítás az átlag) A mérési mód arra utal, hogy a fényképezőgép hogyan határozza meg az expozíciós szintet. A fényképezőgépek általában lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy válasszon a közép, az átlagos vagy a pontmérési mód közül. A különböző mérési módok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a különböző fényviszonyok mellett a legmegfelelőbbet válasszák ki.

Beállítások

Hang

Kioldó: be/ki

Rendszerindítás: be/ki

Értesítési hang: be/ki

A fenti hangok beállíthatók. Hangerő: a kamera hangereje állítható.

Torzítás kalibrálás

On/Off (alapértelmezett beállítás: off) Ha a torzításkalibrálás engedélyezve van, a képtorzulás korrigálódik és a szög csökken. Megjegyzés: Film üzemmódban a torzításkalibrálás csak akkor működik, ha ezzel egyidejűleg a képstabilizálás is be van kapcsolva, és a torzításkalibrálás nyitási szöge film üzemmódban valamivel kisebb, mint fotó üzemmódban.

Szög

Szuper széles/széles/közepes/szűk Ez a beállítás lehetővé teszi a kép látómezejének kiválasztását. A látószög nem engedélyezhető a zoom funkcióval együtt.

Fehér egyensúly

Automatikus/mesterséges/világos/naponta/visszahúzva A fehér egyensúly beállítja a színek fényerejét a videókban és a fényképeken. Ez a beállítás biztosítja a legnagyobb hatást, amikor meleg és hideg fényviszonyok között készít fényképeket vagy videókat. Megjegyzés: Ez a beállítás és a szűrő nem engedélyezhető egyszerre.

Színes

Természetes/fekete és fehér/szepia (alapértelmezett beállítás a természetes) A kívánt hatás eléréséhez kiválaszthatja a kívánt színt.

Élesség

Erős/normális/lágy (alapértelmezett beállítás a normál) Az élesség szabályozza a videó- vagy állóképeken rögzített részletek minőségét. Rézim potápéní

On/Off (alapértelmezett beállítás: off) Kapcsolja be a merülési módot, hogy kompenzálja a víz alatti jelenetekben a vörös fény hiányát. Ezt az üzemmódot trópusi és kékvízi környezetben való használatra tervezték, 10 és 80 láb közötti mélységben történő használatra optimalizálva.

WDR

On/Off (alapértelmezett beállítás: off)

A széles dinamikatartomány (WDR) nagyobb részletességet őriz meg a kép sötét és világos területein. Ennek eredményeképpen a fénykép mindkét szélsőértéknél helyesen van exponálva. Ez a beállítás különösen hasznos a háttérben lévő nagy világos területeket tartalmazó jeleneteknél.

Fordított

On/Off (alapértelmezett beállítás: off)Az üzemmód a merülési üzemmóddal együtt működik. Megjegyzés: Ha az Inverted funkció be van kapcsolva, a felhasználói felület felfelé lesz fordítva.

Vezérlési mód

On/Off (alapértelmezett beállítás: off)Ebben az üzemmódban a kamera automatikus kameraként működik. Ha ez az üzemmód be van kapcsolva, a kamera automatikusan rögzít.

Automatikus leállítás

Ki/1 Min/3 Min/5 Min/10 Min (alapértelmezett beállítás: 3 Min) A kamera a beállított idő után automatikusan kikapcsol. A kamera ezt az üzemmódot az akkumulátor kímélésére használja.

Kijelző kímélő

Off/30 Sec/1 Min/ 3 Min (alapértelmezett beállítás 30 Sec)A kamera kijelzője a beállított idő után automatikusan kikapcsol. A kamera ezt az üzemmódot az akkumulátor kímélésére használja. Ha újra használni szeretné a fényképezőgépet, nyomja meg bármelyik gombot.

13. Nyelv

Angol/francia/spanyol/német/olasz/portugál/+ 4 másik ázsiai nyelv (alapbeállítás az angol)

14. Dátum és idő

Formátum: MM/DD/RRRR

Vízjel

Kikapcsolva/dátum és idő/idő (alapértelmezett beállítás a dátum és az idő)
Ha az üzemmód be van állítva, a kívánt beállítások, például a kép készítésének dátuma és ideje megjelenik a fényképeken és videókon.

Frekvencia

50 Hz/60 Hz (alapértelmezett beállítás 60 Hz)

Memóriakártya formázása

Törlés/megerősítésA memóriakártya jó állapotának megőrzése érdekében rendszeresen formázza azt. Az újraformázás minden tartalmat töröl, ezért előbb mindenképpen készítsen biztonsági másolatot a fényképekről és videókról.

Reset

Törlés/megerősítésA funkció kiválasztása után a kamera visszaáll a gyári beállításokra.


Információ

Itt megtudhatja a készülék modelljét. Modell: V50X és verzió:
SN-AX-***_**_**_***_**_**_**


Csatlakozás az AKASO GO alkalmazáshoz

Először töltsse le és telepítse az AKASO GO alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ből. Az AKASO GO alkalmazás lehetővé teszi a kamera távoli vezérlését okostelefonja vagy táblagépe segítségével. A funkciók közé tartozik a kamera vezérlése, az élő előnézet, a lejátszás, a letöltés és a beállítások.


1. Kapcsolja be a fényképezőgépet, nyomja meg a fel gombot, és kapcsolja be a Wifi-t. A kamera kijelzőjén megjelenik a Wifi név és jelszó.

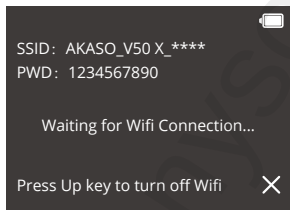


2. Kapcsolja be a Wifi-t a telefonján, és lépjen be a Wifi beállításokba, keresse meg a Wifi kamerát a listában, és koppintson rá, majd adja meg az 1234567890 jelszót, és csatlakozzon.

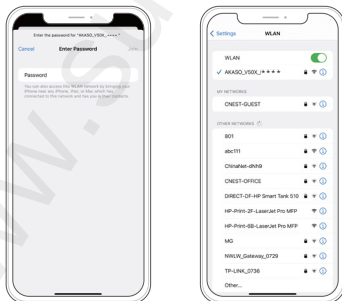

3. Nyissa meg az AKASO GO alkalmazást, koppintson az "Eszközök" -> "Eszköz hozzáadása" lehetőségre, és válassza ki a "V50 X"-et.

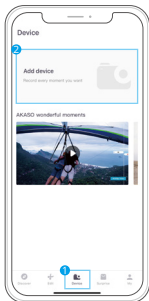

4. Ellenőrizze a "A fenti művelet megerősítésre került" lehetőséget, és kattintson az "Élő előnézet" gombra. A kamera csatlakozni fog az AKASO GO alkalmazáshoz.

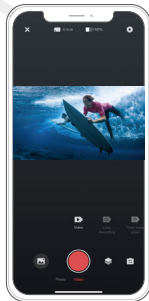



Felvett tartalom lejátszása

A tartalmakat lejátszhatja fényképezőgépén, számítógépén, tévéjén, okostelefonján vagy táblagépén. Tartalmakat lejátszhat úgy is, hogy a memóriakártyát közvetlenül egy eszközbe, például számítógépbe vagy kompatibilis TV-be helyezi. Ennél a módszernél a lejátszási felbontás az eszköz felbontásától és az adott felbontás lejátszására való képességétől függ.

Megjegyzés: A videók és fényképek számítógépen történő lejátszásához először át kell töltenie ezeket a fájlokat a számítógépre. Az átvitelssel egyúttal helyet szabadít fel a memóriakártyán az új tartalmak számára.

Fájlok lejátszása vagy törlése a V50 X készüléken

Nyomja meg a lefelé gombot, vagy koppintson a Lejátszás ikonra a lejátszási felület eléréséhez.

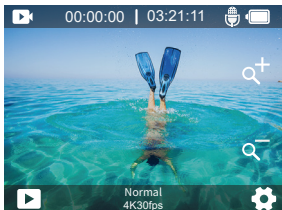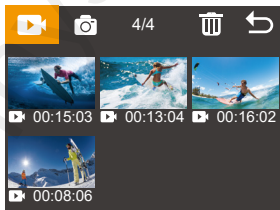


Visszatekerés: a tartalom visszatekeréséhez nyomja meg a videót vagy a fényképet.

Fájlok törlése: nyomja meg a törlés ikont  és válassza ki a fájlt, amelyet törölni kívánt fájlt, majd nyomja meg ismét a ikont.


Kimenet: stiskněte ikon u výstupu  .

Fájlok lejátszása vagy törlése az AKASO GO-ban

1. Nyissa meg az AKASO GO alkalmazást. Csatlakoztassa a kamerát az alkalmazáshoz. Az alkalmazáshoz való csatlakoztatással kapcsolatos további részletekért lásd: Csatlakozás az AKASO GO alkalmazáshoz a 28. oldalon kezdődően.
2. Nyomja meg a Lejátszás ikont az összes videó és fénykép megtekintéséhez.

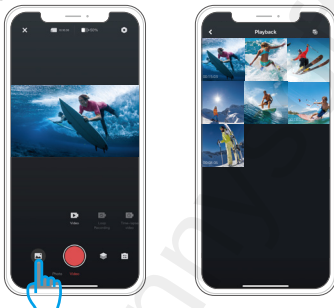

3. Nyomja meg a Kiválasztás ikont ☒ a jobb felső sarokban, jelölje ki a törölni kívánt fényképet vagy videót, majd nyomja meg a  Törlés a bal alsó sarokban, majd válassza a Confirm lehetőséget a törlés befejezéséhez.

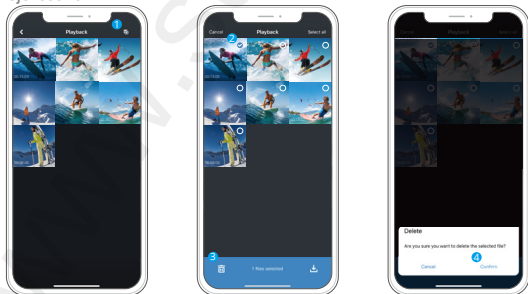

Tartalom letöltése


Tartalom feltöltése a számítógépre

A filmek számítógépre való betöltéséhez kártyaolvasóra van szükség (külön megvásárolható). Helyezze a memóriakártyát a kártyaolvasóba, majd csatlakoztassa a kártyaolvasót a számítógéphez az USB-porton keresztül. Ezután a filmkereső és a filmek segítségével átviheti a filmeket a számítógépre, vagy törölheti a kiválasztott filmeket.

Tartalom letöltése okostelefonra

1. Nyissa meg az AKASO GO alkalmazást. Csatlakoztassa a kamerát az alkalmazáshoz. Az alkalmazáshoz való csatlakoztatással kapcsolatos további részletekért lásd: Csatlakozás az AKASO GO alkalmazáshoz a 28. oldalon kezdődően.

2. Az összes videó és fénykép megtekintéséhez koppintson a Lejátszás ikonra.

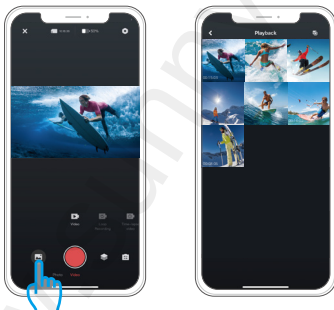

3. Kattintson a Kiválasztás ikonra a jobb felső sarokban, és válassza ki a letölteni kívánt fényképet vagy videót, majd koppintson a Letöltés a bal alsó sarokban a letöltéshez. Várja meg, amíg a letöltés befejeződik, és a videó vagy a fénykép letöltődik a telefon fényképalbumába.



Megjegyzés:

Ha nem tud videókat vagy fényképeket letölteni az iPhone készülékére, menjen a Beállítások→Adatvédelem→Fotók, figyeljen az "AKASO GO" menüpontra, és válassza ki az "Összes fénykép" lehetőséget. Az iPhone nem teszi lehetővé a 4K vagy 2,7K videók letöltését az alkalmazáson keresztül. Kérjük, töltsön fel 4K vagy 2,7K videókat a kártyaolvasón keresztül.

Távirányító



Fotó gomb

Videó gomb

Ellenáll a fröccsenő víznek, nem vízálló.

Videó:

Videófelvétel készítéséhez győződjön meg róla, hogy a kamera videó üzemmódban van.

Felvétel indítása

Nyomja meg a szürke videó gombot. A kamera egyszer sípolni fog, és a kamera fénye villogni fog felvétel közben.

Felvétel leállítása

Nyomja meg ismét a szürke videó gombot. A kamera egyszer csipogni fog, és a kamera fénye nem fog többé villogni.

Fotó

Fénykép készítéséhez győződjön meg róla, hogy a fényképezőgép fényképezési módban van. Fénykép készítése.

CR2032 CSERELELEM A TÁVIRÁNYÍTÓHOZ

1. Egy 1,8 mm-es Phillips csavarhúzóval távolítsa el a távirányító hátlapján lévő 4 csavart, és nyissa ki a fedelet.



2. Távolítsa el a csatlakozólemez másik 4 csavarját.



3. Emelje fel a csatlakozólemezt, és csúsztassa ki az akkumulátort a képen látható módon. Megjegyzés: NE húzza ki az áramköri lapot a kamera és a videó gomb funkcióinak visszafordításához.



4. Szerelje be az új akkumulátort úgy, hogy a pozitív "+" pólus felfelé mutasson.

5. Szerelje vissza mind a 4 csavart a csatlakozólemezt.



6. Szerelje vissza mind a 4 csavart a felső fedélbe.

Kamerakarbantartás

Ahhoz, hogy a fényképezőgép a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa, kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

1. A legjobb hangteljesítmény érdekében rázza meg vagy fújja meg a mikrofont, hogy eltávolítsa a szennyeződések a mikrofonnyílásokból.
2. A lencse tisztításához törölje át puha, szőszmentes ruhával. Ne helyezzen idegen tárgyakat a lencsébe.
3. Ne érintse meg a lensét az ujjával.
4. Védje a kamerát az esésektől és ütésektől, különben fennáll a készülék belső részeinek károsodásának veszélye.
5. A károsodás megelőzése érdekében tartsa a fényképezőgépet távol a magas hőmérséklettől és az erős napfénytől.

Az akkumulátor élettartamának maximalizálása

Ha az akkumulátor a felvétel közben eléri a 0%-ot, a kamera elmenti az adatokat és kikapcsol. Az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében lehetőség szerint kövesse az alábbi utasításokat:

- Kapcsolja ki a wifit.
- Készítsen videót alacsonyabb képkockasebességgel és felbontással.
- Használja a képernyővédő beállításait.

Az akkumulátor tárolása és működtetése

A kamera érzékeny alkatrészeket tartalmaz, beleértve az akkumulátort is. Ne tegye ki a fényképezőgépet nagyon alacsony vagy magas hőmérsékletnek. Az alacsony vagy magas hőmérséklet átmenetileg lerövidítheti az akkumulátor élettartamát, vagy a kamera átmenetileg nem működik megfelelően. Kerülje a hirtelen hőmérséklet- vagy páratartalom-változásokat a fényképezőgép használatakor, különben fennáll a fényképezőgépen vagy annak belsejében a páralecsapódás veszélye.

- Ne szárítsa a fényképezőgépet vagy az akkumulátort külső hőforrással, például mikrohullámú sütővel vagy hajszárítóval. A fényképezőgép vagy az akkumulátor a fényképezőgép belsejében lévő folyadékkal való érintkezésből eredő károsodására a garancia nem terjed ki.
- Ne tárolja az akkumulátort fémtárgyakkal, például érmekkel, kulcsokkal vagy nyakláncokkal együtt. Ha az akkumulátor pólusai fémtárgyakkal érintkeznek, fennáll a tűz vagy robbanás veszélye.

- Ne végezzen semmilyen jogosulatlan módosítást a fényképezőgépen. Ez veszélyeztetheti a biztonságot, a megfelelőséget és a teljesítményt, és érvénytelenítheti a garanciát.

FIGYELMEZTETÉS: Ne ejtse le, ne szedje szét, ne nyissa ki, ne nyomja össze, ne hajlítsa meg, ne deformálja, ne lyukassza ki, ne mikrohullámú sütőben süssön, és ne fesse meg a kamerát vagy az akkumulátort. Ne helyezzen idegen tárgyakat az akkumulátorrekeszbe. Ne használja a fényképezőgépet vagy az akkumulátort, ha az sérült - például megrepedt, kilyukadt vagy víz által megsérült. Az akkumulátor eltörése vagy kilyukadása robbanást vagy tüzet okozhat.

A kamera felszerelése

Csatlakoztassa a kamerát a sisakjához, a felszereléséhez és a felszereléséhez.







KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

1. kérdés: Mit tegyek, ha a kamera nem kapcsol be?

A1:1.1.

Vegye ki az akkumulátort a fényképezőgépből. Töltse fel a fényképezőgépet egy másik működőképes USB-kábellel, és ellenőrizze, hogy a képernyőn megjelenik-e az AKASO ikon. 2. Ellenőrizze, hogy hall-e indítási hangot a kamera bekapcsolásakor. Ha a fényképezőgép bekapcsolható, mentse el a képeket és videókat, majd a fényképezőgép beállításaihoz menjen a fényképezőgép alaphelyzetbe állításához.

2. kérdés: Mi történik, ha a kamera megakad a Logo felületén?

A2:1.1. Vegye ki az akkumulátort és az SD-kártyát, és csatlakoztassa a fényképezőgépet az 5V 2A adapterhez. 2. Nyomja meg a be/ki gombot, és kapcsolja be a fényképezőgépet, hogy ellenőrizze, rendesen működik-e.

Otázka 3: Mi a teendő, ha a Wifi kamera nem csatlakoztatható?

A3:1.1. Feltétlenül kövesse a Wifi kamera csatlakoztatására vonatkozó, fent felsorolt összes utasítást.

2. Ha a Wifi információ nem jelenik meg a kamera képernyőjén, vagy a Wifi nem jelenik meg a Wifi telefonlistában, további segítségért forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Otázka 4: Mit tegyek, ha az akkumulátor nem töltődik?

A4:1.

1. Ellenőrizze a töltő, az USB-kábel és a portok sérülését. 2. Használja az USB-kábelt a fényképezőgép közvetlen töltéséhez, és győződjön meg róla, hogy a fényképezőgép fel van töltve. 3. Használjon másik töltőkábelt vagy töltőt az akkumulátor töltéséhez, győződjön meg róla, hogy a kábel és az adapter nem sérült.

Otázka 5: Mit tegyek, ha a videofelvételek nem rögzítik a hangokat?

A5:1.

1. Győződjön meg róla, hogy bekapcsolta az Audio funkciót. 2. Ellenőrizze, hogy hall-e hangokat, amikor videókat játszik le a számítógépen, majd lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Otázka 6: Mit tegyek, ha a fényképezőgép folyamatosan a memóriakártya formázására szólít fel?

A6:1.

1. Használja a memóriakártyát szükség szerint, és használat előtt formázza azt a fényképezőgépben.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz