

BAOFENG

Adókészülék UV-82

Használati útmutató



Leírás

1. Antenna
2. LCD kijelző
3. Billentyűzet
4. Forgatható tárcsa (be/ki + hangerő)
5. Zseblámpa
6. Beszélő
7. Mikrofon
8. Akkumulátorfedél biztosíték
9. PTT A - Push to talk - gomb a hangátvitel elindításához A
10. PTT B - Push to talk - gomb a hangátvitel indításához B
11. Gomb F - váltás a rádió és az FM üzemmód között
12. Gomb M - zseblámpa vezérlés (be/kivilágítás be/ki)
13. Hurok rögzítés (a hurok egy része az antenna alá van helyezve, ami aztán a helyén tartja)
14. Csatlakozó külső fejhallgatóhoz
15. LED-ek



Obsah balení



rádió



elemek



Antenna



Adapter



töltő



klipszes öv



lap

Gyors indítás

- Csavarozza be az antennát. Kapcsolja be a készüléket a [4] gomb elfordításával. Ez a tárcsa a hangerő szabályozására is használható.
- Nyomja meg a [11] gombot a rádió és az FM üzemmód közötti váltáshoz.
- A frekvenciákat a nyílbillentyűkkel, automatikus kereséssel vagy a frekvencia numerikus billentyűzeten történő közvetlen megadásával lehet beállítani.
- Az adáshoz használja a PTT A és PTT B gombokat (a vétel engedélyezéséhez engedje fel a gombot).

Utasítások

1. Csavarozza be az antennát. Ha szükséges, rögzítsen egy kézi pántot az antenna alá (úgy, hogy az antennát alulról tartsa).
2. Rögzíthet egy övcsipeszt is (a csavarok alatt) és egy külső fejhallgatót (a készülék jobb oldalán lévő csatlakozóhoz [14]).
3. Ha el kell távolítani az akkumulátor fedelét, nyomja meg a reteszeket [8] mindkét oldalon, és húzza le a fedelet. Ezt követően ugyanígy visszateheti.

Alapvető vezérlés

1. Nyomja meg a [11] gombot a rádió és az FM üzemmód közötti váltáshoz. Kapcsolja be a készüléket a [4] gomb elforgatásával. Ez a tárcsa a hangerő szabályozására is használható.
2. A frekvenciákat a nyílbillentyűkkel, automatikus kereséssel (a billentyűzet csillagának hosszú nyomva tartása) vagy közvetlenül a frekvencia numerikus billentyűzeten történő beírásával lehet beállítani.
3. Az adáshoz használja a PTT A és PTT B gombokat (a vétel engedélyezéséhez engedje fel a gombot).
4. Az A és B csatorna közötti váltáshoz nyomja meg a billentyűzet EXIT/AB gombját.
5. A billentyűzetet a # billentyű hosszan történő megnyomásával zárolhatja és feloldhatja.




Nabíjení

1. A töltés a mellékelt dokkolóval történik. Lehetőség van magának az akkumulátornak az áramellátására is.
2. Csak csatlakoztassa a dokkolót a hálózathoz, majd helyezze be a töltőt.
3. Ha a piros LED villog, a rádió töltődik. Amint a zöld fény kigyullad, már teljesen feltöltődött.



Megjelenítés leírása

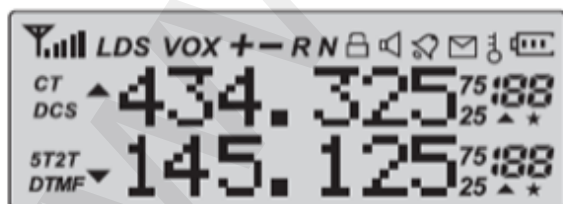

Ikona	Popis
188	číslo kanálu Csatornaszám
75 25	frekvence Frekvencia
CT	'CTCSS' aktivováno CTCSS aktiválva
DCS	'DCS' aktivováno DCS aktiválva
+ -	frekvenci odskok pro práci s převaděčem Frekvenciaugrás az átalakítóval való munkavégzéshez
VOX	funkce VOX povolena VOX funkció engedélyezve
R	reversní funkce aktivována Fordított funkció aktiválva
N	výběr modulačního zdvihu Modulációs löket kiválasztása
[Battery Icon]	indikace nabití baterky Az akkumulátor töltöttségének jelzése
[Key Icon]	uzamčení klávesy aktivováno Kulcszár aktiválva
L	vysílání s malým výkonem Kis teljesítményű műsorszórás
▲ ▼	změny frekvence Frekvencia változások
[Signal Bar]	úroveň síly signálu Jelerősség szintje

Beállítási lehetőségek a menüben

Menu	Popis	Možnosti nastavení
0	SQL (Squelch level)	0-9
1	STEP(Frequency step)	2.5/5/6.25/10/12.5/20/25kHz
2	TXP(Transmit power)	HIGH/LOW
3	SAVE(Battery save,1:1/1.2/1.3/1.4)	OFF/1/2/3/4
4	VOX(Voice operated transmission)	OFF/0-10
5	W/N(Wideband/narrowband)	WIDE/NARR
6	ABR(Display illumination)	OFF/1/2/3/4/5s
7	TDR(Dual watch/dual reception)	OFF/ON
8	BEEP(Keypad beep)	OFF/ON
9	TOT(Transmission timer)	15/30/45/60.../585/600seconds
10	R-DCS(Reception digital coded squelch)	OFF/D023N...D754I
11	R-CTS(Reception Continuous Tone Coded Squelch)	67.0Hz...254.1Hz
12	T-DCS(Transmission digital coded squelch)	OFF/D023N...D754I
13	T-CTS(Transmission Continuous Tone Coded Squelch)	67.0Hz...254.1Hz
14	VOICE(Voice prompt)	OFF/ON
15	ANI(Automatic number identification of the radio,only can be set by PC software.)	
16	DTMFST(The DTMF tone of transmitting code.)	OFF/DT-ST/ANI-ST/DT+ANI
17	S-CODE(Signal code, only could be set by PC software.)	1,...,15 groups
18	SC-REV(Scan resume method)	TO/CO/SE
19	PTT-ID(press or release the PTT button to transmit the signal code)	OFF/BOT/EOT/BOTH
20	PTT-LT(delay the signal code sending)	0...30ms
21	MDF-A(under channel mode, A channel displays. Note:name display only can be set by PC software.)	FREQ/CH/NAME
22	MDF-B(under channel mode, B channel displays. Note:name display only can be set by PC software.)	FREQ/CH/NAME
23	BCL(busy channel lockout)	OFF/ON
24	AUTOLK(keypad locked automatically)	OFF/ON
25	SFT-D(direction of frequency shift)	OFF/+/-
26	OFFSET(frequency shift)	00.000...69.990
27	MEMCH(stored in memory channels)	000,...127
28	DELCH(delete the memory channels)	000,...127
29	WT-LED(illumination display color of standby)	OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE
30	RX-LED(illumination display color of reception)	OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE
31	TX-LED(illumination display color of transmitting)	OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE
32	AL-MOD(alarm mode)	SITE/TONE/CODE
33	BAND(band selection)	VHF/UHF
34	TX-AB(transmitting selection while in dual watch/ reception)	OFF/A/B
35	STE(Tail Tone Elimination)	OFF/ON
36	RP_STE(Tail tone elimination in communication through repeater)	OFF/1,2,3...10
37	RPT_RL(Delay the tail tone of repeater)	OFF/1,2,3...10
38	PONMGS(Boot display)	FULL/MGS
39	ROGER(tone end of transmission)	ON/OFF
40	A/B-BP(Tone end of reception)	OFF/A/B
41	RESET (Restore to default setting)	VFO/ALL

Menü és beállítások

Nyomja meg a MENÜ gombot a menü megnyomásához. A MENU gomb az egyes beállítási kategóriák megerősítésére és az azokba való belépésre is szolgál. Az EXIT gombbal viszont egy lépést visszaléphet, vagy teljesen kiléphet a menüből. A menüben való mozgás a nyílbillentyűkkel lehetséges. Az egyes beállítási elemekhez közvetlenül is eljuthat valamelyik billentyű megnyomásával - például az 5 billentyű megnyomásával a WN elemhez juthat (erre a billentyűre van írva).

1. SQL – ha nem érkezik jel, a rádió hangszórója elnémul. Ha ez a funkció helyesen van beállítva, akkor csak akkor fogad, ha van jel, ami növeli az akkumulátor élettartamát. Az ajánlott érzékenység 5.
2. VOX – ha ez a funkció aktiválva van, nem szükséges megnyomni a PTT gombot az adás elindításához. Amint a készülék felismeri a hangot, automatikusan megkezdje az adást. Amikor abbahagyja a beszédet, a készülék leállítja az adást, és automatikusan vételi üzemmódba kapcsol.
3. TDR – lehetővé teszi a jel vételének automatikus ellenőrzését mindkét beállított csatornán.
4. TOT – annak az időnek a beállítása, ameddig a PTT gomb megnyomásakor sugározhat - véd a túlmelegedéstől és az akkumulátor gyors lemerülésétől.
5. CTCSS/DCS – ha csak a kiválasztott rádióállomások egy csoportjával kell kommunikálni, lehetőség van arra, hogy ezeket az állomásokat egy bizonyos CTCSS vagy DCS kód alá programozza.
6. ANI –beállítható az eszközazonosító, amely megjelenik a vezérlőn, és így megtudható, hogy melyik eszközről történt az átvitel. Ez beállítható a számítógépen keresztül
7. PTT-ID – Ez a funkció lehetővé teszi, hogy felismerje, ki hívja Önt:
 - OFF – nem továbbítja a kódot
 - BOT – a PTT gomb megnyomása után továbbítja a kódot (beállítás a PC szoftveren keresztül)
 - EOT – a PTT gomb felengedése után továbbítja a kódot
 - BOTH – a PTT gomb megnyomásakor vagy felengedésekor továbbítja a kódot
8. DTMFST –először a PTT-ID-t BOT/EOT/BOTH értékre kell állítani.
 - OFF – A DTMF hang nem hallható az adás során
 - DT-ST – a hangjelzés az adás gomb megnyomásakor hallható.
 - ANI-ST – a hangjelzés az automatikus átvitel során hallható
 - DT-ANI – a hangjelzés az adógomb megnyomásakor és az automatikus adás során hallható.
9. SC-REV – az összes tárolt csatorna beolvasásának képessége. Ha a készülék pásztázás közben kommunikációt talál, automatikusan leállítja a pásztázást.
10. BCL – ez a funkció lehetővé teszi a jel átvitelének blokkolását egy foglalt csatornán.
11. OFFSET – használja ezt a beállítást, ha egy átjátszón keresztül fog sugározni. Például, ha az átjátszó 145,000 MHz-et használ vételre és 145,600 MHz-et adásra, akkor a kikapcsolási értéket 0,600-ra kell állítani - ez a különbség az átjátszó vételi és adási frekvenciája között.
12. SFT-D – "-" értékre állítva, ha ismétlően keresztül történik a kommunikáció

Műszaki adatok

Frekvencia VHF: 136 - 174 MHz

Frekvencia UHF 400 - 520 MHz

VOX funkció érzékenységi beállítással

LCD kijelző kettős sávú kijelzővel

Csatlakozó a tartozékok csatlakoztatásához Súly 130 g

Újratölthető elemek 7.4 V/2800 mAh

Zseblámpa

Üzemi hőmérsékletek -20 – 60 ° C

Méret mm-ben 58 x 110 x 32

Kérdések:

"Nem tudok rádiókapcsolatot létesíteni."

Ellenőrizze, hogy a megfelelő frekvencián van-e.

„Megvan a megfelelő frekvencia, de nincs semmi a rádióban.”“

Győződjön meg róla, hogy az antenna megfelelően van felszerelve, és a jel hatótávolságán belül van.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz