

Point

Használati útmutató

Kézi fém-detektor tokkal



GP-POINTER

GP-POINTER

A GP-POINTER egy kézi fém-detektor, amelyet arra terveztek, hogy kincskeresés közben fém (vas és színesfém) tárgyakat találjon.

A GP-POINTER-t úgy tervezték, hogy földi fém-detektorral együtt használható legyen a fémtárgyak visszaszerzésének elősegítésére. A GP-POINTER hangjelzéssel és rezgéssel is jelzi a fémtárgyak jelenlétét. A riasztások intenzitása növekszik, ahogy a GP-POINTER közeledik a fémcélponthoz. A GP-POINTER egy célzópont és egy oldalpásztázásra alkalmas kaparó penge segítségével nagyon hatékonyan és könnyen felderíti még a legkisebb fémtárgyakat is. A LED-es zseblámpa sötétben és gyenge fényviszonyok között is segít.

A GP-POINTER szabványos IP66-os besorolással rendelkezik, amely teljes mértékben védi a környezettől, és lehetővé teszi, hogy folyóvíz alatt mossák vagy esőben is működjön. A GP-POINTER tartóssága a MIL STD 810 F (az Egyesült Államok katonai felszerelési szabványa) alapján évekig megbízható működést biztosít még zord környezetben is. A mikroprocesszoros áramkör lehetővé teszi, hogy a GP-POINTER maximális érzékenységgel működjön, anélkül, hogy bármilyen módosításra lenne szükség.

1 GP-POINTER

A GP-POINTER ideális az apró tárgyak felfedezésére a legkülönbözőbb körülmények között, az erősen ásványi anyagokkal telített talajtól a sós vízzel telített homokig.

A GP-POINTER nélkülözhetetlen eszköz a következőkhöz:

- A célpont megtalálásának sebessége;
- Pontosság a kis tárgyak megtalálásában;
- A nagy lyukak ásásának megakadályozása;
- Több, egymáshoz közel lévő tárgy azonosítása;
- Az épület szűk belső részein, például a falakon és a mennyezeten történő keresés;
- Segédmutatóként szolgál fémcsövek, vezetékek, szerelvények és elektromos vezetékek helyének meghatározásához;
- Szögek és fémdübelek keresése lakásokban.

2 GP-POINTER

A TESZTER RÉSZEI



Krypt baterie - Akkumulátorfedél
Zvukové a vibrační alarmy - Hang- és rezgésriasztás
Vypínač - Tápkapcsoló
LED svítlna - LED-es zseblámpa
Oblast detekce 360° bočního skenování - 360°-os oldalsó pásztázó érzékelési terület
Hrot pro přesné určení - Pont a pontos helymeghatározáshoz

3 GP-POINTER

A TESZTER RÉSZEI ÉS FUNKCIÓIK

Bekapcsoló - Az érzékelő bekapcsolásához nyomja meg és engedje el a bekapcsolót, miközben a GP-POINTER-t távol tartja a fémtárgyaktól. A fehér LED világít, és két rövid hangjelzés jelzi, hogy a GP-POINTER készen áll a használatra.

Hang- és rezgésriasztás - A hangszóró jól hallható hangot ad, ha fémet észlel. A GP-POINTER rezgőmotorja szintén működésbe lép, ha fémtárgyat észlel. Ahogy a GP-POINTER közelebb kerül a fémcélponthoz, a pulzáló hang és a rezgés frekvenciája arányosan növekszik. Ahogy a GP-POINTER távolodik a fémtárgytól, a pulzáló hang és a rezgés frekvenciája csökken.

A GP-POINTER ezen egyedülálló funkciója segít a felhasználónak a célpont pontos helyének meghatározásában.

Kaparó - A GP-POINTER tartalmaz egy 3,75" (9,5 cm) kaparót is, amely segíti a tárgy megtalálását. Ez a robusztus él ideális a szennyeződések átrostálásához a tárgyak keresése közben. A 360°-os oldalsó fémerzékelés lehetővé teszi, hogy az érzékelő riasztást adjon, ha a kaparó fémtárgy közvetlen közelében halad el.

4 GP-POINTER

LED-es zseblámpa - A fehér LED-es zseblámpa (a kapcsoló mellett található) világít, amikor a készülék be van kapcsolva, jelzi a bekapcsolást, és szükség esetén zseblámpaként is funkcionál.

Alacsony elemszintű hangjelzés - Az érzékelő elemszintjét folyamatosan figyeli. Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, az érzékelő váltakozó kéthangú riasztást ad. Ez a hang jelzi, hogy az érzékelő 9V-os elemét mielőbb ki kell cserélni.




A LED-es zseblámpa segít a GP-POINTER-nek megvilágítani a területet és a célpontokat gyenge fényviszonyok között.

Elemfedél - Ez a fedél lehetővé teszi egy 9V-os elem gyors és egyszerű cseréjét. Nincs szükség szerszámmra. Egyszerűen fordítsa el az elemfedeleket.

5 GP-POINTER

az óramutató járásával ellentétes irányban nyissa ki, és az óramutató járásával megegyező irányban húzza meg kézzel, hogy bezárja. Az akkumulátor érintkezői egy kulccsal vannak ellátva, hogy megakadályozzák az akkumulátor helytelen beszerelését.

Tok - A kényelmes tok segít a GP-POINTER rögzítésében bármilyen szabványos méretű övre.

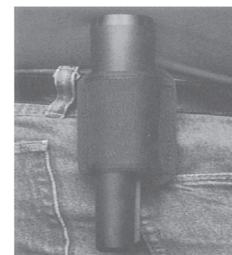

6 GP-POINTER

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az érzékelő bekapcsolásához nyomja meg a hálózati kapcsolót, miközben az érzékelőt távol tartja a fémtárgyaktól. A céltárgy törlésének elkerülése érdekében ne kapcsolja be a GP-POINTER-t, ha az fémtárgy közelében van.

A GP-POINTER bekapcsolásakor a fehér LED világít, és addig világít, amíg a gomb ismételt megnyomásával ki nem kapcsolja az érzékelőt. Ez a mini zseblámpa funkció hasznos, ha gyenge fényviszonyok között dolgozik.

A GP-POINTER egy mozdulatlan, teljesen fémből készült érzékelő. Lehetővé teszi, hogy folyamatos hang- és rezgésválasz mellett mozdulatlanul maradjon a célpont felett. Ahogy a GP-POINTER közelebb kerül a fémcélhoz, a pulzáló hang és rezgés frekvenciája arányosan növekszik, ez lehetővé teszi a célpont pontos azonosítását.


A működés teljesen automatikus. Minden fém, beleértve a vas- és színesfémeket is, felismerhető.

Alapvető keresési módszer: miután egy földbe épített fém-detektorral megtalálta a célpontot, ásson egy lyukat a földbe, vagy vegyen egy földet a földbe.

7 GP-POINTER

egy csomó. Ezután a GP-POINTER segítségével pontosan meg kell határozni a fémcélpontot.

Először is, vizsgálja át a talajt vagy a földkupacot, hogy nem fedezte-e már fel a célpontot az eltávolított vagy felfordított talajban. Ha a GP-POINTER nem jelez célpontot, akkor ezután a talajban lévő lyuk belsejét kell letapogatnia, és a GP-POINTER hegyét az oldalfalak felé kell irányítania. Ahogy a GP-POINTER hegyét közelebb viszi a céltárgyhoz, az érzékelő rezgése és a hallható hangjelzés folyamatosan erősödik.

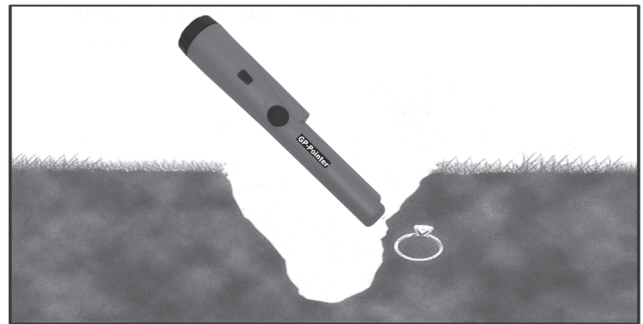

Ha nem kap választ a lyuk belsejéből vagy a lyukból eltávolított réteges talajból, a tárgy valószínűleg mélyebben van.

a földben vagy a halom mélyén, a készülék hatótávolságán kívül van. Integessen újra a talajkutató detektorral, hogy megkeresse a tárgyat.

Oldalsó letapogatás helyreállítása:A GP-POINTER detektor egyik legfontosabb jellemzője az oldalsó letapogatási képesség. Ez a funkció lehetővé teszi egy nagy terület gyors letapogatását. Tartsa a GP-POINTER-t oldalirányban a talaj fölé, és gyorsan pásztázzon előre-hátra. Amint a célpont helye ismert, a GP-POINTER hegyével pontosan meg tudja határozni a célpont helyét. Ezen kívül a kaparóval oldalpásztázás közben gereblyézheti, kaparhatja vagy kiegyenlítheti a talajt.



Když škrábete půdu škrabkou, tak zároveň hledejte svůj cíl.

Fali keresés: a jó állapotú GP-POINTER kiváló eszköz a falakban lévő fémvezetékek és csövek vagy gipszkartonban lévő szögek felkutatására. Használja az oldalsó letapogatási technikát a nagy területek gyors vizsgálatához, majd a hegy segítségével pontosan lokalizálja a célpontot.



(Bal oldali kép) A GP-POINTERrel történő falszkenneléshez használja az oldalsó szkennelési technikát a nagy területek gyors lefedéséhez.

(lenti ábra) Használja a GP-POINTER hegyét a fém célpont pontos helyének meghatározásához.



Nagyméretű tárgyak helymeghatározása: nagyméretű fémtárgyak helymeghatározásakor, akár a földben, akár a falban, javíthatja a pontos helymeghatározás képességét. Használja a GP-POINTER "detektor áthangolását" az érzékelési mező szűkítéséhez az alábbi ábrán látható módon. Lassan pásztázzon a tárgy felé, amíg az érzékelő válasza teljes/állandó riasztásig nem emelkedik. Ezután az érzékelő mozgatása nélkül kapcsolja ki és újra be a készüléket a célpont törléséhez és az érzékelési mező szűkítéséhez. Most folytassa a pásztázást a tárgy felé, hogy megtalálja annak pontos helyét. Ismételje meg a bekapcsolási/kikapcsolási ciklust, hogy szükség szerint tovább szűkítse az észlelési mezőt. Ha végzett, a GP-POINTER-t visszaállíthatja a normál érzékelési mező funkcióra, egyszerűen ki- és bekapcsolva, miközben távol tartja a fémtárgyaktól.

AKKUMULÁTORCSERE

A GP-POINTER akkumulátorának töltöttségi szintjét folyamatosan automatikusan ellenőrzi. Amikor az akkumulátor majdnem lemerül, az érzékelő váltakozó kéthangú hangot ad ki. Cserélje ki a 9V-os elemet a lehető leghamarabb az elemtartó fedelének lecsavarásával és az érzékelő megdöntésével, hogy az elem lemerüljön. Cserélje ki új 9V-os elemmel, és kézzel húzza meg az elemfedele.

Az akkumulátor érintkezési területe úgy van beütve, hogy az érintkező csak a megfelelő helyzetben lévő, megfelelő polaritású akkumulátorokat fogadja be. Ha a 9V-os elemet helytelenül helyezik be, az áramkör nem sérül. A működés biztosítása érdekében azonban fontos az elem és a GP-POINTER érzékelő elemtartójának polaritásának betartása. Soha ne zárja be a fedelet erőszakkal.

Ha a GP-POINTER-t 30 napnál hosszabb ideig kívánja tárolni, vegye ki az akkumulátort.

Megjegyzés: Ne fedje le a GP-POINTER érzékelési területét fémcímkekkel (vagy más olyan anyaggal, amely az érzékelő téves riasztását okozhatja). Ez egyensúlyhiányt okozhat az érzékelési mezőben, és így csökkentheti a pásztázás hatékonyságát.

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

Modell neve: GP-POINTERTM
Modellszám: 1166000
Működési hőmérséklet: -37°C és 70°C között (-35°F és 158°F között)
Működési frekvencia: 12 kHz
Védettségi fok: IP66 (fröccsenésálló)
Hangolás: Automatikus
Jelzők: Proporcionális hangfrekvencia/rezgés
Vezérlés: kapcsoló
Méretek:Hosszúság: 22,9 cm (9")
Vastagság: 3,8 cm (1,5")
2,2 cm-re (0,875")
Súly: 0,2 kg (7 oz.) (elemmel együtt)

Akkumulátor: 1 db 9 V
Az akkumulátor élettartama:
Szén 16 óra
alkáli 30 óra
Újratölthető 8 óra

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz