

TPMS GUMIABRONCSNYOMÁS-ERZÉKELŐK




Használati útmutató

Leírás

A felügyeleti eszköz a gumiabroncsok állapotának ellenőrzésére szolgál. Segít a vezetés biztonságának garantálásában. A készülék felszerelése után a gumiabroncsnyomás és a hőmérséklet valós időben ellenőrizhető. Amint a készülék rendellenes nyomást vagy hőmérsékletet észlel, hangjelzést és valós idejű fényjelzést ad. A készülékkel minimálisra csökkenthetők a közúti közlekedés során bekövetkező esetleges balesetek.

Létesítmények

- | | | |
|----------------------|--------------------|------------------------|
| 1. Be/ki | 5. Napenergia ikon | 9. Akkumulátorok |
| 2. SET (beállítások) | 6. Hőmérséklet | 10. USB |
| 3. Jobb gomb | 7. Nyomás egység | 11. Hőmérséklet egység |
| 4. Napenergia | 8. Nyomás | |

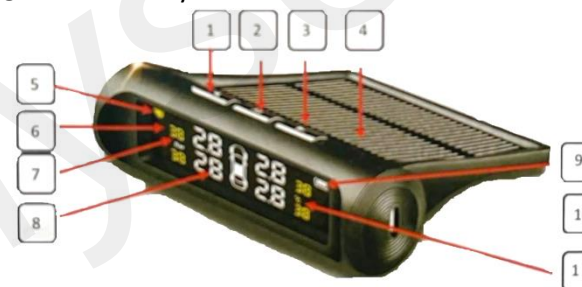

A gombok funkciói



USB töltőport/interfész a töltéshez.



Bal gomb/menüváltás (készlet állapota, rövid megnyomás fényerőbeállítás, hosszú megnyomás be/kikapcsolás).



Menü(M)/megerősítő gomb (készlet üzemmódban, hosszú megnyomás a menü üzemmódba való belépéshez, paraméterek, beállítások kiválasztásához, rövid megnyomás a kiválasztás megerősítéséhez). Jobb oldali gomb/menüváltás (készlet üzemmódban, rövid megnyomás a fényerő beállítására).

Megjegyzés: használat előtt töltsd fel a készüléket kábellel, a napelem nem biztos, hogy elegendő feszültségforrás az első használat során.

Telepítés

Külső telepítés: Az érzékelők beszerelése előtt tartsa lenyomva a be/ki gombot, és kapcsolja be a készüléket. Csavarja le a szelepsapkát. Szerelje fel az ellenanyát a szelepre, majd szerelje fel az érzékelőt az ellenanyára (ügyeljen az érzékelő megfelelő helyzetére/pneumatikájára, a szelepsapka helyére az érzékelő kerül). Végül húzza az ellenanyát az óramutató járásával ellentétes irányban az érzékelőhöz. Ha a készülék nem mutatja a gumiabroncsnyomást (az érzékelő nem mutatja a gumiabroncsot), ismételje meg a fenti eljárást. Lásd alább, külső érzékelő felszerelése. A gumiabroncs felfújásához távolítsa el az érzékelőt.

Beépített telepítés: A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a bal oldali gombot. Szerelje be az érzékelőt abba a pozícióba/jobbi oldali gumiabroncsba, ahol lennie kell. Cserélje ki az eredeti gumiabroncsszelepet (a beépített szelepek nem tartoznak a csomagba).a beszerelés után fokozatosan fújja fel a gumiabroncsot. A gumiabroncsot csak akkor szabad felfújni, amikor a főegység be van kapcsolva. Vigyen fel egy ragasztópárnát a készülék aljára, és helyezze a kívánt helyre, lehetőleg a főegység bal oldalára. A készülék ezután nem igényel más beállítást, automatikusan be- és kikapcsol.

Beállítások (normál felhasználó, nem ajánlott a beállítások módosítása)

A felhasználók a saját autójuknak és az aktuális igényeiknek megfelelően módosíthatják a készülék beállításait. Ha a beállításokat nem változtatják meg, a rendszer a gyári alapbeállításoknál marad. Ha módosítani szeretné a beállításokat, tartsa lenyomva a menü gombot 3 s-ig. Ha a rendszer 30 s-on belül nem érzékeli a módosítást, a beállítási mód automatikusan kikapcsol (ha a beállítás vagy megerősítés, akkor nem kerül mentésre). Bármelyik paramétert is változtatja meg, nyomja meg hosszan a menü-mentés/megerősítés beállítás gombot, és lépjen vissza a főoldalra.

Egységbeállítások (gyári beállítások Bar és °C)

Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva a menü gombot 3 másodpercig a beállítások megnyitásához. A bal alsó sarokban megjelenik a Bar ikon, nyomja meg a menü gombot, és válasszon a psi vagy bar egységek között (a jobb és bal gombok segítségével). Erősítse meg a választást a menü gombbal.



Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva a menü gombot 3 másodpercig a beállítások megnyitásához. Nyomja meg a jobb oldali gombot a hőmérsékleti egység kiválasztásához. Válassza ki a kívánt egységet °C vagy °F (a jobb és bal gombok segítségével). Erősítse meg a választást a menü gombbal.



A magasabb és alacsonyabb nyomás változása

Készenléti üzemmódban a beállítások eléréséhez nyomja meg hosszan a menü gombot 3 s-ig. Ezután nyomja meg 3-szor a jobb oldali gombot a nyomásérték felső határértékének módosításához, nyomja meg röviden a menü gombot, és a nyomásérték villogni fog. Állítsa be az értéket a jobb/bal gomb segítségével. Erősítse meg az értéket a menü gomb hosszú megnyomásával. Készenléti üzemmódban a beállítások beviteléhez nyomja meg hosszan a menü gombot 3 s-ig. Ezután nyomja meg 4-szer a jobb oldali gombot, és a nyomásérték alsó határértékének módosításához adja meg, nyomja meg röviden a menü gombot, és a nyomásérték villogni fog. Állítsa be az értéket a jobb/bal gomb segítségével. Erősítse meg az értéket a menü gomb hosszú megnyomásával.



A magasabb és alacsonyabb hőmérséklet változása

Készenléti üzemmódban a beállítások eléréséhez nyomja meg hosszan a menügombot 3 s-ig. Ezután nyomja meg 4 alkalommal a jobb oldali gombot, és adja meg a magasabb hőmérsékleti érték megváltoztatását, nyomja meg röviden a menügombot, és a nyomásérték villogni fog. Állítsa be az értéket a jobbra/balra gomb segítségével. Erősítse meg az értéket a menügomb hosszú megnyomásával.



Érzékelő csere

Külső érzékelő: Először távolítsa el a régi érzékelőt, majd szerelje be az új érzékelőt. Készenléti üzemmódban nyomja meg hosszan a menügombot 3 másodpercig a beállításokba való belépéshez, majd nyomja meg 5-ször a jobb gombot a párosítási módba való belépéshez. Nyomja meg a menügombot (megjelenik a digit0-front bal oldali kerék). Ezután válassza ki annak a keréknek a pozícióját, ahol az érzékelőt kicserélték (0-előre balra, 1-előre jobbra, 2-hátra balra). a kiválasztás után nyomja meg a menügombot (a számjegy villog). figyelje meg a változást. A változtatás után nyomja meg hosszan a menügombot.

Beépített telepítés: Az érzékelő beszerelésekor, amíg a szám villog a kijelzőn, fújja fel és engedje le a gumibroncsot. A párosítás során az érzékelőt bármelyik pozícióba/abroncsra fel lehet helyezni.



Restart-gyári beállítások


A készülék bekapcsolt állapotában tartsa lenyomva a középső gombot 3 másodpercig, hogy belépjen a beállításokba. Nyomja meg többször a bal oldali gombot, és lépjen a 7. pontra, majd nyomja meg 2-szer a középső gombot a készülék alaphelyzetbe állításához. Az érzékelőket meg fogja találni. A visszaállítás után szerelje vissza az érzékelőket, és vezesse az autót legalább 30 km/h vagy nagyobb sebességgel. Körülbelül 10-30 perc múlva a készülék automatikusan megkeresi az érzékelőket. Abban a pillanatban, amikor az összes érzékelőt beméri, a párosítás befejeződött. Az újraindítás után a kézzel szerkesztett adatok visszaállnak.



A gyártó által beállított nyomásparaméterek

A hőmérséklet 68 °C-ra, a magas nyomás 3,2 barra, az alacsony nyomás pedig 1,8 barra van beállítva.

Külső érzékelő telepítése



a. először telepítse a lopásgátló intézkedéseket

b. csavar az érzékelőn



c. Húzza az ellenmátrixot az óramutató járásával ellentétes irányba az érzékelőhöz


d. az óramutató járásával ellentétesirányú csavarkulccsal húzza meg azellenmátrixot az érzékelőhöz

Az akkumulátor cseréje

Az akkumulátor cseréjekor mindig egyesével szerelje szét az érzékelőket. Ne keverje össze az érzékelők egyes részeit egymással (CR 1632, hőmérséklet-30-80 °C). 1. Először csavarja ki az ellenmátrixot az óramutató járásával megegyező irányban egy csavarkulccsal, majd csavarja ki az érzékelőt az óramutató járásával ellentétes irányban. 2. A csavarkulccsal vegye le az érzékelő tetejét/fedelét (az óramutató járásával ellentétes irányban). 3.Cserélje ki az akkumulátort. A használt akkumulátort a vonatkozó szabványoknak megfelelően hasznosítja újra. 4.Ügyeljen a megfelelő polaritásra ("+" felfelé mutat), használjon CR 1632 típusú lítium elemet. 5. Helyezze vissza a fedelet az érzékelőre, és a kulcs segítségével húzza meg ismét az óramutató járásával megegyező irányba.



A kulcs segítségével nyissa ki a felső fedelet.

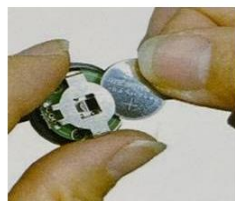

Vegye ki a régi akkumulátort, és cserélje ki egy újjal.



Helyezze vissza a felső fedelet, és húzza meg egy villáskulccsal.

Megjegyzés: A kijelző háttérvilágítása automatikusan a beeső fény intenzitásának megfelelően áll be. A kijelző háttérvilágítása manuálisan is beállítható a balra/jobbra gombok segítségével.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz