


Hansfree a fülhöz WIRELESS BUSINESS HEADSET YYK-530




Használati útmutató

Leírás

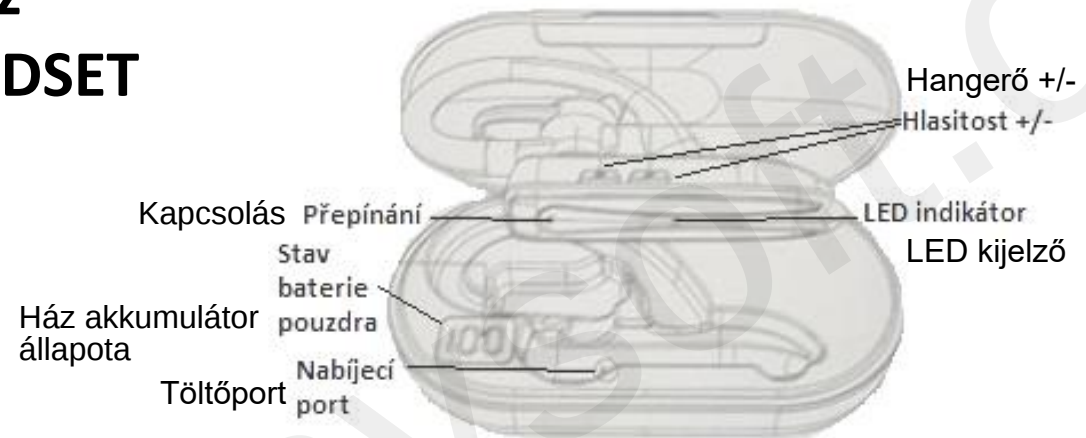

Multifunkciós gombok

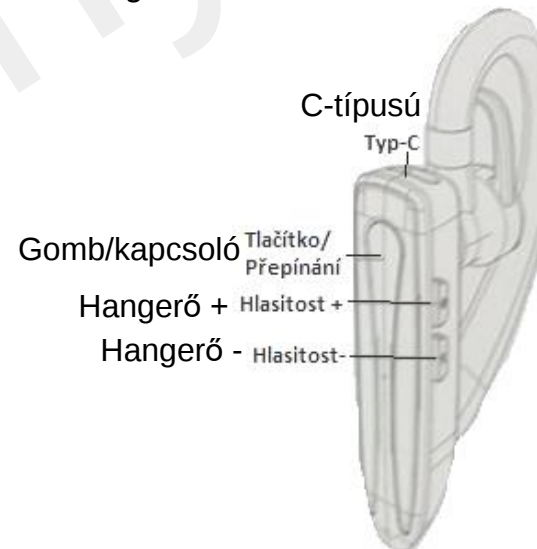

Vezeték nélküli párosítás



Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 3 másodpercig, amíg a LED kékre nem vált. A piros és a kék LED felváltva villogni fog - a készülék párosítási üzemmódba lépett, és kapcsolatra vár.



Kapcsolja be a mobiltelefon vagy bármely más eszköz Bluetooth funkcióját, és keresse meg a YYK-530-at (mindkét eszközt tartsa közel egymáshoz). Egyes mobiltelefonok jelszót igényelnek, használja a jelszót: 0000. A sikeres párosítás után a LED kijelző kialszik. Ezután telefonálhat vagy zenét hallgathat.

Multifunkciós gomb



Hívás törlése

Nyomja meg 2-szer a gombot
Hívás befejezése
1x nyomja meg (hívás közben)

Hívás a harmadik féltől

Nyomja meg a gombot
Szünet/lejátszás
1x Gomb megnyomása

Az aktuális hívás folytatása a harmadik hívás megszakításával

Nyomja meg a gombot 2-szer

Az aktuális hívás letétele, a harmadik hívás kapcsolása

Nyomja meg a gombot 3-szor

Siri bekapcsolása

Nyomja meg hosszan a gombot 1 másodpercig

Siri kikapcsolása

Nyomja meg a gombot



Hívás fogadása

1x nyomja meg a gombot

Lógó

1x sajtó



Növelje a hangerőt

Nyomja meg a hangerő+ gombot

Egy másik dal

Nyomja meg a gombot 1 másodpercig



Térfogatcsökkentés

Nyomja meg a hangerő gombot-

Előző szám

Nyomja meg a gombot 1 másodpercig



Videohívás némító mikrofon

Nyomja meg hosszan a hangerő+ gombot 2 másodpercig

Videohívás - a mikrofon bekapcsolása

Nyomja meg hosszan a hangerő+ gombot 2 másodpercig

Be-/kikapcsolás

1. Először vegye ki a mobiltelefont a töltőtáskából. Távolítsa el a védőfóliát az érintkezőkről. Amikor visszateszi a kézibeszélőt a dobozba, az automatikusan kikapcsol és elkezd tölteni. Amikor kiveszi a kézibeszélőt a dobozból, a kézibeszélő automatikusan bekapcsol.
2. Használat után tegye vissza a készüléket a dobozba, a készülék automatikusan kikapcsol.

Párosítás

1. Vegye ki a kézibeszélőt a dobozból. A kézibeszélő automatikusan bekapcsol.
2. A LED-kijelző piros/kék színben villog. A kézibeszélő párosítási üzemmódba lépett.
3. Kapcsolja be a Bluetooth-t a kívánt eszközön, keresse meg a YYK-530-at, párosítsa és vezérelje a zenét.

Párosítás PC-vel/laptoppal

Kapcsolja be a számítógépet. Kövesse az alábbi lépéseket. Megjegyzés: Ha a számítógép nem rendelkezik vezeték nélküli kapcsolattal, helyezzen be egy vezeték nélküli adaptert a számítógépbe, töltsse le a vezeték nélküli illesztőprogramot a normál működéshez.

Reset

A kézibeszélő kikapcsolásakor nyomja meg a gombot 8 s-ig. Tegye vissza a kézibeszélőt a dobozba, a kézibeszélő automatikusan kikapcsol és megkezdődik a töltés. Abban a pillanatban, amikor újra kiveszi a kézibeszélőt a dobozból, az automatikusan bekapcsol és sikeresen visszaállítja a készüléket.

A kézibeszélő töltése

1. Helyezze be a kézibeszélőt a dobozba. A kézibeszélő automatikusan kikapcsol és megkezdheti a töltést. A doboz kijelzi a doboz aktuális akkumulátor töltöttségi szintjét és azt, hogy a doboz tölti a kézibeszélőt.
2. Amikor a kézibeszélő teljesen feltöltődött, a piros LED kialszik.

A doboz feltöltése

1. A doboz USB-C töltőkábelén keresztül tölthető. Helyezze a kábelt a telefon töltésére szolgáló adapterbe. Alternatív megoldásként az USB-töltőkábel végét dugja be egy USB-s számítógépbe vagy laptopba.
2. A töltés állapota megjelenik a dobozon. Amint eléri a 100-as értéket, a doboz teljesen feltöltődött.

Műszaki adatok

Verzió: v5.1

Vezeték nélküli támogatás: A2DP.AVRCP.HFP.HSP.EDR

Kommunikációs tartomány: ≤ 10 m

Frekvenciasáv: 2.402-2.480 GHz

Elektromos impedancia: $13\Omega \pm 10\%$

Készenléti idő: 180 óra

Beszélgetési idő: 10-12 óra

Zenelejátszási idő: 10-12 óra

A kézibeszélő akkumulátor kapacitása: 120 mAh

Vendég akkumulátor kapacitása: 800 mAh

A doboz töltési ideje: kb. 1,5 h

Készülék töltési ideje: kb. 1,5 óra

Súly: 76 g

Vízzáró előírások

A szokásos napi tevékenységek, mint például izzadás, eső, arcöblítés, zuhanyozás megengedett. A medencében való úszás nem megengedett. Megjegyzés: a vízben a mobiltelefon-kapcsolat korlátozott. Csak úgy úszhat, hogy a kézibeszélő a vízfelszín felett van. A vízfelszín alatt úszni tilos.

Jelátvitel

Hatótávolság ≤ 10 m, a jelet normálisan továbbítják



Hatótávolság kisebb vagy egyenlő, mint 10 m, a jel megszakad

Értesítés

1. Ne szedje szét és ne babrálja meg a készüléket.
2. Használja/tartja távol a berendezést maró folyadékoktól.
3. Használja/tárolja a készüléket a $+10-60^{\circ}\text{C}$ hőmérsékleti tartományon kívül.
4. Tárolja gyermekek és állatok elől elzárva.
5. Védje a készüléket az éles tárgyaktól. Ellenkező esetben fennáll a készülék megkarcolódásának vagy sérülésének veszélye.
6. Ne használja a készüléket esőben vagy zivatarban, különben fennáll az áramütés veszélye.
7. Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, akkor is rendszeresen töltsse fel.
8. A készülék nem alkalmas búvárkodásra és úszásra, a vízben a jel zavart okoz.

Miért nem fogadja a vezeték nélküli kapcsolatot? Miért nem sikerül a párosítás?

1. A hatótávolság mindössze 10 m. Győződjön meg róla, hogy a telefon és a készülék között nincsenek akadályok vagy fémtárgyak.
2. Ha a készülék egy másik készülékhez van csatlakoztatva, válassza le és csatlakoztassa a másik készülékhez.
3. Újraindítja a mobiltelefont és a készüléket.

Miért nem ad ki hangokat a telefon? Miért nem lehet zenét lejátszani?

1. Győződjön meg róla, hogy a töltőkábel vagy az adapter jó állapotban van. Győződjön meg róla, hogy mindkét rész jól csatlakozik.
2. Győződjön meg róla, hogy a kézibeszélő és a doboz teljesen fel van töltve.
3. Győződjön meg róla, hogy a doboz és a kézibeszélő töltőérintkezői nem piszkosak, nem porosodnak vagy izzadnak el. Ha igen, tisztítsa meg őket egy ronggyal vagy alkohollal.
3. Mielőtt a fejhallgatót a dobozba teszi, győződjön meg róla, hogy a fejhallgató nem izzadt a használat után.

Miért kapcsolja ki magát automatikusan a készülék?

Győződjön meg róla, hogy a kézibeszélő kellően fel van töltve, vagy töltse fel. Ha a kézibeszélő 10 percen belül nem párosodik egy másik készülékkel, akkor automatikusan kikapcsol. Tegye vissza a kézibeszélőt a dobozba, töltse fel megfelelően. Ha szükséges, indítsa újra a kézibeszélőt.

Miért nem lehet feltölteni a dobozt?

1. Győződjön meg arról, hogy a töltőkábel vagy az adapter jó állapotban van. Győződjön meg róla, hogy mindkét rész jól csatlakozik.
2. Győződjön meg róla, hogy a kézibeszélő megfelelően érintkezik a doboz érintkezőivel.
3. Győződjön meg róla, hogy a doboz és a kézibeszélő töltőérintkezői nem piszkosak, nem porosodnak vagy izzadnak el. Ha igen, tisztítsa meg őket egy ronggyal vagy alkohollal.

4. Mielőtt a fejhallgatót a dobozba teszi, győződjön meg róla, hogy a fejhallgató nem izzadt a használat után.

5. Ha üzenetet kap, hogy a kézibeszélő akkumulátora lemerült, töltse fel. Ha a dobozon az áll, hogy 10, töltse fel a dobozt is. Ne töltse túl a kézibeszélőt vagy a dobozt. Ellenkező esetben fennáll az akkumulátor élettartamának lerövidülésének veszélye.

Biztonsági figyelmeztetés

Tartsa a berendezést száraz és pormentes környezetben, szélsőséges hőmérséklettől és maró hatású folyadékoktól távol. Ne dobja el, ne lépjen rá, és ne rongálja meg a berendezést semmilyen módon. Ne szedje szét és ne babrálja meg a kézibeszélőt vagy a dobozt. Ne töltse túl a készüléket vagy a dobozt. Ellenkező esetben fennáll a veszélye az akkumulátorok élettartamának lerövidülésének. Ne használja a kézibeszélőt, ha kényelmetlen a viselése. Csak hitelesített töltőadaptert használjon (DC 5V-1A).

A csomag tartalma

- 1x kézibeszélő
- 1x doboz
- 1x USB-C töltőkábel
- 1x felhasználói kézikönyv

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká
2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz