


KÉZI SZKENNER

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

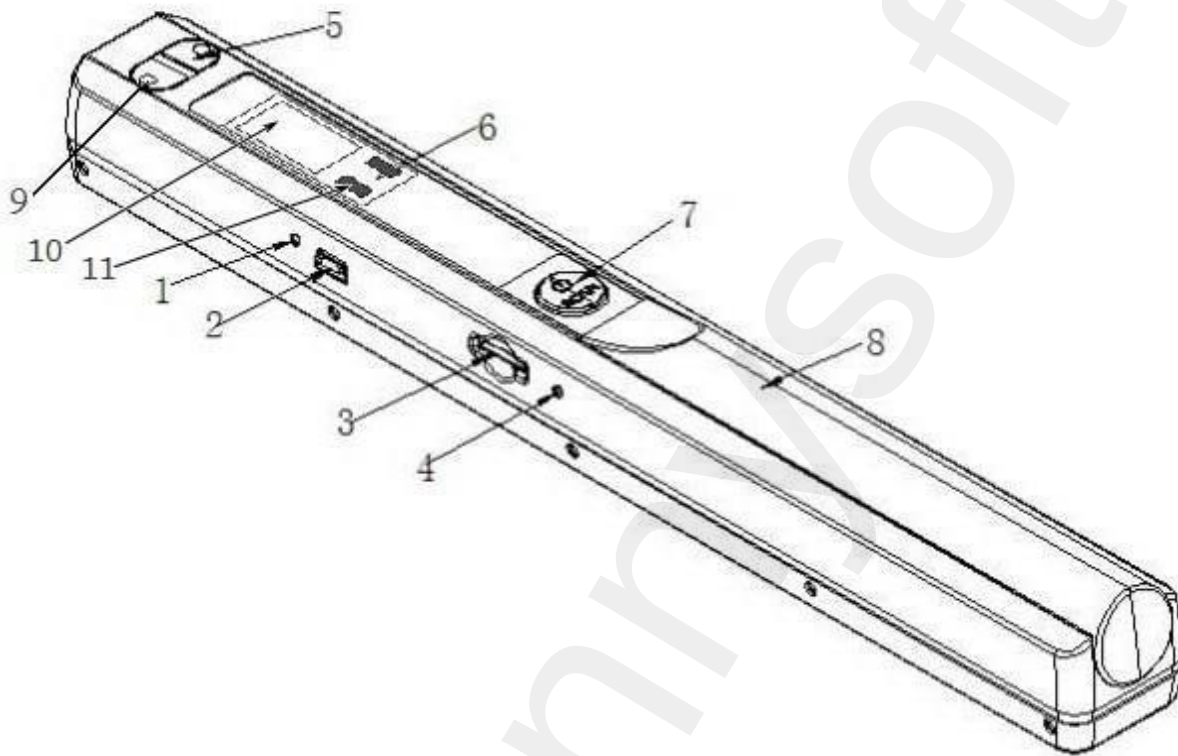

1. Fő jellemzők

ÚJ és PRAKTIKUS - digitális kézi szkennер Beolvasási felbontás: 300/600/900 dpi

Fájltárolás: JPG vagy PDF microSD memóriakártyára


Támogatott microSD-kártyák 32 GB-ig Tápellátás: 2 AA alkáli elem (ceruza)

A Windows 7/Vista/XP és Mac OS10.4 vagy magasabb operációs rendszerekhez készült illesztőprogramok (plug-in, illesztőprogram telepítése nem szükséges) szabadon letölthetők.

2. Termékleírás

Szám	Leírás	Funkciók
1	Időbeállítások	Nyomja meg a gombot az idő beállításához
2	USB csatlakozó	USB 2.0 csatlakozó
3	MicroSD kártya	Hely microSD memóriakártya számára
4	Formázás	Nyomja meg a gombot a kártya formázásához
5	A mentett fájl típusa	Válassza ki a fájlmentés típusát: a kijelzőn JPG vagy PDF jelenik meg.
6	LED kijelző SCAN.	Ha a lámpa zöld, a lapolvasó készen áll a beolvasásra.
7	ON/OFF és szkennelés	ON/OFF: Nyomja meg a gombot 2 másodpercig a lapolvasó be/ki kapcsolásához. Ha a lapolvasó be van kapcsolva, nyomja meg röviden a gombot a lapolvasás indításához/leállításához.
8	Elemtartó rekesz	2 db AA alkáli elem (ceruza)
9	Felbontási beállítások	A felbontás a kijelzőn jelenik meg: HI = 900 dpi, MI = 600 dpi, LO = 300 dpi
10	LCD kijelző	Megjeleníti a szkennert állapotát
11	LED kijelző ERR.	Gyorshajtáskor pirosan világít

3. Az ikonok állapota

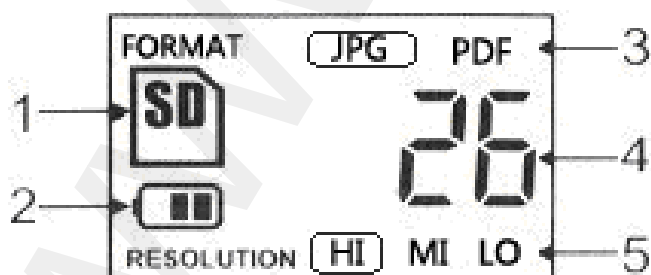

Szám	Funkciók	Megjegyzés:
1	MicroSD memóriakártya állapota	 A fájlokat microSD-kártyán tároljuk
2	Az akkumulátor állapota	 Az akkumulátorok teljesen feltöltöttek  Az akkumulátorok lemerültek
3	Fájl tárolási típusa	JPG (fényképek), PDF (dokumentumok)
4	Számláló	Megjeleníti a fájl számát a microSD-kártyán.
5	Felbontás	Magas (HI = 900 dpi), Közepes (MI = 600 dpi), Alacsony (LO = 300 dpi)

4. A szkennер használata

4.1 Az akkumulátorok beszerelése

Nyissa ki az elemtartót (8), helyezzen be két AA elemet a megfelelő polaritással, és helyezze vissza a fedelet.

4.2 MicroSD-kártya telepítése

A fájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyeznie a microSD-kártyahelybe (3).

4.3 Időbeállítások

1) Nyomja meg a gombot

2) Időbeállítások

A kijelzőn 1××× jelenik meg, használja a Mentés fájl típus gombot (5) a számjegyek beállításához. Nyomja meg az ON/OFF gombot (7) a beállítás megerősítéséhez.

3) A következő kódok jelennek meg a kijelzőn:

1×× év beállítása

2×× Hold beállítása

3×× dátum beállítása

4××× óra beállítása

5××× percek beállítása

4) Az összes érték beállítása után nyomja meg az Időbeállítás gombot (1) a beállítási módból való kilépéshez.

4.4 memóriakártya formázása

- 1) Helyezzen be egy microSD-kártyát a memóriakártyahelybe (3), és kapcsolja be a lapolvasót.
- 2) Nyomja meg a Formátum gombot (4), és a kijelzőn megjelenik az F.
- 3) Az ON/OFF gomb (7) megnyomása után a kártya formázásra kerül.
- 4) A pásztázó LED (6) villogni fog a formázás alatt.

4.5 Felbontási beállítások

Nyomja meg a Felbontás beállítása gombot (9), és a kijelzőn megjelenik a HI(magas), MI (közepes) vagy LO (alacsony).

4.6 Beolvasási mód beállításai

Nyomja meg a Mentett fájl típus gombot (5), és a kijelzőn megjelenik a JPG (fényképek) vagy PDF (dokumentumok).

4.7 Hogyan kell szkennelni?




Egyik kezével szorosan fogja meg a beolvasott dokumentumot. 2 másodpercig

Nyomja meg az ON/OFF gombot (7) a lapolvasó bekapcsolásához. Helyezze a dokumentum elejére, és nyomja meg röviden az ON/OFF gombot (7).

Mozgassa a lapolvasót a dokumentum fölött egyenletes, lassú mozdulattal. A pásztázás leállításához nyomja meg röviden az ON/OFF gombot.

5. Kátorok 6 és 11

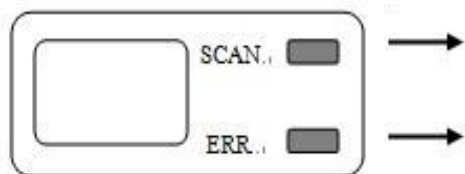

ZÖLD - szkennelés folyamatban

NEM VILÁGÍT- átvizsgálás

VÖRÖS - túl gyors szkennelés, ismétlés

NEM VILÁGÍT - a szkennelés hibátlan

6. Technikai paraméterek

Termék	Kézi szkennер
Méretek	257 × 30 × 24,5 mm
Súly	150 g elemek nélkül, 190 g elemekkel
Érzékelő	A4 érintkező színes érzékelő
Érzékelő elemek száma	5 136 pont (1-5 104. elérhető pont)
Fotó mérete	A4
Teljesítmény	2 AA elem (ceruza)

Egy A4-es színes dokumentum maximális beolvasási sebessége	Nagy felbontás: ≥10 Közepes felbontás: ≥8 Alacsony felbontás: ≥3
Beolvasási szélesség	210 mm
A beolvasás hossza (a tartalom összetettségétől függően változik)	Nagy felbontás: 89 cm Közepes felbontás: 114 cm Alacsony felbontás: 249 cm
Kapacitás (microSD kártyán 2 GB. A címen.	Nagy felbontású, színes: min. 300 JPG- vagy PDF-fájlok
A4-es szkennelés, a szkennelések száma a tartalom összetettségétől függően változik.)	Közepes felbontás, színes: min. 400 JPG vagy PDF fájl
	Alacsony felbontású, színes: min. 1 500 JPG vagy PDF fájl
Képfelbontás	Nagy felbontás: 900 × 900 dpi
	Közepes felbontás: 600 × 600 dpi
	Alacsony felbontás: 300 × 300 dpi

	(alapértelmezett)
Belső memória	SPI flash
Külső memória	MicroSD memóriakártya 32 GB-ig
Fájlformátum	JPG (alapértelmezett) vagy PDF
Kijelző	TN állapota (Twisted Nematic)
Automatikus kikapcsolás	3 perc inaktivitás után
USB csatlakozó	USB v2.0
Támogatott operációs rendszer	Windows Vista / XP / 7 és Mac OS10.4 vagy újabb, az illesztőprogram ingyenesen letölthető.
Az akkumulátor élettartama	≥200 A4-es lap alacsony felbontású színnel (alapértelmezett)

1. Minimális számítógépes követelmények

Operációs rendszer	Windows Vista / XP / 7 vagy újabb
	MAC 10.4 vagy újabb verzió
CPU	Pentium III vagy újabb
RAM	legalább 256 MB
Csatlakozók	USB v2.0
CD ROM	CD ROM 4× gyorsabb és újabb

2. Hibajavítás

A probléma	Az ok	Megoldás
A szkennер em kapcsolható be	1. Lemerült elem 2. Nem megfelelően behelyezett elemek	Helyesen helyezze be az elemeket, vagy cserélje ki őket
A szkennelt képek nem menthetők	1. MicroSD kártya nincs behelyezve 2. A kártya tele van 3. A kártya nincs megfelelően formázva	1. Helyezze be a microSD-kártyát 2. Töltse le a képeket a szkennerről a számítógépre, és törölje a kártyát. 3. Formázza meg a kártyát (lásd a 4.4. fejezetet).
A számítógép nem ismerte fel a szkennert (nem látja a cserélhető lemezeket).	A kapcsolat sikertelen	Ellenőrizze, hogy a kábelcsatlakozás megfelelő-e. Ha szükséges, indítsa újra a számítógépet.
Az akkumulátor élettartama nagyon rövid	Rossz típusú elemeket használt	Cserélje ki a 2 elemet, a helyes típus: alkáli AA
A képek homályosak	A szkennер lencségei piszkosak	Tisztítsa meg az érzékelőt száraz és puha ruhával
A beolvasás során az ERR LED kijelző világít.	Túl gyorsan szkennelsz	Nyomja meg az ON/OFF gombot a lapolvasó alaphelyzetbe állításához. Szkennelje be újra a dokumentumot.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz