


ThermoPro



Model: TP-01H

Termék

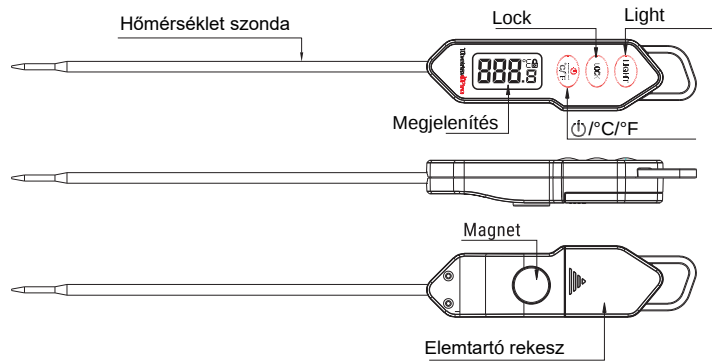

1. Kijelző: az aktuális hőmérséklet kijelzése.
2. °C/°F: Be: 1x megnyomni; hőmérsékletegység módosítása: megnyomni; kikapcsolás: megnyomni és 3 másodpercig lenyomva tartani.
3. LOCK: az aktuális hőmérséklet zárolásához: nyomja meg 1x; a hőmérséklet zárolásának feloldásához: nyomja meg újra 1x.
4. LIGHT: A háttérvilágítás be-/kikapcsolása: nyomja meg az 1x gombot.
5. Hőmérsékletmérő szonda: Hőmérséklet leolvasása: Helyezze a hőmérsékletmérő szondát a húsba.
6. Energiaforrás: CR2032 3,0V.

Specifikációk

1. Hőmérséklet-tartomány: -50 - 300 °C; -50 °C alatti hőmérséklet (LL.L kijelző); feletti hőmérséklet 300 °C (HH.H kijelző)
2. Három gomb: °C/°F, LOCK, LIGHT.
3. Automatikus kikapcsolási funkció 10 perc után.
4. Felbontás: 0,1 °F/°C.
5. Mérési pontosság: ±0,5 °C a 0-100 °C tartományban.
6. Tápegység: 3,0 V CR2032.

Első használat előtt

Olvassa el figyelmesen az alábbi eljárást

1. Az elem behelyezése/cseréje: helyezze be a CR2032 elemet a jelzett polaritásnak (+) és (-) megfelelően.
2. A rozsdamentes acél szondacsúcs tisztítása: mossa le a szondacsúcsot forró szappanos vízzel és szárítsa meg.
3. Ne tegye a hőmérő testét vízbe.
4. A hőmérő ezután használható.

Élelmiszer-hőmérséklet mérése

1. Nyomja meg a °C/°F gombot, és kapcsolja be a hőmérőt.
2. Nyomja meg a °C/°F gombot, és állítsa be a kívánt hőmérsékleti egységet (°F/°C). A kiválasztott hőmérsékleti egység a hőmérő következő bekapcsolásakor automatikusan be lesz állítva.
3. Helyezze a hőmérsékletmérő szondát a főzni kívánt ételbe. A hőmérő elkezd mérni az aktuális hőmérsékletet.
4. Nyomja meg a LIGHT gombot a kijelző háttérvilágításának bekapcsolásához. A háttérvilágítás 15 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.
5. Várja meg, amíg az aktuális hőmérséklet stabilan megjelenik.
6. Ezután nyomja meg a LOCK gombot. Ezzel a kijelzőn rögzíti az aktuálisan mért hőmérsékletet.
7. Nyomja meg és tartsa lenyomva a °C/°F gombot 3 másodpercig (hőmérő leállítása).A hőmérő automatikus leállítási funkcióval van felszerelve. Ha 10 percen belül nem nyomja meg a gombot, a hőmérő automatikusan kikapcsol.

Típusok

1. Ha egymás után több étel hőmérsékletét szeretné mérni, mossa le a hőmérsékletmérő szondát hideg vízzel az egyes mérések között.
2. Munka után mindig mossa és szárítsa meg a hőmérsékletmérő szondát.
3. A hőmérő kizárólag kézi hőmérsékletmérésre szolgál. Ne helyezze a hőmérőt a sütőbe. Ne helyezze a szondát 1 percnél hosszabb időre rendkívül forró ételekbe vagy folyadékokba.

4. A szondát mindig a hús legvastagabb részébe helyezze be. A vékony rész sokkal gyorsabban megsül. Ne helyezze a szondát a csontok közelébe. Ha a szonda csont, zsíros rész vagy a hús vékonyabb része közelébe kerül, egy idő után ismételje meg a hőmérsékletmérést.
5. A készüléket 12 év alatti gyermekek nem használhatják.

Karbantartás

1. Ne érintse meg a szondát mérés közben vagy eltávolítás után. Fennáll az égési sérülések veszélye.
2. Ne tegye a készüléket mosogatógépbe vagy folyadékba.
3. Használat után szappanos vízzel tisztítsa meg a hőmérsékletmérő szondát, és alaposan szárítsa meg.
4. Ne tegye ki a berendezést szélsőséges hőmérsékletnek.
5. Ne hagyja a hőmérsékletmérő szondát túl sokáig a főzendő ételben.
6. Ha hosszabb ideig nem használja a hőmérőt, vegye ki az elemet.