

THERMOPRO TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐ

Modell: TX-2




Modell: TX-4



Felhasználói kézikönyv

TX-2 modell:

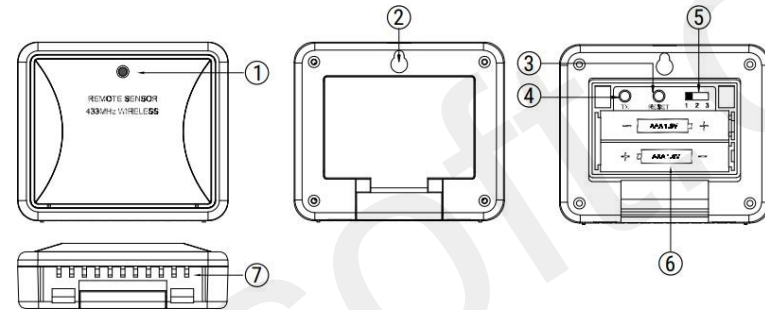

1. TX LED
2. Falra szerelhető furat
3. Állítsa vissza a készüléket
4. TX
5. Csatorna (1,2 és 3)
6. 2x AAA elem
7. Érzékelő érzékelő port



Gombok

CHANNEL Selector (1,2 és 3): csatorna kiválasztása: 1,2 vagy 3.

Reset: 1x megnyomása: az érzékelő újraindítása.

TX: 1x megnyomás: hőmérséklet/páratartalom adatok kézi küldése

Az elemek behelyezése

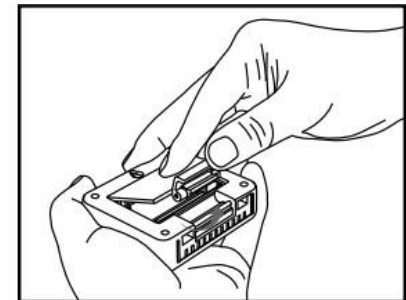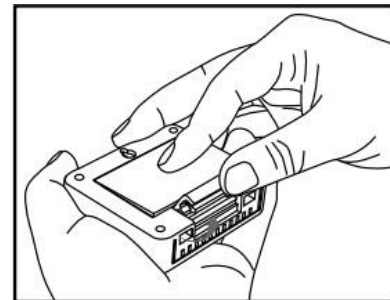

1. Az érzékelő hátulján nyissa ki az elemtartót.
2. Válasszon ki egy csatornát. Ha csak egy érzékelője van, nem számít, hogy melyik a kiválasztott csatorna. Több érzékelő esetén válassza ki a megfelelőt.
3. Tegyen be 2x AAA elemet. Győződjön meg a helyes polaritásról. Zárja be a rekeszt.
4. Nyissa ki a hőmérő hátulján lévő elemtartót, és helyezzen be 2x AAA elemet.
Győződjön meg a helyes polaritásról. Zárja be a rekeszt.
5. Nyomja meg a hőmérő °F/°C gombját.

Megjegyzés:

Ne keverje az új és használt elemeket.

Ne keverje egymással az alkáli normál (C/Zn) vagy újratölthető (Nu/Cd) elemeket.

Javasoljuk, hogy alkáli elemeket használjon.

Ha az elemek lemerültek, a hőmérő kijelzőjén megjelenik az elem ikon.


A távérzékelő szinkronizálása a hőmérővel

Megjegyzés: Az elemek cseréje esetén (mind a hőmérőben, mind az érzékelőben)

ellenőrizze az összekapcsolásukat.

1. Helyezze a távérzékelőt a hőmérő közelébe.
2. Helyezze be az elemeket a hőmérőbe. A hőmérő kijelzőjén RF  a szimbólum 3 percig villog (jelezve, hogy a hőmérő szinkronizálódik a távérzékelővel).
3. Ha a hőmérő kijelzőjén nem villog az RF szimbólum, nyomja meg a és a tartsa lenyomva a CHANNEL/SYNC gombot 3-4 másodpercig, amíg az RF szimbólum újra villogni nem kezd (szinkronizálási mód).
4. Helyezze be az elemeket az érzékelőbe, és nyomja meg a TX vagy a RESET gombot. A címen.
a hőmérséklet/páratartalom érzékelő megjelenik a hőmérő kijelzőjén (sikeres szinkronizálás).
5. Ha van másik érzékelője, ismételje meg a fenti eljárást.


6. Ha több érzékelője van, nyomja meg a CHANNEL/SYNC gombot, és válassza ki a következő menüpontot a hőmérő kijelzőjén megjeleníteni kívánt érzékelőt (mindig).
Nyomja meg a CHANNEL/SYNC gombot addig, amíg a kerek nyíl a az érzékelő számát a hőmérő kijelzőjén (ciklikus kijelzési mód). A regisztrált érzékelők hőmérsékleti értékei 5 másodpercen belül megváltoznak (ha csak egy érzékelő beállításához nyomja meg a CHANNEL/SYNC gombot, amíg a kerek nyíl el nem tűnik).
Megjegyzés: Ha további érzékelőt ad hozzá, az első három percben elfogy a az összes regisztrált érzékelő villogtatásához. Ekkor csak egy érzékelőt vagy ciklikus megjelenítési módot állíthat be.

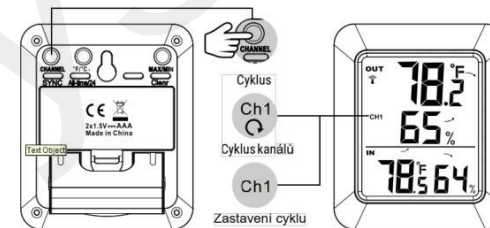

Hőmérő és érzékelő helye

1. Helyezze a beltéri hőmérőt jól szellőző helyre. Helyezze kívülre a szellőzőnyílások, fűtő- vagy hűtőelemek, közvetlen fény, ablakok, ajtók vagy más hasonló helyek.
2. A távérzékelő sík beltéri és kültéri felületekre helyezhető. Győződjön meg róla, hogy az érzékelőt a hőmérőtől megfelelő távolságra helyezzük el. Távolítsa el minden akadályt. Bár az érzékelő vízálló, nem szabad közvetlen esőnek kitenni.
3. A hőmérő és az érzékelő a falra szerelhető.
Megjegyzés: A távérzékelő sík beltéri és kültéri felületekre is elhelyezhető. Győződjön meg róla, hogy az érzékelő megfelelő távolságra van a hőmérőtől. Távolítsa el minden akadályt. Még ha az érzékelő vízálló is, nem szabad közvetlen esőnek kitenni.

TX-4 modell:

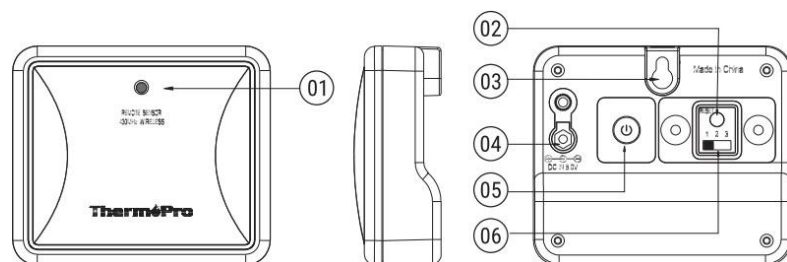


- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| 01. LED | 05. ON/OFF |
| 02. Visszaállítás | 06. Érzékelő csatorna kiválasztása |
| 03. Csatlakozó lyuk | 07. Páratartalom érzékelő |
| 04. Töltőport | 08. Hőmérséklet érzékelő |

1. Beépített 18650 lítium akkumulátor.
2. Vízálló kialakítás, fali rögzítési lehetőséggel.
3. Kültéri hőmérséklet-tartomány: -35-70 °C.
4. Páratartalom tartomány: 10-99%.

Gombok

Az érzékelőcsatorna beállítása és a reset gomb megnyomása, csavarja le a távérzékelő fedelét az alábbi képen látható módon:

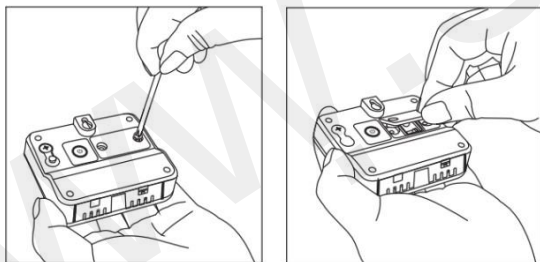

CHANNEL: csatorna kiválasztása 1,2 és 3: a kívánt csatorna beállítása

Reset: 1x megnyomás: távérzékelő újraindítása

⏻: nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 s-ig: az érzékelő be-/kikapcsolása. (bekapcsolva: 1x villogás; kikapcsolva: 3x villogás).

Alacsony töltöttségi szintre figyelmeztetés

Ha az adó/érzékelő akkumulátora alacsony, a vevőkészülék kijelzőjén a következő jelenik meg
(bázis) az alacsony töltöttségű akkumulátor ikonját jeleníti meg. Töltse fel az érzékelőt az USB-kábel segítségével.

Vezetékek

Bázis: Nyissa ki az elemtartót és vegye ki/helyezze be a 2x AAA elemet.
új. Győződjön meg a helyes polaritásról.


Érzékelő: Az érzékelő egy már behelyezett lítium akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor már be van helyezve, mielőtt a gyártó által felszámított összeg. Ennek ellenére az első használat előtt töltse fel megfelelően az akkumulátort. Kövesse az alábbi eljárást:

1. Megjegyzés: Az adaptert nem tartalmazza a csomag. Használja az adaptert töltéshez mobiltelefon. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábel egyik végét az adapter portjába. Ezután dugja be az USB-kábel másik végét az érzékelő portjába.
2. Ezután csatlakoztassa az adaptert a hálózathoz.
3. Töltés közben az érzékelő LED pirosan világít.
4. Töltse az érzékelőt legalább 4 órán keresztül.

Szinkronizálás

1. Helyezze az érzékelőt a talpzat közelébe.
2. Amikor behelyezi az elemeket a bázisba, a bal felső sarokban Az RF zimbólum 3 percig jelenik meg (a bázisállomás szinkronizálási üzemmódban van).
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva az érzékelő hátoldalán lévő ON/OFF gombot.
(be/ki) 2 s-ig. Várjon a szinkronizálásra. Sikeres a két eszköz párosítását a bázison lévő kijelző jelzi. megjelenített hőmérséklet.

4. Ha a párosítás 3 percen belül nem sikerül, az RF szimbólum leáll. Flicker. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a bázis hátoldalán lévő CHANNEL gombot 3-4 másodpercig.
5. Az érzékelő hátoldalán válassza ki a kívánt csatornát (lásd: Beállítások kiválasztása csatorna, válassza az 1., 2. vagy 3. csatornát). A mellékelt távérzékelő az 1. csatornán található). Ha másik távérzékelőt vásárol, az érzékelők sorrendje nem változik.
6. Ha van másik távérzékelője, ismételje meg a fenti lépéseket. A címen. bázisra legfeljebb 3 kültéri távérzékelőt lehet regisztrálni. Minden érzékelőnek saját csatornája van.
7. Ha több érzékelő van csatlakoztatva, nyomja meg a CHANNEL/SYNC gombot és a válassza ki, hogy melyik távérzékelőt kívánja állandóan megjeleníteni (kijelző szimbólum az alapkijelzőn a csatorna alatt). Az 5 másodperces intervallumokban az összes csatlakoztatott érzékelő egymás után jelenik meg. Ha a szimbólum megjelenése után megnyomja a CHANNEL/SYNC gombot, a kijelzőciklus kikapcsol.

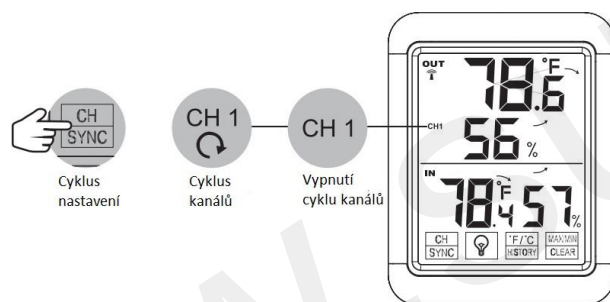

Megjegyzés: Ha a bázis és az érzékelő szinkronizálása közben újabb tenzort ad hozzá, a bázis az első 3 percben az összes tenzort egymás után fogja megjeleníteni. csatlakoztatott érzékelők. Ezután beállíthatja az automatikus elforgatást, vagy kiválaszthatja a kívánt érzékelőt.

Bázis és érzékelő helye

1. Helyezze az állomást beltérbe. Keressen egy jól szellőző helyet. Ne tegye ki az állomást szélsőséges hőmérsékletű helyeknek, közvetlen napfénynek, ablakoknak, ajtóknak stb.
2. Az érzékelő beltéren és kültéren egyaránt elhelyezhető. Érzékelő helyezze el úgy, hogy mindig az állomás hatótávolságán belül legyen. Még ha az érzékelő vízálló is, védje a víztől és az esőtől. Az érzékelő és a talp egyaránt falra szerelhető.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz