



Xiaomi

Duka LS-P Lézer távmérő



Használati utasítás

A távolságmérő leírása



- Lézer adó/vevő
- LCD kijelző
- Kerek gomb a homlokon: Control
- Oldalsó gomb: Funkciógomb
- Szeglyukak

Mérőfunkciók


A mérő a távolságokat milliméterben, 0,03-40 m tartományban méri, a mérési pontosság ± 2 mm, és a visszaverő felület hatásától függ. Ha a fényvisszaverő felület nem sima (üveg, csiszolt kő, lakkozott fa stb.), hanem érdes (vakolatlan fal, talaj stb.), akkor hordja fel egy papírdarab vagy egy sima lemez fényvisszaverő felülete. Méréskor helyezze a mérőt szilárd felületre, és ne mozgassa.

Használati útmutató



A mérő bekapcsolása: a gomb rövid megnyomása
Vezérlés (1 másodperc).

A mérő kikapcsolása: a gomb hosszú megnyomása
Vezérlés (5 másodperc).

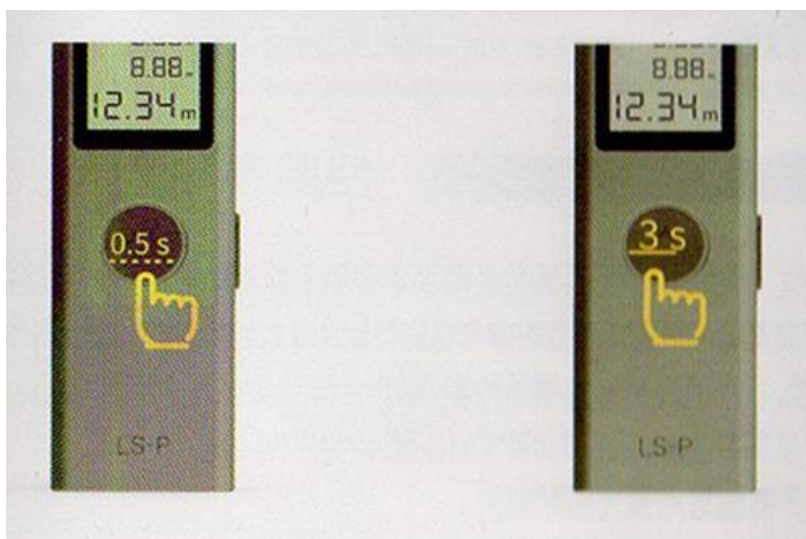

Nyomja meg röviden (0,5 másodperc) a távolság méréséhez.

Nyomja meg ismét röviden (0,5 másodperc) a következő távolság megméréséhez.

Mérési módszerek



A mérésnek két módja van: 1) Mérés a mérő elejéről
2) Mérés a mérő aljától

Ha 3 másodpercig lenyomva tartja a Vezérlő gombot, miközben a műszer be van kapcsolva, megváltoztatja a mérési módszert. A mérési módszer a kijelző jobb felső sarkában látható (lásd a bal oldali ábrát).



Folyamatos mérés

Ha lenyomva tartja a Vezérlő gombot, miközben a készülék be van kapcsolva

1,5 másodperc múlva folyamatos mérési módba kapcsol. A mérő folyamatosan mér, és a mérés során folyamatosan rögzíti a maximális és minimális mért értékeket.


Egyéb mérési módszerek



Nyomja meg az oldalsó funkciógombot a kívánt mérési módszerek kiválasztásához. Ők:

- 1) Távolságmérés
- 2) Térfogatmérés
- 3) Pitagorasz mérés
- 4) Szögmérés

LCD kijelző

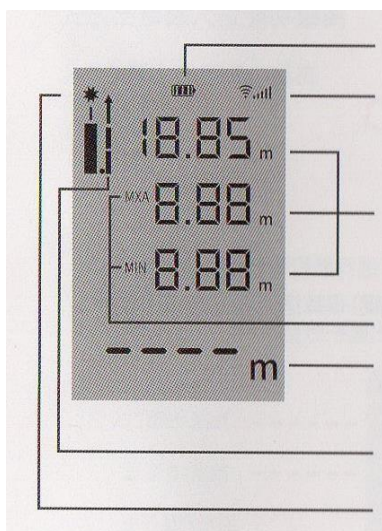

Akkumulátor állapot

Lézerjel erőssége


Folyamatos mérési eredmények

Maximális és minimális mérési értékek

Jelenlegi mérések

Mérés módja: homlokról vagy sarokról

Mérési jelzés

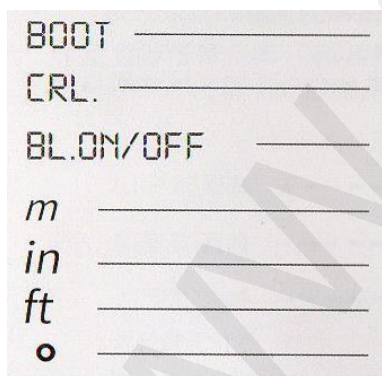

Állítsa be a kívánt módot

Kalibráció

Kijelző háttérvilágítása Be / Ki

Megjelenített érték méterben

Megjelenített érték hüvelyben

Megjelenített érték lábban

Szögek fokban mérve

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz