


HOTO Smart Laser Measure


Áttekintés

Lézeres távolságmérés és területmérés

Használati útmutató

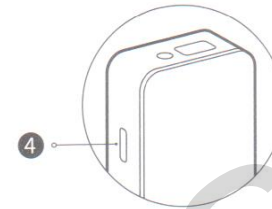


- 1 Lézer kibocsátó lencse
- 2 Lézervevő lencse
- 3 Kijelző

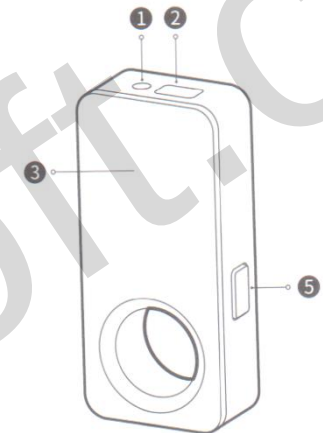

- 4 USB-C töltőport
- 5 Bekapcsolás/mérés

Kijelző

- 6 Bázis/ Lézer kibocsátás
- 7 Akkumulátor
- 8 Bluetooth
- 9 Mérési előzmények
- 10 Mérési egység
- 11 Aktuális mérési érték

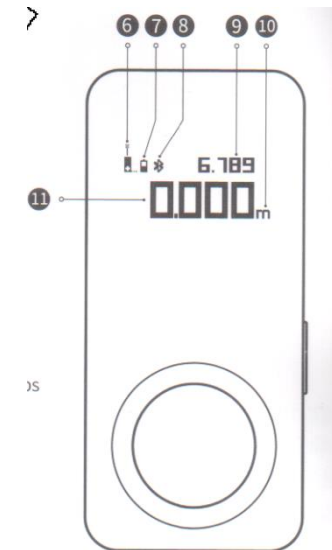

Hogyan kell használni

Be/Ki


Bekapcsolás: nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló/mérő gombot 3 s-ig. Ezután a kijelző kigyullad, és a készülék tesztelés utáni üzemmódba lép. Kikapcsolás: Tartsa lenyomva a bekapcsoló/mérés gombot 3 s-ig. Automatikus kikapcsolás: Ha a készüléket 180 s-nál hosszabb ideig nem használja, a készülék automatikusan kikapcsol.

Mérések

Kapcsolja be a készüléket. Nyomja meg röviden a Be/Mérés gombot. A készülék ekkor elindítja a lézert. Mérje meg a területet, majd nyomja meg ismét röviden a Be/Mérés gombot. A mért érték megjelenik a kijelzőn. Ha nem használja a készüléket, a lézer 30 másodperc után automatikusan kikapcsol.

Töltés

A készülék USB-C töltőporttal rendelkezik. Az első használat előtt töltsse fel teljesen a készüléket, még akkor is, ha hosszú ideig nem használta a készüléket.

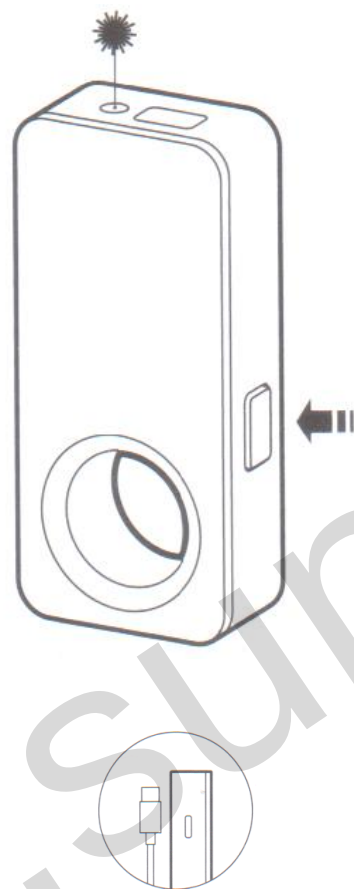

Referenciasík

Alapértelmezés szerint a referenciasík a végsík.

 . Kérjük, használja a
 végsíkotreferenciaként.

A mértékegység módosítása

Távolság egység: m(méter)



Biztonság


Kövesse az alábbi utasításokat. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának vagy sérülésének veszélye. Ne szedje szét a készüléket és ne babrálja meg. Tartsa gyermekek elől elzárva. A készüléket csak arra utasított személyek használhatják. Ne célozza a lézert a szembe. Ne irányítsa a lézert erősen fényvisszaverő tárgyakra. fennáll a szemsérülés veszélye. Ne tegye ki a készüléket erős elektromágneses mezőknek. Ne irányítsa a lézert repülőgépekre vagy orvosi berendezésekre. Robbanásveszély. A készülék akkumulátorait a vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Karbantartás

Tartsa a berendezést száraz és tiszta környezetben. Ne tegye ki magas hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Legalább 3 havonta töltsse fel a készüléket akkor is, ha nem használja. Megfelelő ruhával törölje le a port. Ne használjon vizet vagy folyadékokat. Törölje át a lézeralakot és a lencsét optikai berendezések karbantartására alkalmas ruhával.

Hibaelhárítás

A következő értesítések jelenhetnek meg a kijelzőn:

Közlemények	Ok	Megoldás
Szimbólum kijelző, gyors villogás 	Gyorsan villogó akkumulátor szimbólum	Töltse fel az akkumulátort
Nem mérhető 	Gyenge információ	Nagy fényvisszaverő képességű mért objektum
	Sok információ	Alacsony fényvisszaverő képességű mért objektum
	Az üzemi hőmérsékleti tartományon kívül	Használja a készüléket az üzemi hőmérséklet-tartományon belül
	A mérési tartományon kívül	Használja a készüléket az előírt mérési távolságtartományon belül

Specifikációk

Mérési tartomány: 0,05-30 m

Mérési pontosság: $\pm(2\text{mm}+d*1/10000*)$

Minimális távolság: 0,001 m

Távolság mértékegysége: m

Lézer hullámhossz: 630-680 nm

Lítium akkumulátor: 3,7V=200mAh

Kijelző: 0,96 hüvelykes OLED

Bluetooth hatótávolság: kb. 8 m

Töltés: 5 V = 1 A

Feszültség: 0,7 W (MAX)

Töltési idő: 100 perc

Automatikus kikapcsolás: 180 s

Automatikus lézer kikapcsolás: 30 s

Üzemi hőmérséklet:-10-50 °C

Tárolási hőmérséklet:-20-60 °C

Tárolási páratartalom: 20-80% RH

Méret: 73 x 33,2 x 16,8 mm

Súly: kb. 36 g*

d-megjeleníti a beltérben mért tényleges távolságot (szabványos fényvisszaverő környezetben). *Nehéz körülmények, például erős napsütés, a környezeti hőmérséklet változása, gyenge fényvisszaverődés a rosszul fényvisszaverő anyagon, alacsony akkumulátoros állapot befolyásolhatja a mérés pontosságát.