


Smart Camera C300

Használati útmutató



Termék áttekintés

Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatra.

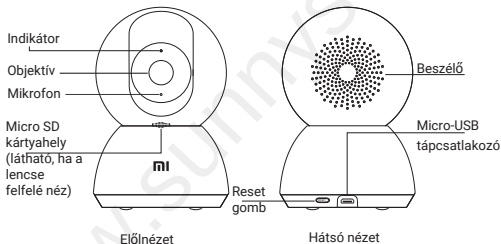

Csomag tartalma: Smart Camera C300, töltőkábel, fali tartó készlet, felhasználói kézikönyv.

Telepítés


A kamerát vízszintes felületekre, például íróasztalokra, étkezőasztalokra és dohányzóasztalokra is elhelyezheti. Falra is felszerelheti.

A kamera felszerelése a falra:


1. Először ceruzával jelölje meg a lyukak helyét, amelyekkel az alapot a falhoz rögzíti, majd fúrjon két lyukat a megjelölt helyeken. Mindegyik lyuk átmérője körülbelül 6 mm, mélysége pedig 30 mm.



2. Helyezzen egy műanyag tiplit minden egyes fúrt lyukba.

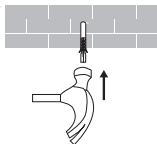

3. Helyezze az alap oldalát úgy, hogy a nyilak előre mutassanak, majd igazítsa a lyukakat. Csavarja be a csavarokat, majd egy Phillips csavarhúzóval húzza be őket a tiplikbe.

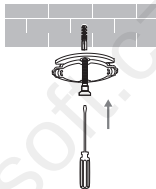

4. Igazítsa a kamera alján lévő hornyokat az alapon lévő kiemelkedő részhez, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg be nem kattannak a helyére.



Megjegyzések:


A falnak legalább a kamera teljes súlyának háromszorosát kell elbírnia.
Figyelmeztetés



Az esetleges sérülések elkerülése érdekében a kamerát a szerelési utasításoknak megfelelően biztonságosan kell a mennyezethez vagy a falhoz rögzíteni.


Használati utasítás

- MicroSD-kártya telepítése Győződjön meg róla, hogy a kamera ki van kapcsolva. Nyomja felfelé a lensét, hogy láthatóvá váljon a MicroSD-kártya nyílás. Helyezze be a microSD-kártyát a kártyanyílásba úgy, hogy az érintkezési pontok lefelé nézzenek. Megjegyzés: A Micro SD kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt válassza le a fényképezőgépet a tápellátásról. Kérjük, használjon eredeti, minősített szállító által gyártott Micro SD kártyát (256 GB). Ajánlott legalább U1/ 10-es osztályú olvasási/írási sebességű kártyát használni.

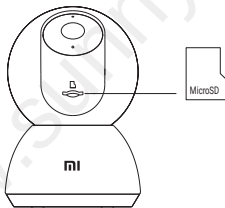

- A kamera bekapcsolása

Csatlakoztassa a tápkábelt a hátoldalon található Micro-USB porthoz, a kamera automatikusan bekapcsol, és a kijelző gyorsan narancssárgán villog.

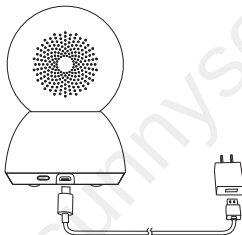

Megjegyzés: Amikor a fényképezőgép használatban van, ne fordítsa el az objektívet, és ne forgassa el erősen a fényképezőgépet. Ha a lencse elhelyezése nem pontos, végezzen kalibrációt a Mi Home /

- Xiaomi Home alkalmazásban. JelzőKék: sikeresen csatlakoztatva / helyes működésKék villogás:Hálózati hiba Narancssárgán villogó: Vár a kapcsolatraLassan villogó narancssárga: Frissítés

Csatlakozás a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Mi Home / Xiaomi Home* alkalmazással működik. A Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással vezérelheti és kommunikálhat a készülékkel és más intelligens otthoni eszközökkel.

Szkennelje be a QR-kódot, majd töltsse le és telepítse az alkalmazást. ha az alkalmazás már telepítve van, akkor a rendszer átirányítja a kapcsolat beállításainak oldalára. Vagy keressen rá az alkalmazásboltban a "Mi Home / Xiaomi Home" kifejezésre, töltsse le és telepítse. Indítsa el a Mi Home alkalmazást/ Xiaomi Home, koppintson a "+" gombra a jobb felső sarokban, majd kövesse az utasításokat az eszköz hozzáadásához.



** Ezt az alkalmazást Európában (Oroszország kivételével) Xiaomi Home alkalmazásként emlegetik. Az Ön készülékén megjelenő alkalmazás nevét kell alapértelmezettnek tekinteni.*

Megjegyzés: Az alkalmazás verziója frissülhetett, kövesse az utasításokat az alkalmazás aktuális verziója alapján. Győződjön meg róla, hogy a kamera bekapcsol a csatlakozás során, és a hálózati kapcsolat stabil. A kijelző a kapcsolatra várva gyorsan narancssárgán villog, majd kékre vált, amikor a kamera sikeresen csatlakozik.

- Gyári beállítások visszaállítása

Ha a hálózati kapcsolat vagy a Mi-fiók, amellyel a kamera párosítva van, megváltozott, vissza kell állítania a kamerát a gyári beállításokra. Nyomja meg és tartsa lenyomva a visszaállítás gombot körülbelül három másodpercig. Amint a kijelző gyorsan narancssárgán villogni kezd, a gyári beállítások sikeresen visszaálltak. Ezután csatlakoztathatja a kamerát az alkalmazáshoz. Megjegyzés: A gyári beállítások visszaállítása nem törli a MicroSD-kártyán lévő tartalmat.

Valós idejű nyomon követés

Az alkalmazásban megtekintheti a valós idejű megfigyelést, beállíthatja a kép élességét, beállíthatja a vízszintes és függőleges szögeket, képet rögzíthet, videót rögzíthet és hívást kezdeményezhet.

Infravörös éjjellátó

Ha a környezeti fény elhalványul, a kamera automatikusan át tud váltani éjjellátó üzemmódba. A beépített infravörös fényekkel a kamera sötétben is tisztán rögzíthet videót.

Játsszon

- A lejátszási funkció csak akkor érhető el, ha a fényképezőgépbe kompatibilis MicroSD-kártya van beszerelve.
- A MicroSD-kártya telepítése és a kamera csatlakoztatása után a kamera automatikusan megkezdi a videofelvételt. Koppintson az alkalmazásban a lejátszás gombra, majd húzza az idővonalat a lejátszani kívánt időszak kiválasztásához.

Otthoni felügyeleti asszisztens

- Ha az Otthoni felügyeleti asszisztens engedélyezve van, a kamera valós időben rögzíti a videót, ha emberi mozgást és változásokat észlel a megfigyelt területen. Ekkor értesítést kap az alkalmazásból.
- Az otthoni felügyeleti asszisztent a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazásban engedélyezheti vagy letilthatja.
- Můžete nastavit 24hodinové, denní či noční sledování nebo vlastní období sledování, citlivost a časové intervaly výstrah atd.



Videómegosztás

Az alkalmazásban a beállítások menüből kiválaszthatja az eszközmegosztást, hogy megoszthassa fényképezőgépét másokkal. A felhasználóknak, akikkel megosztod a kamerádat, le kell tölteniük az alkalmazást, és be kell jelentkezniük a Mi-fiókjukkal.

Megjegyzés: A felhasználói útmutatóban szereplő termék-, tartozék- és felhasználói felület-ábrák csak referenciaként szolgálnak. A tényleges termék és funkciók eltérhetnek.

Intézkedések

- A kamera működési hőmérsékleti tartománya -10°C és 40°C között van. Ne használja a kamerát a megadott tartományt meghaladó vagy az alatti hőmérsékletű környezetben.
- A kamera egy precíziós elektronikus termék. A normál működés biztosítása érdekében ne telepítse a kamerát magas páratartalmú környezetbe, és ne engedje, hogy víz kerüljön a kamerába.
- A fényképezőgép teljesítményének javítása érdekében ne állítsa az objektívet fényvisszaverő felület, például üveglakok vagy fehér falak felé vagy mellé, mivel ez a fényképezőgéphez közeli területeken túl világos, a fényképezőgéphez távolabbi területeken pedig sötétebb képet eredményez, vagy a fényképezőgép fehér képet rögzít.
- Győződjön meg róla, hogy a kamera olyan területen van elhelyezve, ahol erős Wi-Fi jel van. Ne helyezze a kamerát olyan tárgyak közelébe, amelyek befolyásolhatják a Wi-Fi jelet, például fémtárgyak, mikrohullámú sütők. Normál körülmények között legalább 20 cm távolságot kell tartani a készülék antennája és a felhasználó teste között.

Műszaki adatok

Név: Xiaomi Smart Camera C300

Model: XMC01

Méretek: 115 × 78 × 78 mm

Apertúra: F1.4

Üzemi hőmérséklet: -10°C až 40°C

Úložiště: karta MicroSD (až 256 GB)

Nettó súly: 327 g

Bemenet: 5 V --- 2 A

Felbontás: 2304 × 1296

Videokód: H.265

Vezeték nélküli kapcsolatok: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Működési frekvencia: Wi-Fi: 2412–2472 MHz

Maximális kimeneti teljesítmény Wi-Fi: <20 dBm

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká
2390/1a
190 00 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz