

SUNNY BLASTER SIVATAGI SAS VÍZZSELÉS GYÖNGYFÚVÓKA



Felhasználói kézikönyv

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra. A kézikönyvben található képek és illusztrációk a megvásárolt berendezés típusától függően változhatnak.

Telepítés és használat

1. A tálcátartó és a tálca felszerelése

Helyezze be a tártartót a nyíl irányába. Ezután helyezze be a golyós tárat, és csavarja be a tárat a nyílak irányába.

2. Az elemtartó rekesz kinyitása

Nyomja meg és oldja ki az elemtartó fedelét a nyíl irányába.

3. Az akkumulátor beszerelése


Először csatlakoztassa a készülék kábeleit az akkumulátorhoz. Ezután óvatosan helyezze be az akkumulátort az akkumulátorrekeszbe, és zárja be az akkumulátorrekesz fedelét.

4. Kapcsolja be a gombot

A pisztoly használata előtt nyomja meg a biztonsági gombot, és készítse elő a pisztolyt a használatra.

5. Kilépés

A fegyver most már használatra kész.

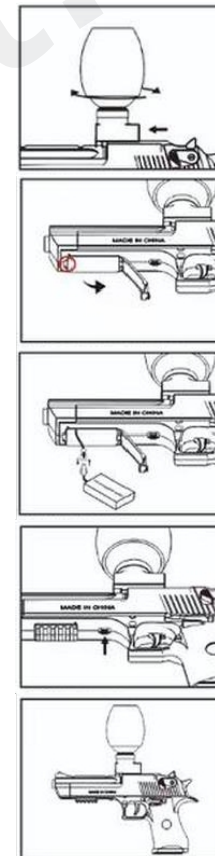

Értesítés

1. Győződjön meg róla, hogy a tár megfelelően van-e a fegyvertartóba szerelve. Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy a készülék nem működik megfelelően, és a golyók elakadnak.
 2. A megduzzadt gyöngyök mérete legalább 7-8 mm legyen. Ellenkező esetben fennáll a veszélye annak a kockázata, hogy a lövedék nem jut messzire, vagy elakad a készülék csövében.
 3. Előfordulhat, hogy a tálcában lévő golyók elakadnak vagy megakadnak a tálcán.
- falak. Ez az állapot normális. Egyszerűen rázza fel/le a pisztolyt, és engedje el a gyöngyöket.

Gél golyók


Használat előtt a gélgyöngyöket először meg kell duzzasztani vízben. Idő Az áztatási idő kb. 3-4 óra. A gyöngyök méretének el kell érnie a 7-8 mm-t. A tárolást és a duzzasztást 10-40 °C között kell végezni. A golyókat enyhén szárítsa meg, mielőtt a tálcára helyezi őket.

A gyöngyök duzzasztásához megfelelő megfelelő tartály:

Csomag kb. 10000 golyó (40 g)

kb. 1000 golyó	kb. 2000 golyó	kb. 10000 golyó
Hajó:	tárolóedény: grádicsos	tartály: vödör
bögre/pohár	konténer	kb. 10 l víz
kb. 600 ml víz	kb. 900 ml víz	kb. 40 g golyó
10/1 golyók	10/2 gyöngyök	
3-5 g golyók	6-8 g golyók	

Az akkumulátor töltése

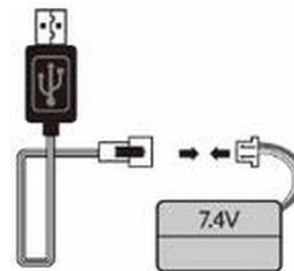

Az akkumulátor csak USB töltőkábelrel tölthető, ami benne. Töltés előtt győződjön meg róla, hogy a töltőkábel és nem sérült meg sehol. Ha sérült, azonnal hagyja abba a használatát. A kábel nem játék, tartsa távol a gyermekek útjából.

Biztonságos és gyors töltés USB-töltéssel.

Akkumulátorok és értesítések

1. Az akkumulátor típusa: 1500/7.4. Csak ehhez a készülékhez használható akkumulátor.
2. Az akkumulátor csatlakoztatásakor ügyeljen a helyes polarításra. Régi és új akkumulátorok nem keverednek. Mindig egy adott típusú akkumulátort használjon.
3. Ne zárja rövidre az akkumulátort, és védje meg a tűztől. Ellenkező esetben fennáll a tűzveszély vagy robbanás.
4. Ha hosszabb ideig nem használja a pisztolyt, vegye ki az akkumulátort a pisztolyból. Ellenkező esetben fennáll a szivárgás és a berendezés károsodásának veszélye.
5. Ha az akkumulátort nem töltésre szánták, ne töltse fel. Ellenkező esetben fennáll a veszélye robbanás vagy tűz.
6. Az akkumulátort csak felelős felnőtt felügyelete mellett töltse fel.
7. Az akkumulátort töltés előtt ki kell venni a készülékből. Ezt követően az akkumulátor csak Vád.
8. Az elhasznált akkumulátort az országában érvényes szabványoknak és törvényeknek megfelelően hasznosítja újra.
9. Ne babráljon az akkumulátor csatlakozókkal.
10. Ha az akkumulátor bármilyen módon megsérült, vagy folyadék szivárog, haladéktalanul ne használja tovább az akkumulátort.

Figyelmeztetések és figyelmeztetések

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szemkontaktus veszélye. Soha ne lőjön olyan emberekre, akik nem akarják, vagy akik nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 lábig, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.
2. Soha ne irányítson fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön személyek vagy állatok rövid távolságra. Ne lőjön olyan tárgyakra, amelyek becsapódáskor könnyen eltörhetnek. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána hagyja a készüléket legalább 30 percig hűlni.
3. A készüléket 5 évesnél idősebb gyermekek is használhatják (modelltől függően). fegyverek). Ha a készüléket fiatalabb korú gyermekek használják, mindig egy oktatott felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a berendezés károsodásának veszélye.
4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. Ne tegye ki a pisztolyt nyilvános (parkok, iskolák, bevásárlóközpontok, játszóterek, strandok stb.). Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a fegyvert a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti egy valódi fegyverrel. Soha ne használjon pisztolyt ablakon (házon vagy járművön) való kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly külsejét, és ne kezelje azt más módon nem megfelelően.
5. Tartsa a gélgyöngyöket gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ne egye meg a gélgyöngyöket. Nem arra való, hogy megegyék őket. A gyöngyök térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja az eszközt a fül közelében. A lövés után a golyók nem hagynak színes foltokat a ruházaton. Ne használjon fagyasztott golyókat lövedékként!
6. Tartsa a készüléket és a golyókat kisgyermekek számára elérhetetlen helyen. A készülék tartalmaz apró alkatrészeket, fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.

7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll a veszélye ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.
8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védjük őket a szélsőséges magas/alacsony hőmérséklet. Használja a golyókat a modellhez. Ne keverje a golyókat. Védje a gyöngyöket és a pisztolyt a közvetlen napfénytől.
9. Ha a készülék bármelyik része megsérül, azonnal állítsa le a készüléket. használni.
10. Használat vagy játék közben viseljen/használjon biztonsági védelmet. felszerelés (hosszú ujjú ruházat vagy nadrág, védőszemüveg és egyéb védőfelszerelés).
11. Ne hagyja felügyelet nélkül az akkumulátort töltés közben. Ne szerelje szét a készüléket vagy bármilyen nem megfelelő módon manipulálni.
12. Védje a berendezést a magas/alacsony hőmérsékleti szélsőségektől. Védje a készüléket a közvetlen napfénytől. Ne szedje szét a készüléket, és ne babrálja meg.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz