

SUNNY BLASTER M249 VÍZ-GÉL GÉPPISZTOLY BALLS



Felhasználói kézikönyv

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra. A képek és illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A pisztolyok és a tartozékok a megvásárolt pisztoly egyes modelljeitől eltérhetnek.

Leírás



Telepítés

Szereljen hangtompítót a fegyver csövére.

Szerelje be a teleszkópot a pisztoly tetejébe.


Szerelje be a tálcát a tálcá helyére. A tálcá feltöltése előtt a előbb meg kell duzzasztani a gélgolyókat (lásd alább). Helyezze a megduzzadt gélgolyókat a tálcába. A behelyezéskor nyomja meg a gombot.

Az akkumulátort az első használat előtt fel kell töltenie. Távolítsa el az elemtartó fedelét

az akkumulátort, és vegye ki az akkumulátort. Töltse fel az akkumulátort.

A módváltó gombbal válassza ki a felvételi módot (automatikus vagy kézikönyv). Ezután nyomja meg az exponáló gombot.

Az akkumulátor töltése

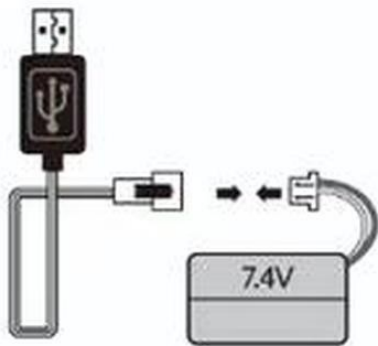

Az akkumulátor csak USB-n keresztül tölthető töltőkábel, amely benne. Töltés előtt győződjön meg róla, hogy a töltőkábel és nem sérült meg sehol. Ha sérült, azonnal hagyja abba a használatát. A kábel nem játék, tartsa távol a gyermekek útjából. Vegye ki az akkumulátort a pisztolyból, töltsse fel, majd csatlakoztassa vissza a kábeleket, és óvatosan helyezze be a fegyver csövébe.

Biztonságos és gyors töltés USB-töltéssel.

Akkumulátorok és értesítések

1. Az akkumulátor típusa: 1500/7.4. Csak ehhez a készülékhez használható akkumulátor.
2. Az akkumulátor csatlakoztatásakor ügyeljen a helyes polaritásra. Régi és új akkumulátorok nem keverednek. Mindig egy adott típusú akkumulátort használjon.
3. Ne zárja rövidre az akkumulátort, és védje meg a tűztől. Ellenkező esetben fennáll a tűzveszély vagy robbanás.
4. Ha hosszabb ideig nem használja a pisztolyt, vegye ki az akkumulátort a pisztolyból. Ellenkező esetben fennáll a szivárgás és a berendezés károsodásának veszélye.
5. Ha az akkumulátort nem töltésre szánták, ne töltsse fel. Ellenkező esetben fennáll a veszélye robbanás vagy tűz.
6. Az akkumulátort csak felelős felnőtt felügyelete mellett töltsse fel.
7. Az akkumulátort töltés előtt ki kell venni a készülékből. Ezt követően az akkumulátor csak Vád.
8. A használt akkumulátort az országában érvényes szabványoknak és törvényeknek megfelelően hasznosítja újra.
9. Ne babráljon az akkumulátor csatlakozókkal.
10. Ha az akkumulátor bármilyen módon megsérült vagy folyadék szivárog belőle, azonnal hagyja abba az akkumulátor használatát.

Értesítés

1. Győződjön meg róla, hogy a tár megfelelően van-e a fegyvertartóba szerelve. Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy a készülék nem működik megfelelően, és a golyók elakadnak.
2. A megduzzadt gyöngyök mérete legalább 7-8 mm legyen. Ellenkező esetben fennáll a veszélye annak a kockázata, hogy a lövedék nem jut messzire, vagy elakad a készülék csövében.
3. Előfordulhat, hogy a tálcában lévő golyók elakadnak vagy megakadnak a tálcán. Ez az állapot normális. Egyszerűen rázza fel/le a pisztolyt, és engedje el a gyöngyöket.

Gél golyók

Használat előtt a gélgöngyöket először meg kell duzzasztani vízben. Idő Az áztatási idő kb. 3-4 óra. A gyöngyök méretének el kell érnie a 7-8 mm-t. A tárolást és a duzzasztást 10-40 °C között kell végezni. A golyókat enyhén szárítsa meg, mielőtt a tálcára helyezi őket.

A gyöngyök duzzasztásához megfelelő megfelelő tartály:

kb. 1000 golyó	kb. 2000 golyó	kb. 10000 golyó
Hajó:	tárolóedény: grádicsos	tartály: vödör
bögre/pohár	konténer	kb. 10 l víz
kb. 600 ml víz	kb. 900 ml víz	kb. 40 g golyó
10/1 golyók	10/2 gyöngyök	
3-5 g golyók	6-8 g golyók	

Figyelmeztetések és figyelmeztetések

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szemkontaktus veszélye. Soha ne lőjön olyan emberekre, akik nem akarják, vagy akik nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 láb, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.

2. Soha ne irányítson fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön személyek vagy állatok rövid távolságra. Ne lőjön olyan tárgyakra, amelyek becsapódáskor könnyen eltörhetnek. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána hagyja a készüléket legalább 30 percig hűlni.

3. A készüléket 5-14 éves gyermekek használhatják (modelltől függően). fegyverek). Ha a készüléket fiatalabb korú gyermekek használják, mindig egy oktatott felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a berendezés károsodásának veszélye.

4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. Ne tegye ki a pisztolyt nyilvános (parkok, iskolák, bevásárlóközpontok, játszótérek, strandok stb.). Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a fegyvert a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti egy valódi fegyverrel. Soha ne használjon pisztolyt ablakon (házon vagy járművön) való kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly külsejét, és ne kezelje azt más módon nem megfelelően.

5. Tartsa a gélgyöngyöket gyermekek elől elzárva. Ne egye meg a gélgyöngyöket. Nem arra valók, hogy megegyék őket. A gyöngyök térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja az eszközt a fül közelében.

A lövés után a golyók nem hagynak színes foltokat a ruházaton. Ne használjon fagyasztott golyókat lövedékként!

6. Tartsa a készüléket és a golyókat kisgyermekek elől elzárva. A készülék tartalmaz apró alkatrészeket, fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.

7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll a veszélye ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.

8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védjük őket a szélsőséges magas/alacsony hőmérséklet. Használja a golyókat a modellhez. Ne keverje a golyókat. Védje a gyöngyöket és a pisztolyt a közvetlen napfénytől.

9. Ha a készülék bármelyik része megsérül, azonnal állítsa le a készüléket. használni.

10. Használat vagy játék közben viseljen/használjon biztonsági védelmet. felszerelés (hosszú ujjú ruházat vagy nadrág, védőszemüveg és egyéb védőfelszerelés).

11. Ne hagyja felügyelet nélkül az akkumulátort töltés közben. Ne szerelje szét a készüléket

vagy bármilyen nem megfelelő módon manipulálni.

12. Védje a berendezést a magas/alacsony hőmérsékleti szélsőségektől.

Védje a készüléket a közvetlen napfénytől. Ne szedje szét a készüléket, és ne babrálja meg.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Csehország
www.sunnysoft.cz