



Mi Vacuum Cleaner Light
Használati útmutató



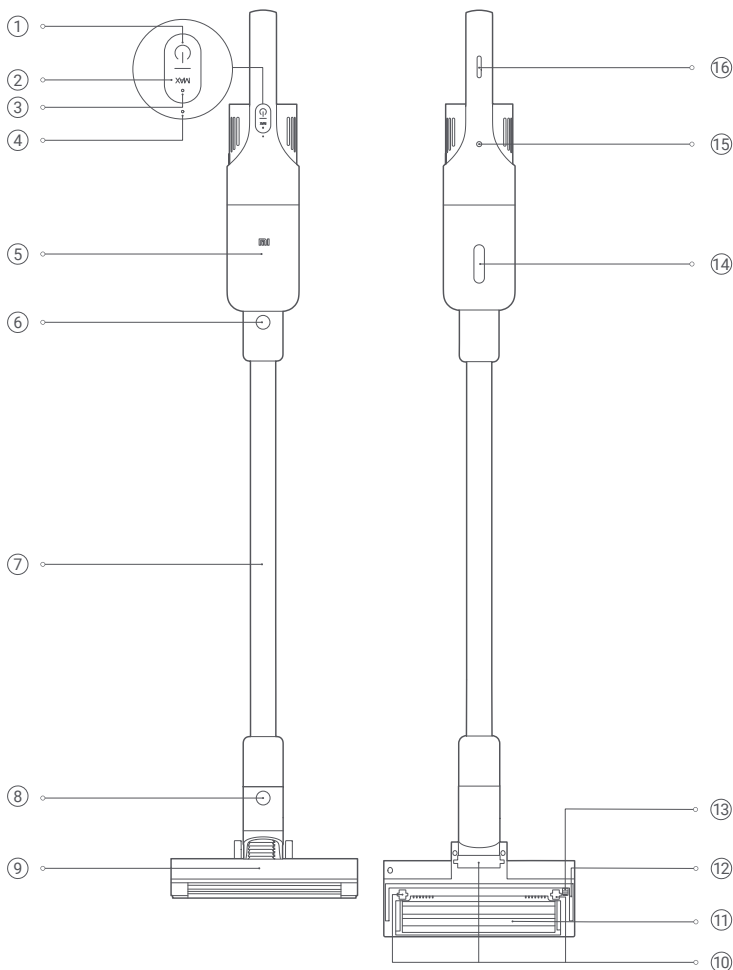

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| ① Be-/kikapcsoló gomb | ② Szívóerő gomb | ③ MAX. jelző fény |
| ④ Akkumulátorszint-jelző | ⑤ Portartály | ⑥ Teleszkópos cső kioldó gomb |
| ⑦ Teleszkópos cső | ⑧ Elektromos padlókefekioló gomb | |
| ⑨ Padlókefe | ⑩ Kerekek | ⑪ Görgő s kefe |
| ⑫ Ablaktisztító puha kefe | ⑬ Görgő s kefe gombja | ⑭ Portartály ablaka |
| ⑮ Porszívó töltő csatlakozója | ⑯ Csúszásmentes szalag | |

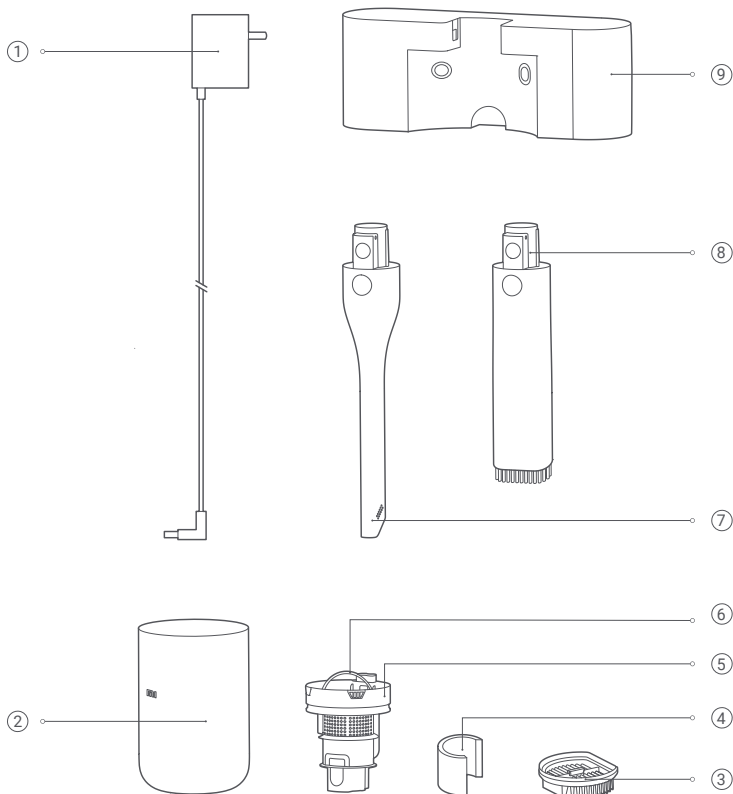

① Hálózati adapter

② Portartály

③ HEPA-szűrő

④ Szűrővászon

⑤ Ciklonleválasztó

⑥ Ciklonleválasztó fogantyúja

⑦ Hosszú szívófej


⑧ Lapos szívófej

⑨ Fali szerelő keret

Felszerelés


A porszívó összeszerelése

1. Csatlakoztassa a teleszkópos csövet a porszívóhoz az ábrán bemutatottak szerint, amíg kattánást nem hall.
2. Csatlakoztassa az elektromos padlókefét a teleszkópos rúdhoz az ábrán bemutatottak szerint, amíg kattánást nem hall.

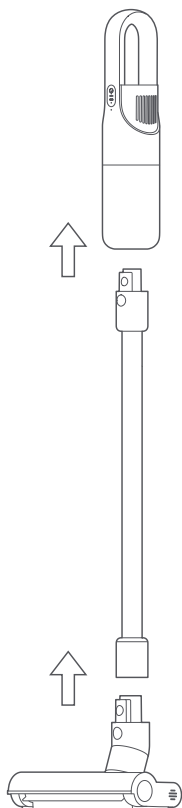

A tartozékok felszerelése


1. A hosszú szívócső és a lapos szívócső közvetlenül csatlakoztatható a porszívóhoz vagy a teleszkópos csőhöz.
2. Helyezze be a hosszú szívócsövet vagy lapos szívócsövet a porszívóba vagy a teleszkópos csőbe függőlegesen, az ábrán bemutatottak szerint, amíg kattánást nem hall.
3. Megjegyzés: A hosszú szívócső a por eltávolítására alkalmas olyan keskeny résekből, mint az ajtók, ablakok, lépcsők és sarkok. A lapos szívócső tökéletes megoldás a por eltávolítására a kanapéról, székekről, szekrényekről és íróasztalokról, illetve konzolok felületeiről.

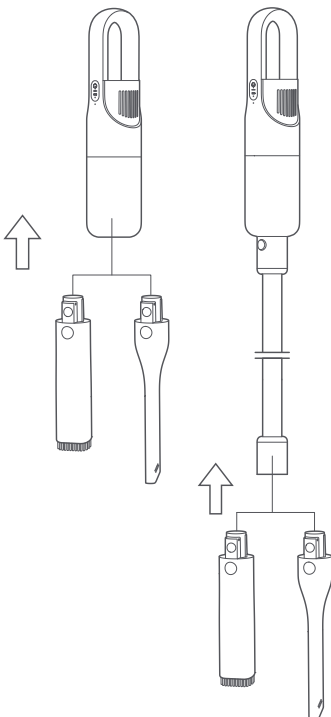

A fali szerelőkeret rögzítése


1. Fúrjon két, egyenként 6 mm átmérőjű lyukat a falba, 99,8–101,8 cm magasságba a talaj fölé, és biztosítsa, hogy a két lyuk közötti távolság 56 mm legyen, majd helyezzen be két tiplit a lyukakba.
2. Illessze a fali szerelőkereten lévő csavarlyukakat a tiplikhez, majd két csavarral (4×20 mm) stabilan rögzítse a fali szerelőkeretet a falra.

Megjegyzés: Javasolt a fali szerelőkeretnek egy elektromos aljzat közelében való felszerelése, hogy azt könnyen lehessen áramforráshoz csatlakoztatni.

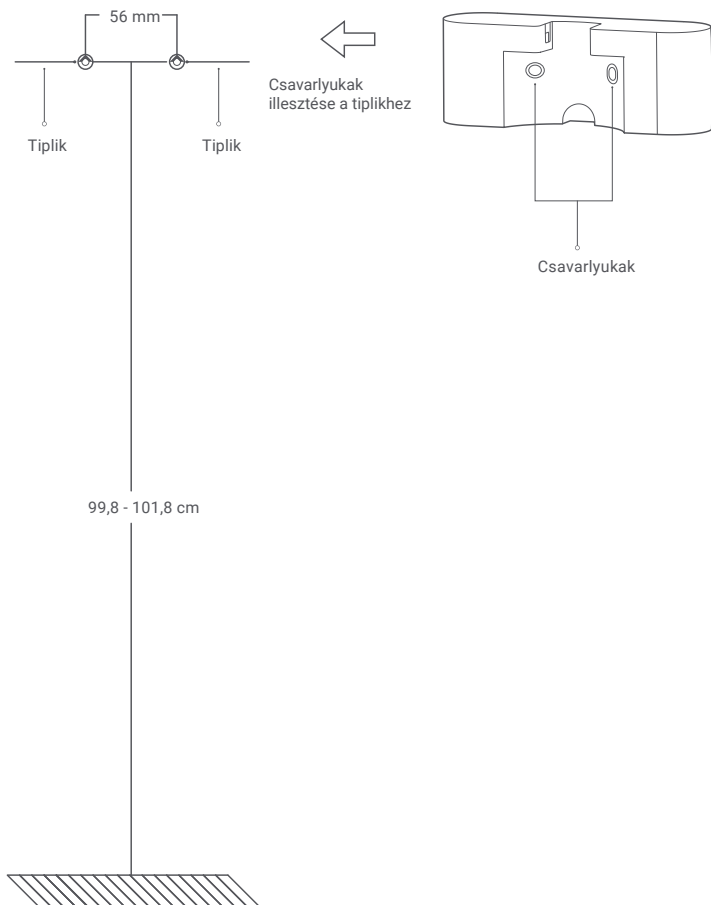


Használat

- Be-/kikapcsolás: Nyomja le, illetve tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot ⁽¹⁾ 1 másodpercig, majd a porszívó mű ködése elindul, és alapértelmezetten standard üzemmódban folytatódik. Ismételten nyomja le a be-/kikapcsoló gombot a porszívó leállításához. Nyomja meg, illetve tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig a porszívó kikapcsolásához.
- Üzem módváltás: Amikor a porszívó üzemel, nyomja le a szívóerő gombot a turbó üzemmódra (MAX. szint) való kapcsoláshoz; eközben a MAX. jelző fény fehéren világít. Ismételten nyomja meg a szívóerő gombot a standard üzemmódba való váltáshoz.
- Akkumulátorszint-jelző: Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, az akkumulátorszint-jelző fehéren világít. Amikor a porszívó alacsony akkumulátortöltöttségi szinten üzemel, a jelzőfény piros; ez esetben a porszívó nem kapcsolható turbó üzemmódba. Amikor az akkumulátor lemerül, a porszívó automatikusan kikapcsol.

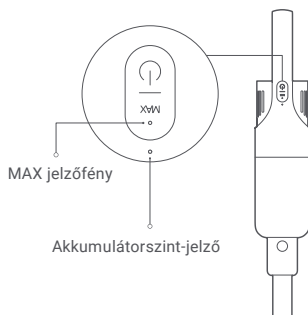


A feltöltés módja

1. A feltöltés előtt győződjön meg róla, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik az elektromos aljzathoz és a porszívóhoz.
2. Töltés közben az akkumulátorszint-jelző fokozatosan kigyullad és elhalványodik. Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, az akkumulátorszint-jelző kikapcsol.
3. Ha a porszívót akkor kívánja feltölteni, amikor annak akkumulátora egyébként teljesen fel van töltve, az akkumulátorszint-jelző 20 másodpercig folyamatosan kigyullad és elhalványodik, majd kikapcsol.

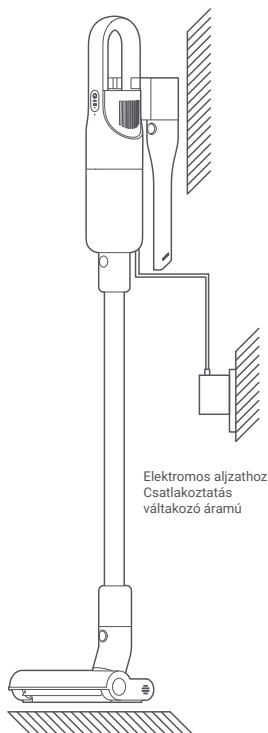

Be-/kikapcsolás és porszívózás

- Nyomja le, illetve tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló  gombot 1 másodpercig, majd a porszívó működése elindul, és alapértelmezetten standard üzemmódban folytatódik. Az üzemmódok szükség szerint válthatók.
- Fogja meg a porszívó fogantyúját, és a porszívózáshoz a készüléket tolja előre és hátra, valamint tisztítsa meg a padlót a padlókefével. A hosszú szívócső vagy a lapos szívócső is használható a szükségleteknek megfelelően.
- Ismételten nyomja le a be-/kikapcsoló gombot a porszívó leállításához.

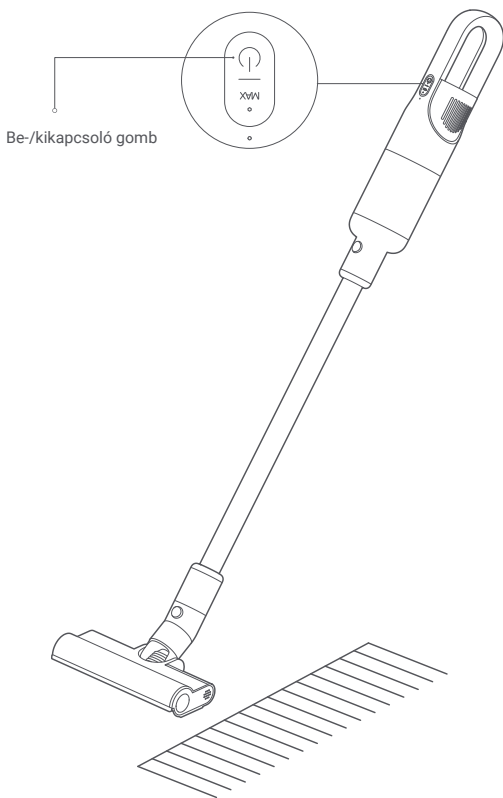

A porszívó működése közben


- Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, az akkumulátorszint-jelző pirosan villog; ekkor kérjük, hamarosan töltsse fel a porszívót. Ha a porszívó standard üzemmódban működik, az nem kapcsolható át turbó üzemmódba.
- Ha a feltöltés nem történik meg időben, az akkumulátor feszültsége túlságosan alacsonyra esik, majd pedig a porszívó automatikusan kikapcsol, hogy megóvja az akkumulátort.
- Amennyiben a porszívó azért kapcsol ki, mert az akkumulátor lemerül, kérjük, azt időben töltsse fel. Ellenkező esetben az akkumulátor károsodhat a túlzott mértékű kisülés miatt, ha azt hosszabb időn keresztül nem használják.

Megjegyzések

- Szállításkor az akkumulátor feltöltöttség alacsony a porszívóban. Javasolt azt a hálózati adapterhez csatlakoztatni, hogy a porszívót teljesen feltöltsse annak első használata előtt.
- Töltés közben a porszívó nem használható.

Tartozékok tárolása

A tartozékok használaton kívül a fali szerelőkereten tárolhatók. Függőlegesen helyezze be a hosszú szívócsövet vagy a lapos szívócsövet a fali szerelőkeretbe, amíg kattantást nem hall, illetve úgy, hogy a kioldógomb az ábrán bemutatott irányban álljon. A fali szerelőkeretből a tartozékok eltávolításához nyomja meg a kioldógombot, és ezzel egyidejűleg azokat húzza függőlegesen lefelé.

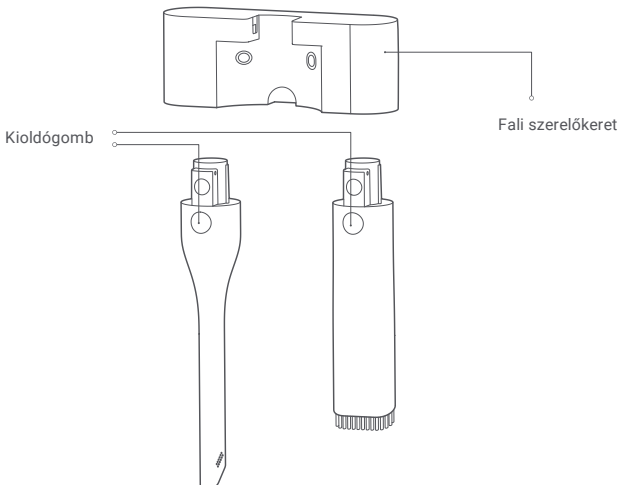



Kezelés és karbantartás

Megjegyzés: A porszívó tisztítása vagy karbantartása előtt kapcsolja ki és a hálózathoz húzza ki a porszívót.

- Rendszeresen tisztítsa meg a portartályt, hogy elkerülje a por felhalmozódását, ami elzárhatja és hatással lehet a szívásra.
- A portartályt az ürítéshez a szemetes fölé tartsa, hogy ne hulljon por a padlóra.

A portartály kiserelése és beszerelése

1. A porszívózást követően, vagy amikor a portartály megtelik, húzza ki a teleszkópos csövet, és fordítsa el a portartályt az ábrán bemutatott irányban. Amikor a "o" jel egy vonalba kerül a kioldás szimbólummal "Δ", a portartály kivehető a porszívóból.

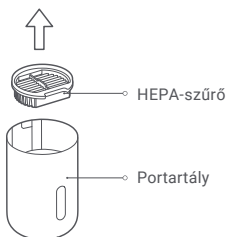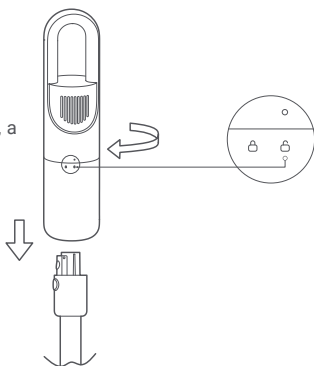


2. Vegye ki a HEPA-szűrőt a portartályból az ábrán bemutatottak szerint, majd távolítsa el a port a felületéről.




3. Húzza meg a ciklonleválasztó nyelét a szemetes felett a ciklonleválasztó eltávolításához a portartályról az ábrán bemutatottak szerint. Ürítse ki annak tartalmát a portartályba, és tisztítsa le az összes port a ciklonszeparátor felületéről.

4. Rakja vissza a ciklonszeparátort és a HEPA-szűrőt a portartályba a tisztítás befejezésekor. Illessze a kioldás szimbólumot "△" a "○" jelzéshez, majd forgassa el a portartályt az ábrán bemutatott irányban, amíg a "○" jel egy vonalba nem kerül a reteszelés szimbólummal "△". Amikor kattanást hall, a portartály stabilan rá van szerelve a porszívóra.

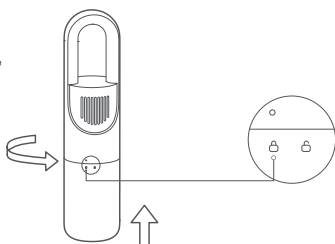


A ciklonszeparátor beszerelése

Nyomja a ciklonszeparátort egyenesen lefelé, amíg az el nem éri a portartály végét.

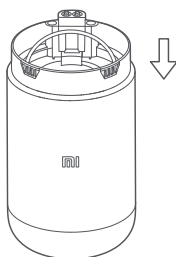

A portartály és a szűrőszelvény tisztítása



Egymás után vegye ki a HEPA-szűrőt, a szűrővásznot és a ciklonszeparátort a portartályból. Távolítson el minden port a felületükről, majd azokat öblítse le tiszta vízzel. Használat előtt gondoskodjon azok alapos megszárításáról jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől távol. Szükség szerint a szűrő kicserélhető a meghatározott típusú HEPA-szűrőre.

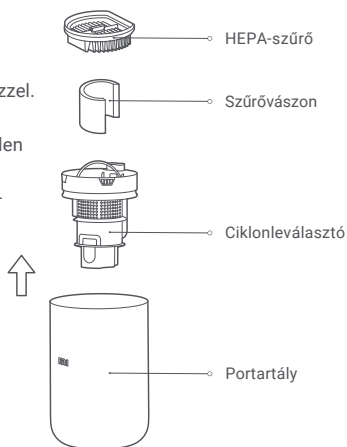

A görgős kefe tisztítása

1. Az ábrán bemutatott módon nyomja meg a görgős kefe gombját a görgős kefe fedelének a kinyitásához, majd húzza ki a görgős kefét a megtisztításhoz. A megtisztítását követően helyezze vissza a görgős kefét, és zárja a fedelet, amíg kattantást nem hall.

2. Vágja le és távolítsa el a görgős kefére ragadt szőröket és szálakat.

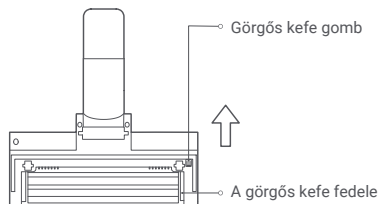

- A porszívó tisztításához száraz rongyot használjon. Ne használjon vegyi oldószereket, így benzint alkoholt vagy lakkhígítót, mivel ezek a külső burkolat repedését vagy színvesztését okozhatják.
- Gondoskodjon a porszívó kikapcsolásáról a tisztítás vagy a karbantartás elvégzése előtt.
- Amikor a portartály megtelt, kérjük, azt haladéktalanul ürítse ki. Ellenkező esetben azt elzárhatja a kosz, ami befolyásolja a szívóteljesítményt, és a motor túlmelegedését okozhatja.
- Javasolt a HEPA-szűrőt 2–3 havonta cserélni. Gyakori használat esetén a csere gyakrabban is szükségessé válhat.



Alulírott Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. ezúton kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai szabványoknak, illetve azok kiegészítéseinek.. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a alábbi internetes címen:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget

és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel kapcsolatban.

Importőr:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz