




HOHEM RS01

Uživatelský manuál | Užívateľská príručka | Felhasználói kézikönyv

CZ Česky	SK Slovensky	HU Magyarul
-------------	-----------------	----------------

1. Dálkové ovládání

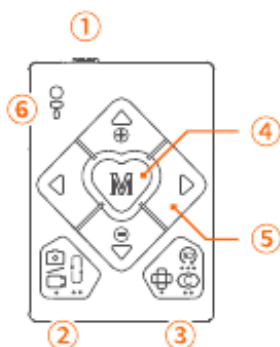

Popis tlačítek:

- ① Tlačítko napájení
- ② Tlačítko spouště
- ③ Funkční tlačítko
- ④ Tlačítko M (režim gimbalu)
- ⑤ Navigační tlačítka
- ⑥ Indikační LED

① Tlačítko napájení

ON: zapnutí OFF: vypnutí

② Tlačítko spouště

(Ujistěte se, že je aplikace úspěšně spojena s gimbalem.)

Jedno stisknutí: pořízení fotky / spuštění a ukončení videa

Dvojití stisknutí: přepínání mezi režimem fotky a videa

Trojití stisknutí: přepnutí mezi přední a zadní kamerou (funkční pouze v aplikaci)

Spárování dálkového ovládání s gimbalem

Po zapnutí gimbalu stiskněte 7× funkční tlačítko (Function button) na gimbalu. Modrá Bluetooth LED začne střídavě blikat žlutě a zeleně — gimbal je v párovacím režimu.

Důležité: Než zapnete dálkové ovládání, ujistěte se, že je gimbal v párovacím režimu.

Průběh párování

a) Párování proběhne do 3 sekund — jakmile přestane Bluetooth LED na gimbalu střídavě blikat žlutě a zeleně.

b) Pokud se dálkové ovládání nespáruje do 30 sekund, párování se zruší.

c) Stisknutím funkčního tlačítka párování zrušíte.

d) Dvojitím stisknutím funkčního tlačítka vymažete dříve spárované dálkové ovládání a zrušíte párování. Vymazané dálkové ovládání už nebude funkční a musí se spárovat znovu.

③ Funkční tlačítko (Function)

Jedno stisknutí: přepnutí mezi režimem na šířku a na výšku (landscape / portrait)

Dvojití stisknutí: vystředění gimbalu (recenter)

Trojití stisknutí: Inception — automatická rotace

④ Tlačítko M — pracovní režim gimbalu

Jedno stisknutí: Pan & Tilt Follow — sledování v osách otáčení i náklonu

Dvojití stisknutí: Pan Follow — sledování pouze v ose otáčení

Trojití stisknutí: All Lock — zámek všech os

Čtyřnásobné stisknutí: POV (All Follow) — sledování ve všech osách

Dlouhé stisknutí: přepnutí mezi režimem přiblížení/oddálení (zoom in/out) a režimem řízení náklonu (tilt). Režim zoomu je dostupný pouze v aplikaci.

⑤ Navigační tlačítka (nahoru / dolů / vlevo / vpravo)

Nahoru / dolů:

- řízení náklonu — Tilt (indikátor svítí zeleně)
- přiblížení / oddálení obrazu — zoom (indikátor svítí modře, pouze v aplikaci)

Vlevo / vpravo: řízení otáčení (Pan)

⑥ Indikační kontrolka (LED)

Při ovládání tlačítek svítí indikátor zeleně nebo modře. Pokud nesvítí vůbec, dálkové ovládání není zapnuté nebo má vybitou baterii.

Zelená LED: ovládání gimbalu


Modrá LED: ovládání kamery telefonu

2. Stolní (desktop) režim

Selfie tyč s tripodem lze rozložit a používat ve dvou základních konfiguracích:


Instalace gimbalu — gimbal je upevněn na selfie tyči/stativu pro stabilní záběry.

Ruční režim (handheld) — sestava se drží v ruce při běžném natáčení.

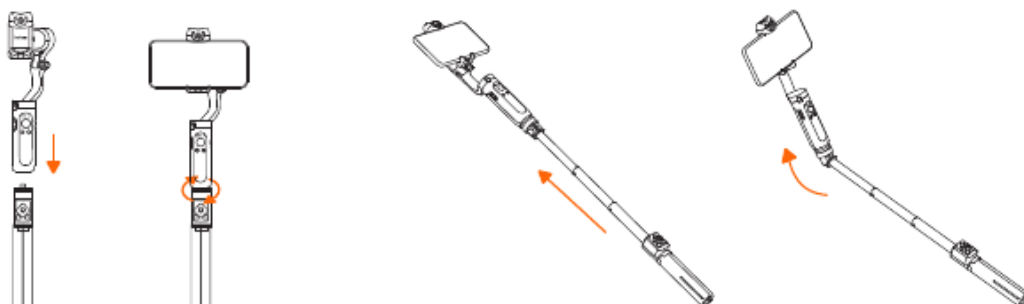

Vlevo: instalace gimbalu | vpravo: ruční režim (handheld)

Pro stolní použití rozložte nožičky tripodu na základně tyče a postavte sestavu na rovnou plochu.

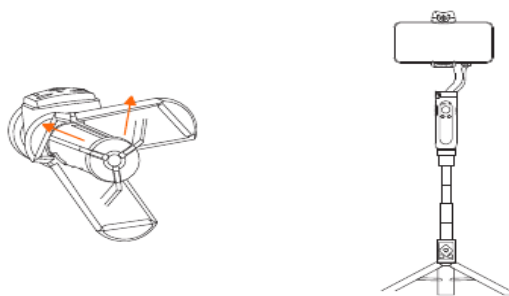


Stolní režim — rozložený tripod

Upozornění

Dálkové ovládání obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud je baterie vybitá nebo ovládání nelze zapnout, indikační LED se nerozsvítí. V takovém případě otevřete zadní kryt dálkového ovládání a baterii vyměňte.

Slovensky

1. Diaľkové ovládanie

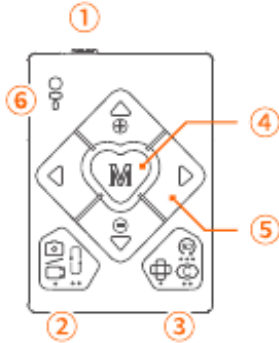

Popis tlačidiel:

- ① Tlačidlo napájania
- ② Tlačidlo spúšte
- ③ Funkčné tlačidlo
- ④ Tlačidlo M (režim gimbalu)
- ⑤ Navigačné tlačidlá
- ⑥ Indikačná LED

① Tlačidlo napájania

ON: zapnutie OFF: vypnutie

② Tlačidlo spúšte

(Uistite sa, že je aplikácia úspešne spojená s gimbalom.)

Jedno stlačenie: nasnímanie fotky / spustenie a ukončenie videa

Dvojité stlačenie: prepínanie medzi režimom fotky a videa

Trojité stlačenie: prepnutie medzi prednou a zadnou kamerou (funkčné iba v aplikácii)

Spárovanie diaľkového ovládania s gimbalom

Po zapnutí gimbalu stlačte 7x funkčné tlačidlo (Function button) na gimbale. Modrá Bluetooth LED začne striedavo blikať žltou a zelenou — gimbal je v párovacom režime.

Dôležité: Skôr než zapnete diaľkové ovládanie, uistite sa, že je gimbal v párovacom režime.

Priebeh párovania

a) Párovanie prebehne do 3 sekúnd — len čo prestane Bluetooth LED na gimbale striedavo blikať žltou a zelenou.

b) Ak sa diaľkové ovládanie nespáruje do 30 sekúnd, párovanie sa zruší.

c) Stlačením funkčného tlačidla párovanie zrušíte.

d) Dvojitým stlačením funkčného tlačidla vymažete predtým spárované diaľkové ovládanie a zrušíte párovanie. Vymazané diaľkové ovládanie už nebude funkčné a musí sa spárovať znova.

③ Funkčné tlačidlo (Function)

Jedno stlačenie: prepnutie medzi režimom na šírku a na výšku (landscape / portrait)

Dvojité stlačenie: vycentrovanie gimbalu (recenter)

Trojité stlačenie: Inception — automatická rotácia

④ Tlačidlo M — pracovný režim gimbalu

Jedno stlačenie: Pan & Tilt Follow — sledovanie v osiach otáčania aj náklonu

Dvojité stlačenie: Pan Follow — sledovanie iba v osi otáčania

Trojité stlačenie: All Lock — zámok všetkých osí

Štvornásobné stlačenie: POV (All Follow) — sledovanie vo všetkých osiach

Dlhé stlačenie: prepnutie medzi režimom priblíženia/oddialenia (zoom in/out) a režimom ovládania náklonu (tilt). Režim zoomu je dostupný iba v aplikácii.

⑤ Navigačné tlačidlá (hore / dole / vľavo / vpravo)

Hore / dole:

- ovládanie náklonu — Tilt (indikátor svieti nazeleno)
- priblíženie / oddialenie obrazu — zoom (indikátor svieti namodro, len v aplikácii)

Vľavo / vpravo: ovládanie otáčania (Pan)

⑥ Indikačná kontrolka (LED)

Pri ovládaní tlačidiel svieti indikátor nazeleno alebo namodro. Ak nesvieti vôbec, diaľkové ovládanie nie je zapnuté alebo má vybitú batériu.

Zelená LED: ovládanie gimbalu


Modrá LED: ovládanie kamery telefónu

2. Stolový (desktop) režim

Selfie tyč s tripodom sa dá rozložiť a používať v dvoch základných konfiguráciách:


Instalácia gimbalu — gimbal je upevnený na selfie tyči/statíve pre stabilné zábery.

Ručný režim (handheld) — zostava sa drží v ruke pri bežnom natáčaní.

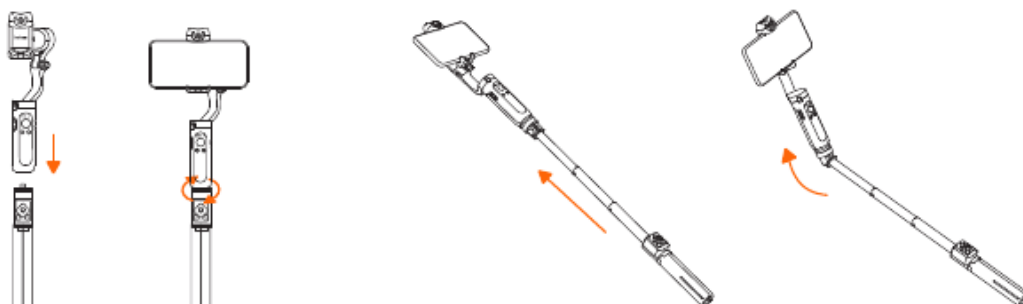

Vľavo: inštalácia gimbalu | vpravo: ručný režim (handheld)

Pre stolové použitie rozložte nožičky tripodu na základni tyče a postavte zostavu na rovnú plochu.

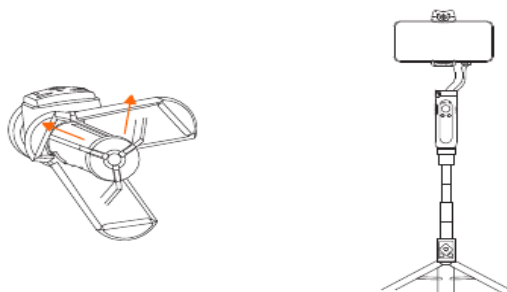


Stolový režim — rozložený tripod

Upozornenie

Diaľkové ovládanie obsahuje gombíkovú batériu. Ak je batéria vybitá alebo ovládanie nie je možné zapnúť, indikačná LED sa nerozsvieti. V takom prípade otvorte zadný kryt diaľkového ovládania a batériu vymeňte.

Magyarul

1. Távirányító

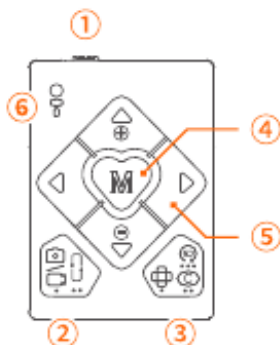

Gombok leírása:

- ① Bekapcsoló gomb
- ② Exponáló gomb
- ③ Funkciógomb
- ④ M gomb (gimbal üzemmód)
- ⑤ Navigációs gombok
- ⑥ Jelző LED

① Bekapcsoló gomb

ON: bekapcsolás OFF: kikapcsolás

② Exponáló gomb

(Győződjön meg róla, hogy az alkalmazás sikeresen csatlakozott a gimbalhoz.)

Egyszeri megnyomás: fénykép készítése / videó indítása és leállítása

Kétszeri megnyomás: váltás a fénykép és videó mód között

Háromszori megnyomás: váltás az előlő és hátsó kamera között (csak az alkalmazásban érhető el)

A távirányító párosítása a gimballal

A gimbal bekapcsolása után nyomja meg 7-szer a gimbal funkciógombját. A kék Bluetooth LED felváltva sárgán és zölden kezd villogni — a gimbal párosítási módba lépett.

Fontos: A távirányító bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a gimbal párosítási módban van.

A párosítás menete

a) A párosítás 3 másodpercen belül megtörténik — amint a gimbal Bluetooth LED-je abbahagyja a sárga és zöld felváltott villogást.

b) Ha a távirányító 30 másodpercen belül nem párosodik, a párosítás megszakad.

c) A funkciógomb megnyomásával megszakíthatja a párosítást.

d) A funkciógomb kétszeri megnyomásával törölheti a korábban párosított távirányítót, és megszakíthatja a párosítást. A törölt távirányító nem lesz többé használható, és újra kell párosítani.

③ Funkciógomb (Function)

Egyszeri megnyomás: váltás a fekvő és álló mód (landscape / portrait) között

Kétszeri megnyomás: a gimbal központba állítása (recenter)

Háromszori megnyomás: Inception — automatikus forgatás

④ M gomb — a gimbal munkamódjai

Egyszeri megnyomás: Pan & Tilt Follow — követés mind a panorámázási, mind a dőlési tengelyen

Kétszeri megnyomás: Pan Follow — követés csak a panorámázási tengelyen

Háromszori megnyomás: All Lock — minden tengely zárolása

Négyszeri megnyomás: POV (All Follow) — követés minden tengelyen

Hosszú lenyomás: váltás a zoom (közelítés/távolítás) és a dőlésszabályozás (tilt) módja között. A zoom mód csak az alkalmazásban érhető el.

⑤ Navigációs gombok (fel / le / balra / jobbra)

Fel / le:

- dőlés szabályozása — Tilt (a jelzőfény zölden világít)
- kép közelítése / távolítása — zoom (a jelzőfény kékén világít, csak az alkalmazásban)

Balra / jobbra: panorámázás szabályozása (Pan)

⑥ Jelző LED

A gombok kezelésekor a jelzőfény zölden vagy kékén világít. Ha egyáltalán nem világít, a távirányító ki van kapcsolva, vagy lemerült az eleme.

Zöld LED: a gimbal vezérlése


Kék LED: a telefon kamerájának vezérlése

2. Asztali (desktop) mód

A selfie bot tripoddal két alapvető konfigurációban szétnyitható és használható:


Gimbal telepítése — a gimbal a selfie botra/állványra van rögzítve a stabil felvételekhez.

Kézi mód (handheld) — a szerelvényt kézben tartva, hagyományos felvételkészítéshez.

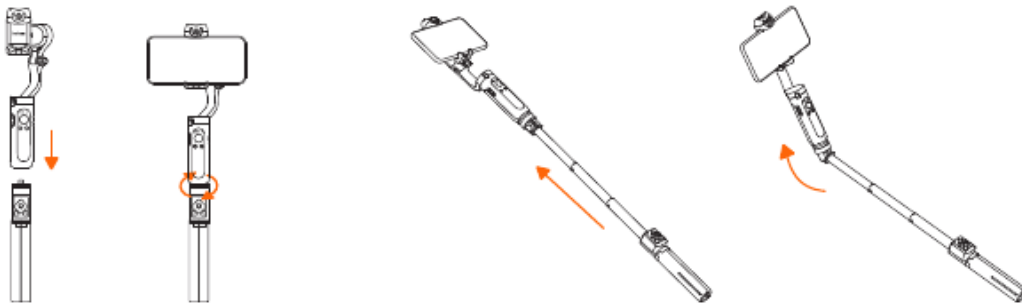

Balra: gimbal telepítése | jobbra: kézi mód (handheld)

Asztali használathoz nyissa szét a tripod lábait a bot alján, és helyezze a szerelvényt sík felületre.

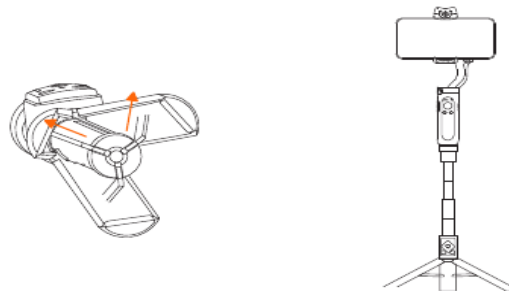

Asztali mód — szétnyitott tripod

Figyelmeztetés

A távirányítóban gombelem található. Ha az elem lemerült vagy a távirányító nem kapcsolható be, a jelző LED nem világít. Ebben az esetben nyissa fel a távirányító hátsó fedelét és cserélje ki az elemet.