


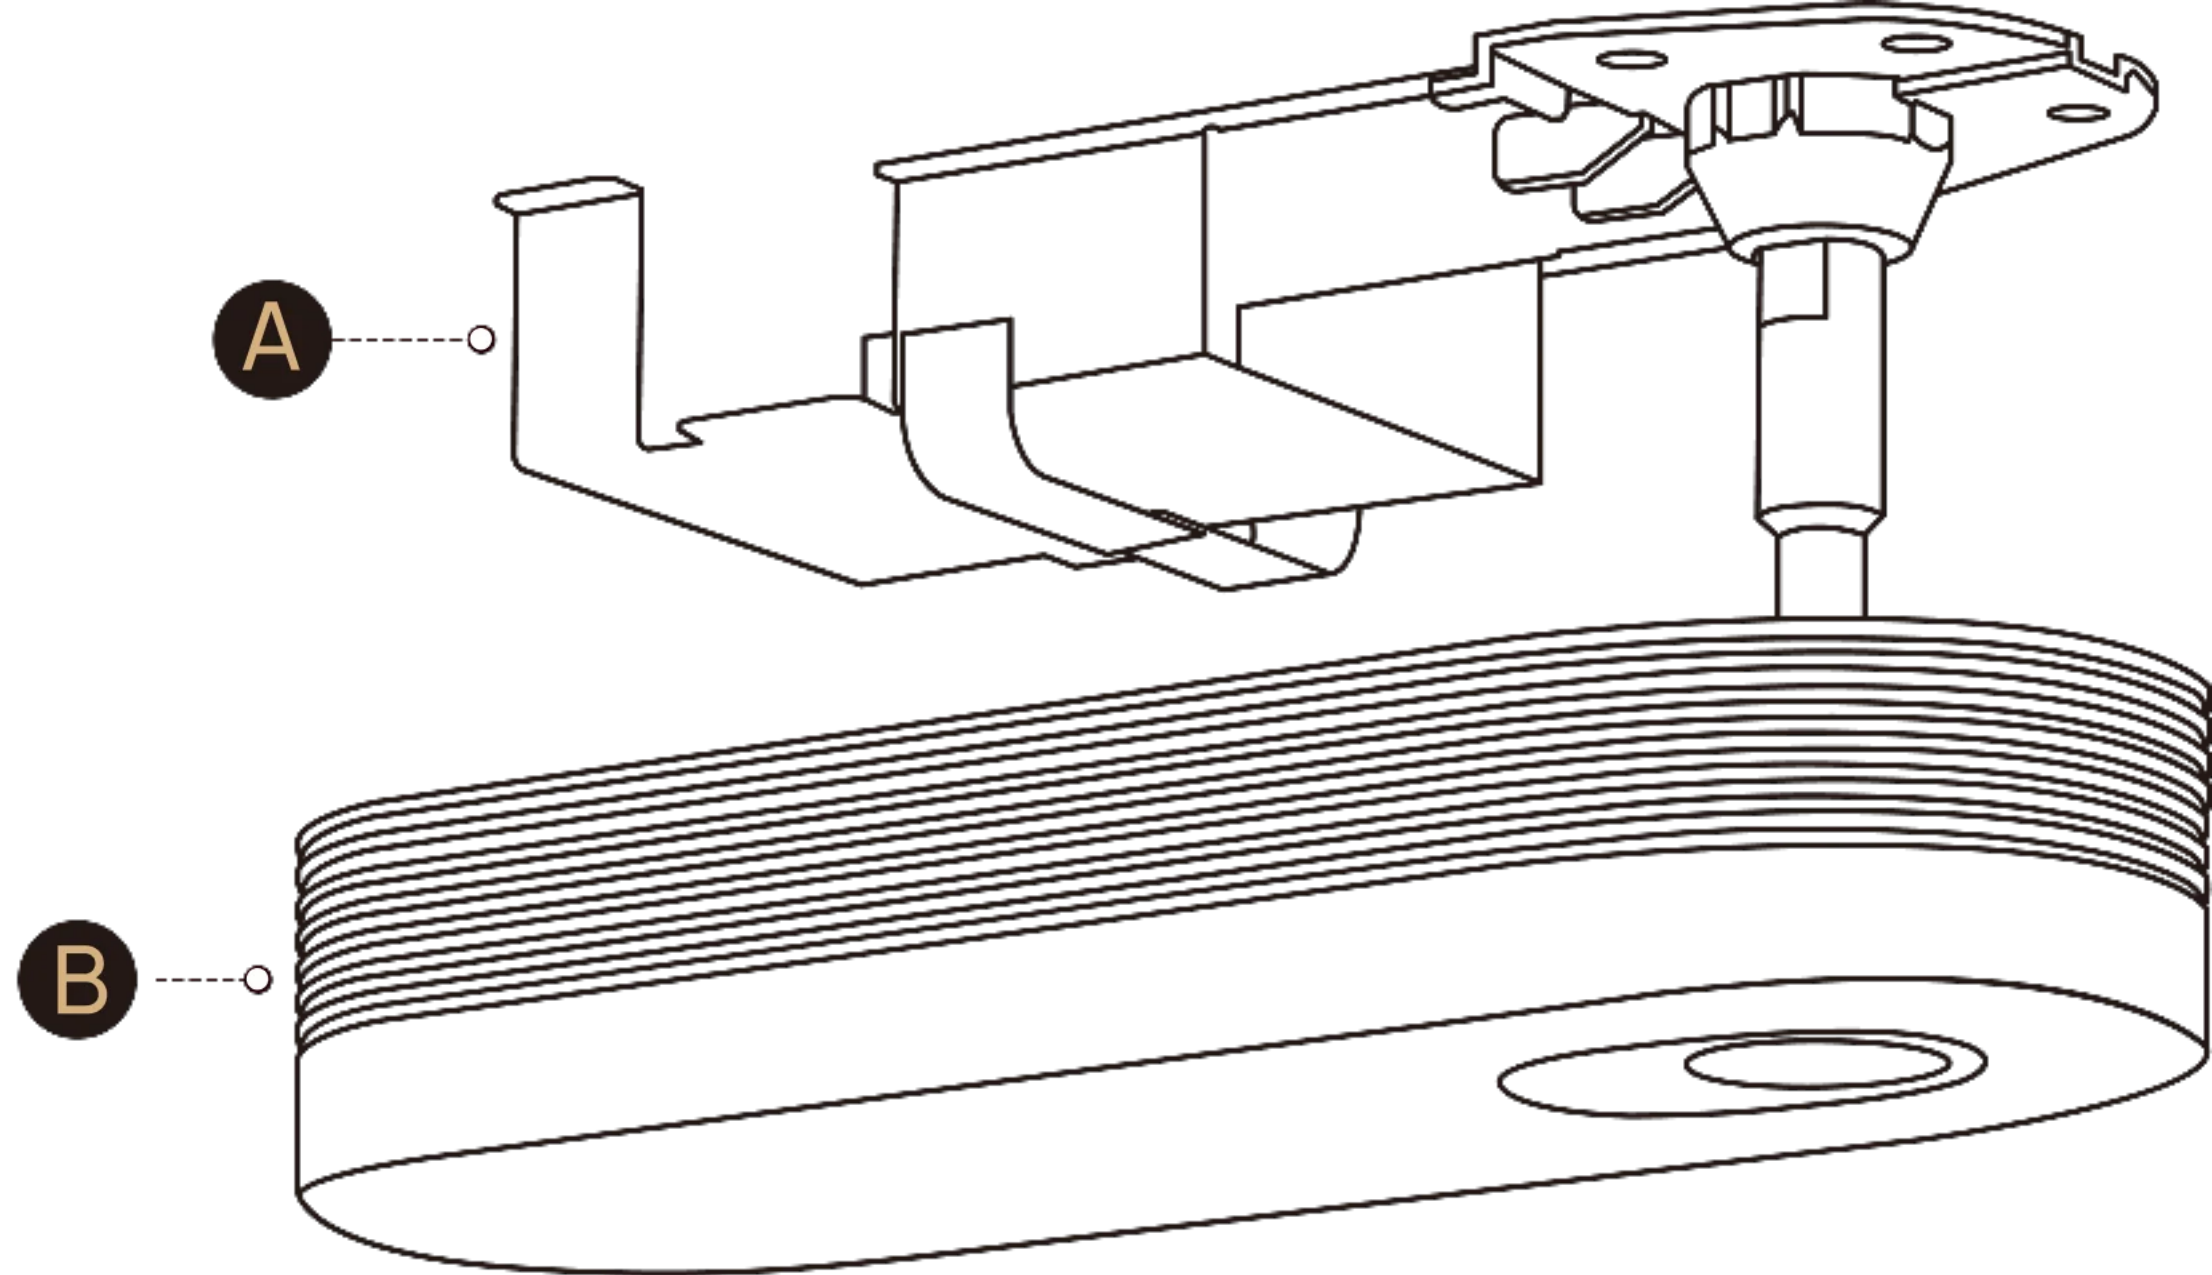


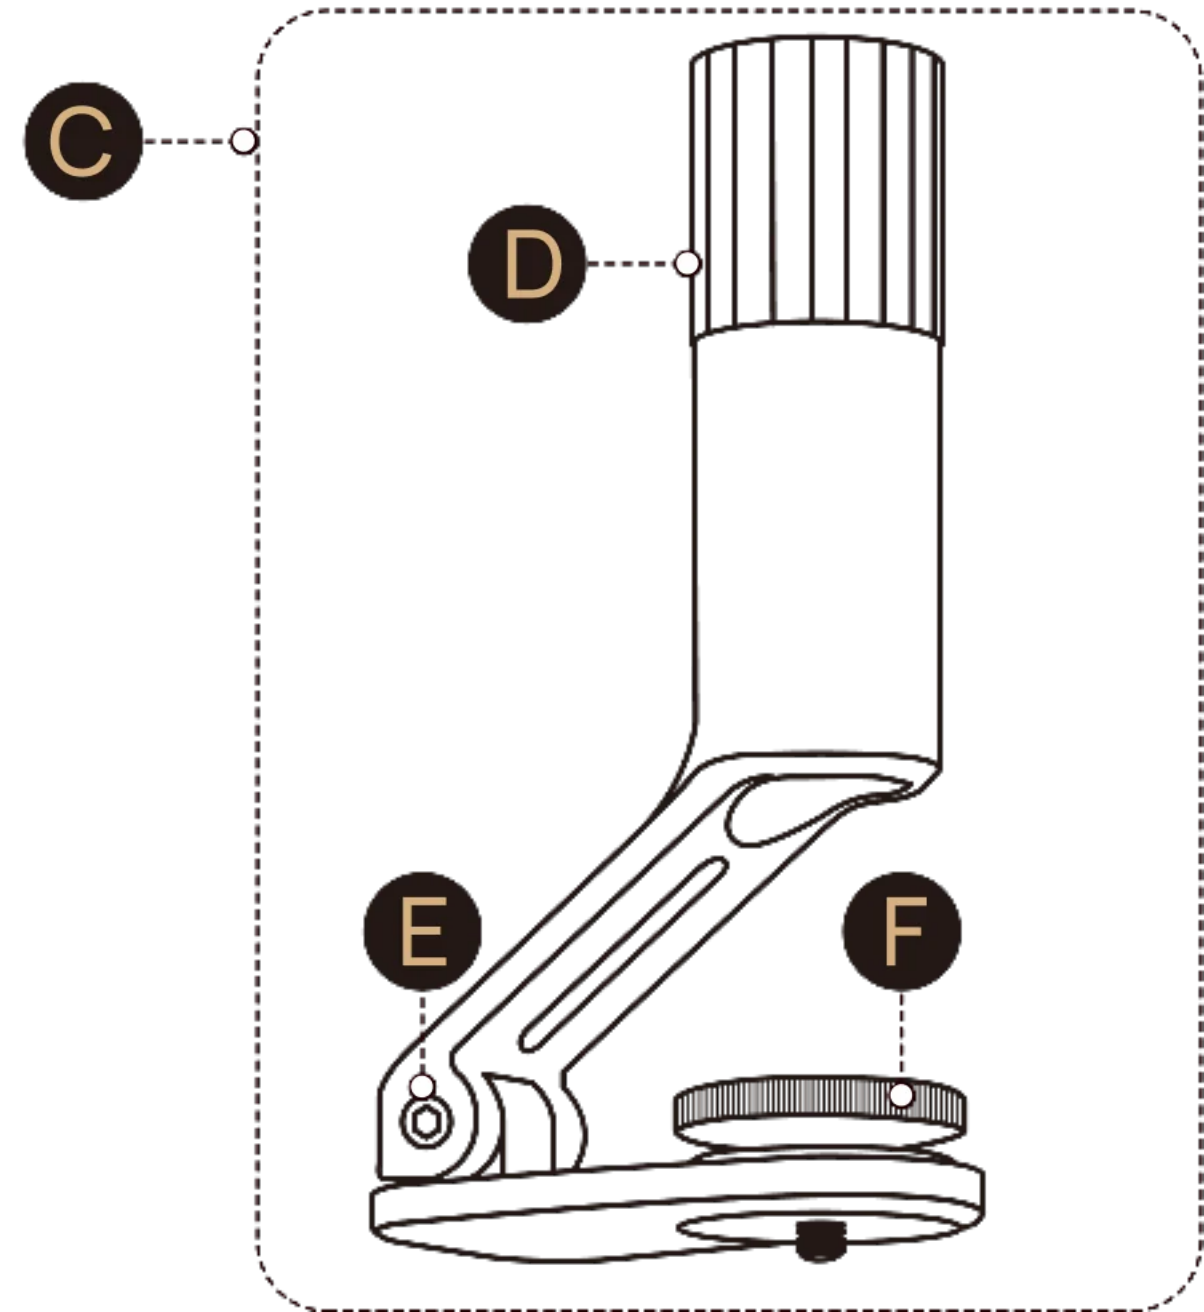

- A** Bázis
- B** Mágneses díszdoboz
- C** Gyorskioldós gimbal tartó
- D** Vízszintes beállító gomb
- E** Hangmagasság-állító gomb
- F** 1/4"-os csavaros gomb
- G** Szerelőkészlet

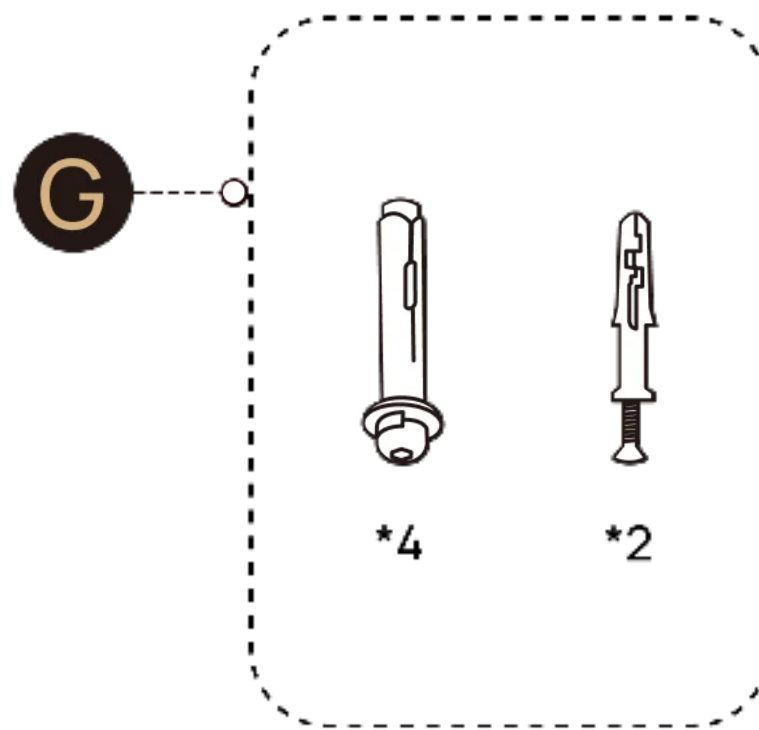

1

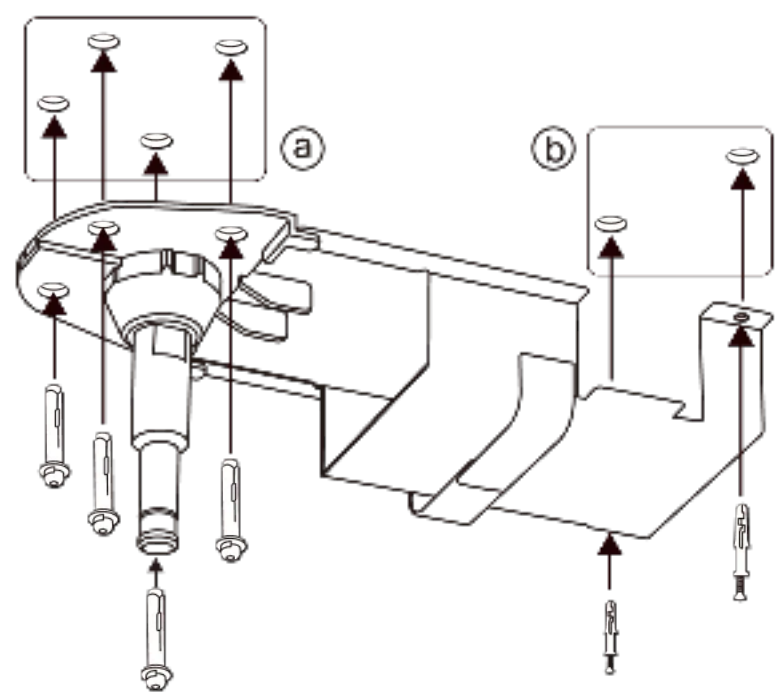


Határozza meg a projektor mennyezetre rögzítési helyét. Rögzítse az alapot a mennyezethez a mellékelt tágulási csavarokkal.

* Az alapot betonszerkezetre kell szerelni a gimbal konzol stabilitásának és biztonságának biztosítása érdekében.

(a) Használjon M8-as kaliberű (8 mm átmérőjű) csavarokat az a furathoz, a képen látható módon.


(b) Használjon M6-os kaliberű (6 mm átmérőjű) csavarokat a b furathoz, a képen látható módon.

2

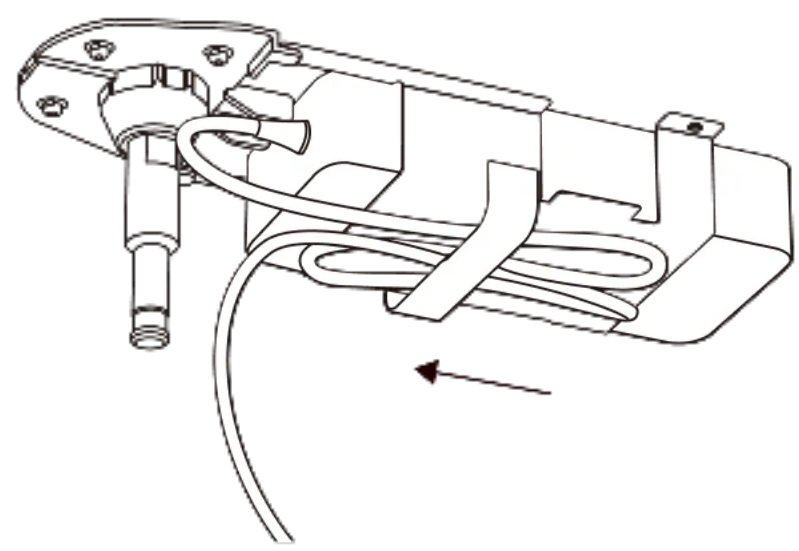


Helyezze be az adaptert az alapon található adattartároló nyílásba, és rögzítse az egyenáramú kábelt az alaphoz a kábeltötegelővel.

3

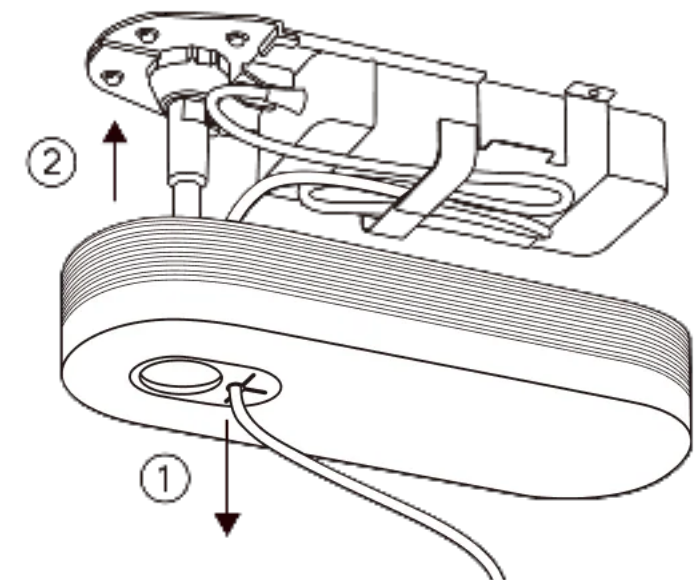


Fűzd át a projektor egyenáramú kábelét a szilikon fedél lyukán, és rögzítsd a mágneses díszdobozt az alaphoz.

4

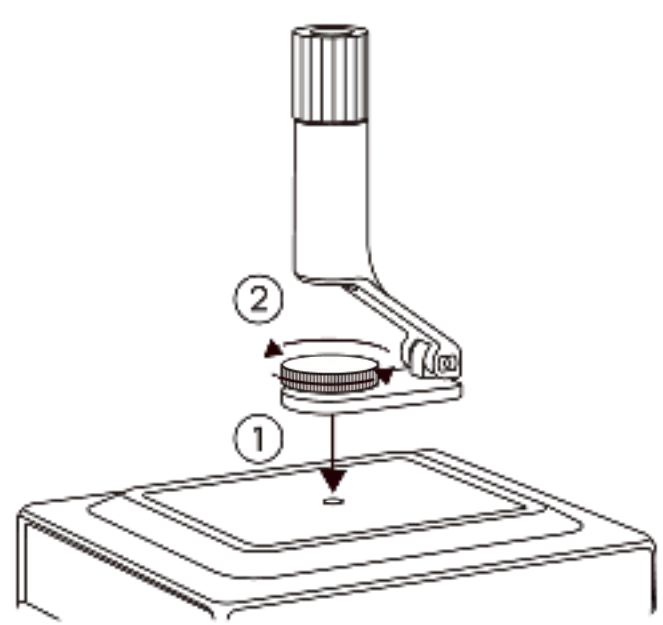


Igazítsa a gimbal konzolt a projektor alján található menetes furathoz, és húzza meg a 1/4"-os csavargombot.

5

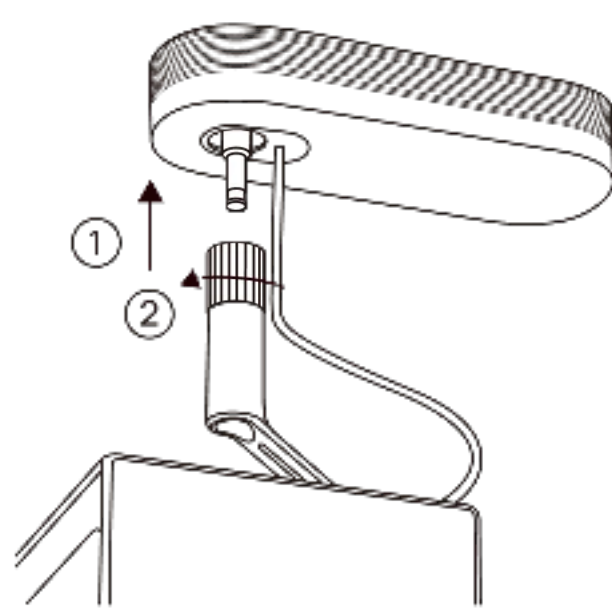

Igazítsa a gimbalkonzol hornyát az alap csatlakozójához, és óvatosan nyomja a gimbalkonzolt az alapra. Amikor úgy érzi, hogy a gimbalkonzol rögzült, húzza meg a vízszintes beállító gombot.

6

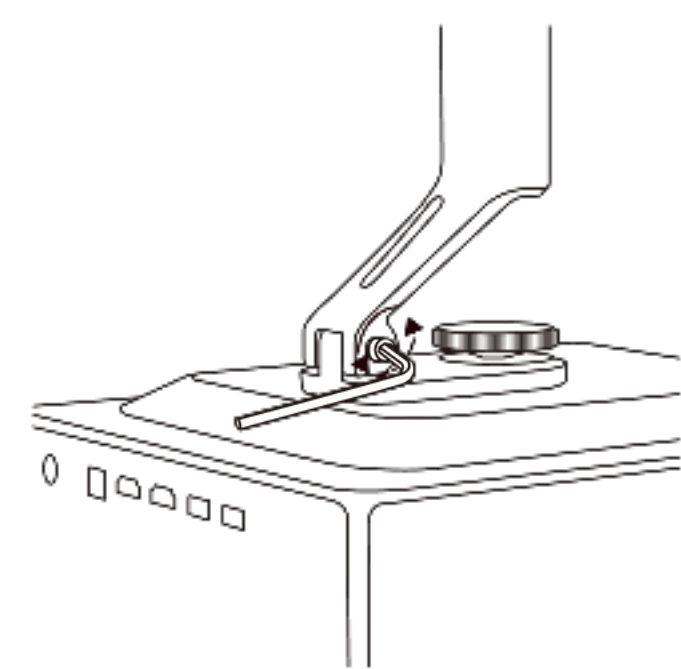

Lazítsa meg a dőlésszög-beállító gombot egy imbuszkulcs segítségével, állítsa be a konzol dőlésszögét a kívánt helyzetbe, majd húzza meg a dőlésszög-beállító gombot az összeszerelés befejezéséhez.