



Aura 2 GTV

Felhasználói kézikönyv

1. A termék használata előtt kérjük, gondosan olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.

Köszönjük, hogy megvásárolta és használja az XGIMI termékeit. A biztonság és az érdekek védelme érdekében a termék használata előtt gondosan olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. Az XGIMI nem vállal felelősséget személyi sérülésért, vagyoni kárért vagy egyéb veszteségért, amely a terméknek a kézikönyvben szereplő utasítások vagy biztonsági előírások be nem tartásából ered.

2. A felhasználói kézikönyvről

A felhasználói kézikönyv szerzői joga az XGIMI-hez tartozik. Az útmutatóban említett védjegyek és nevek a megfelelő tulajdonosaikat illetik meg. Az útmutató tartalma eltérhet a terméktől.

- Modell: WM18P
- Az XGIMI Technology fenntartja magának a jogot, hogy értelmezze és módosítsa ezt a felhasználói kézikönyvet.


3. Fontos biztonsági előírások

- Ne nézzen közvetlenül a projektor lencséjébe, és ne irányítsa azt maga felé, mivel a fény károsíthatja a szemét.
- Ne torlaszolja el az eszköz levegőbeömlő/-kiömlő nyílásait, hogy megelőzze a hőelvezetési problémákat és a belső elektronikai alkatrészek károsodását.
- Ne törölje le a lencsét közvetlenül tisztítópapírral, kendővel vagy más anyagokkal, mivel ez károsíthatja a lencsét; ehelyett légfúvóval távolítsa el a port a lencse felszínéről.

- Ne mossa az eszközt tisztítószerrel, mosószerrel vagy más folyadékokkal, hogy megakadályozza az áramköri lap korrodálódását. Az esővíz, a nedveség és az ásványokat tartalmazó folyadékok szintén károsíthatják az áramköri lapot.
- Tartsa az eszközt, részeit és tartozékait gyermekektől elzárva.
- Győződjön meg arról, hogy az eszközt száraz és szellőztetett környezetben használja.
- Ne tárolja az eszközt rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékleten, mivel ez lerövidíti az elektronikai eszközök élettartamát. A biztonságos tárolási és üzemeltetési hőmérséklet 0 °C-tól 40 °C-ig terjed.
- Ne tegye az eszközt semmilyen fűtőberendezésbe (például szárítóba vagy mikrohullámú sütőbe) szárítás céljából.
- Ne alkalmazzon túlzott erőt az eszközre, és ne helyezzen akadályokat fölé vagy mögé, hogy elkerülje az eszköz károsodását.
- Ne dobja, üsse vagy rázza meg hevesen az eszközt, hogy megakadályozza a belső áramköri lap sérülését.
- Ne kísérelje meg saját maga szétszerelni és összeszerelni az eszközt. Ha bármilyen probléma merül fel, forduljon az XGIMI ügyfélszolgálatához.
- Ne javítsa saját maga a terméket. Ha az eszköz vagy valamely alkatrész nem működik megfelelően, forduljon időben az XGIMI ügyfélszolgálatához, vagy adja vissza a hibás terméket a gyártónak javítás céljából.
- Az eszköz telepítése és üzemeltetése során a radiátor vagy hőkibocsátó és az eszköz közötti távolságnak legalább 20 cm-nek kell lennie.
- Legyen óvatos, amikor fülhallgatót használ ezzel az eszközzel, mivel a fülhallgatóból származó túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- Az eszköz forgatásakor győződjön meg arról, hogy nincs akadály körülötte, hogy elkerülje az ütközést.
- Ne használja kezét a lencsefedél blokkolására vagy megérintésére, mivel az automatikus lencsefedél sérülést okozhat.
- Ne helyezzen tárgyakat a lencsefedél útjába, mivel az automatikus lencsefedél károsíthatja azokat.


4. Az eszköz áttekintése

Előlnézet

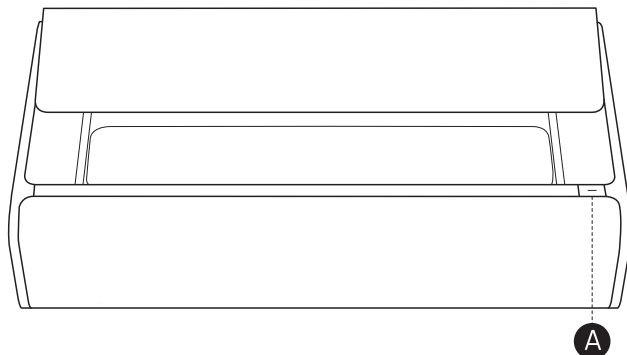

A: Bekapcsológomb és LED jelzőfény

Hátulnézet

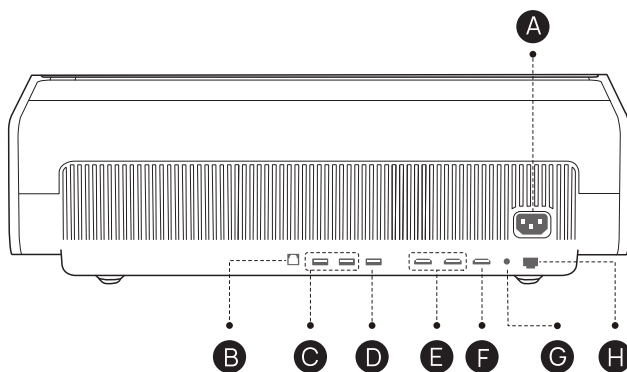

A: AC IN

B: OPTICAL

C: USB 2.0

D: USB 3.0

E: HDMI 2


F: HDMI 1/eARC

G: AUDIO

H: LAN


Megjegyzés: A HDMI 1 porthoz HDMI 2.1 kábelt kell használni.

5. Távirányító

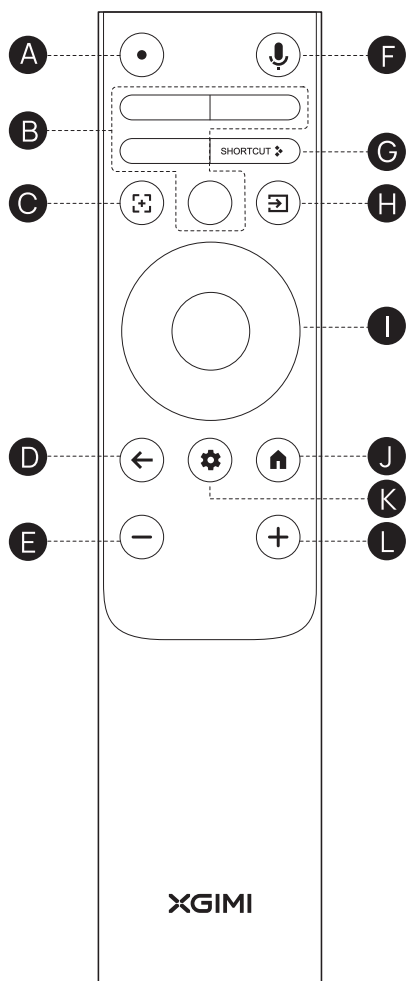


- A: Bekapcsológomb
- B: Streamelő média
- C: Fókusz
- D: Vissza
- E: Hangerő –
- F: Google Asszisztens
- G: Gyorsgomb
- H: Bemenet
- I: D-Pad
- J: Főképernyő
- K: Beállítások
- L: Hangerő +

6. Távirányító párosítása

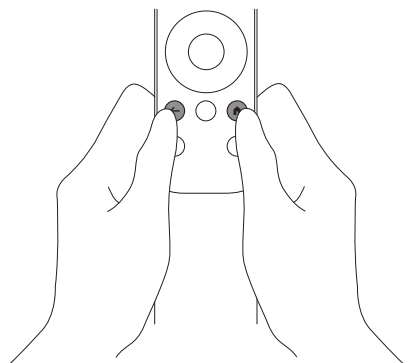


Helyezze a távirányítót az eszköztől 10 cm-en belülre, és nyomja meg egyszerre a  és a  gombot. Egy jelzőfény kezd villogni, ahogy a távirányító belép a párosítási módba. Engedje fel a gombokat, amikor a villogás elkezdődik. Miután „ding” hangot hall, a kapcsolat sikeres. Ha a párosítás sikertelen, várjon 30 másodpercet, és ismételje meg a fenti lépéseket.

7. Az eszköz be-/kikapcsolása

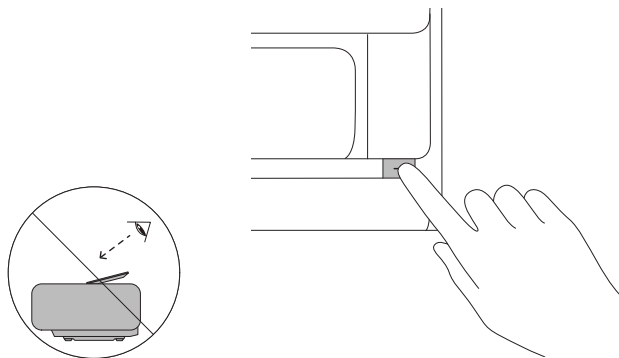

Csatlakoztassa az eszközt a tápellátáshoz, majd nyomja meg az eszköz hátoldalán lévő bekapcsológombot a bekapcsoláshoz. *Bekapcsolt állapotban nyomja meg a bekapcsológombot a kikapcsoláshoz.*

8. Fókuszbeállítások

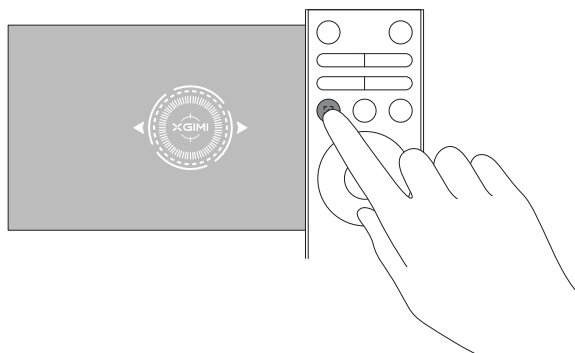

Nyomja meg a  gombot az automatikus fókusz indításához. Tartsa lenyomva a  gombot a manuális fókuszra való váltáshoz. A fókuszt a   gombok megnyomásával állíthatja be. A beállítás befejezése után nyomjon meg bármely gombot a fókuszmodból való kilépéshez.

9. Rendszerfrissítés

Online frissítés

Az online frissítés a rendszerbeállításokon keresztül végezhető el .

FIGYELMEZTETÉS:

Az eszköz telepítése vagy üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa el a fedél alján lévő elektromos és biztonsági információkat.

- Kérjük, a tényleges rendszerfunkciókat vegye figyelembe, mivel azok folyamatosan frissülnek.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu