


Felhasználói kézikönyv

PG18S

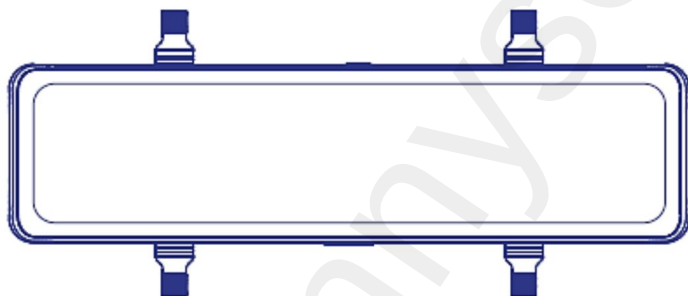

AZDOME

www.azdomes.com

Enjoy Your Smart Driving

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülő termék típusától függően változhatnak.

ÉRTESÍTÉS

- Győződjön meg arról, hogy a fényképező gép mindig csatlakozik az áramforráshoz, mivel a fényképező gép belső akkumulátorát NEM úgy tervezték, hogy a kiválasztott videó felbontástól függően 3-5 percnél tovább bírja.

- Csak a csomagból származó AZDOME autós töltőt használja.

- Használat közben MINDIG csatlakoztassa a kamerát az áramforráshoz. Mert van benne beépített szuperkondenzátor (csak egy 1 mAh-s lítium akkumulátor van benne, amit a rendszeridőre használnak).

- Az első használatkor ne felejtse el formázni a microSD-kártyát műszerkamera. Rendszeresen formázza újra a memóriakártyát. Javasoljuk, hogy 2-3 hetente formázza újra a memóriakártyát. Mivel a kártya formázásával minden tartalom törlődik, először le kell töltenie a kártyáról megtartani kívánt fájlokat.

- Ne távolítsa el és ne helyezze be a memóriakártyát, amikor a készülő be van kapcsolva kamera bekapcsolva. A memóriakártya megsérülhet.

- Ne csatlakoztassa vagy válassza le az előlő vagy hátsó kamerát, amikor a Stream Media Mirror Dash Camera be van kapcsolva. Ez károsíthatja a kamerát.

- A fényképező gépet úgy tervezték, hogy az áramellátás bekapcsolásakor automatikusan bekapcsoljon és rögzítsen. Ezután elmenti a videofelvételt, és automatikusan kikapcsol, ha a járművet kikapcsolják.

- Győződjön meg róla, hogy az összes kamerát és kábelt csatlakoztatta, MIELŐTT bekapcsolja a készülő lekért körreflexes fényképező gépeket, különben a fényképező gép nem fog megfelelően működni.

- A helytelen telepítés érvényteleníti a gyártó garanciáját.

- A szerelési utasítások nem vonatkoznak minden járműtípusra, és írással a rendszer telepítését segítő eljárásként.

- Ha nem biztos a telepítésben, forduljon tapasztalt technikushoz.

- Semmilyen körülmények között ne tegye ki a terméket esőnek, nedvességnek vagy víznek, mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.

- Baleset esetén a készülék nem takarhatja el a kilátást az útra, és nem akadályozhatja meg a légszákak kioldódását.

- A készüléket csak puha, száraz ruhával tisztítsa, ha erősen szennyezett, használjon 5-6 rész vízzel hígított semleges tisztítószerrel puha ruhán. Felhívjuk figyelmét, hogy alkohol, hígítószer, benzol stb. károsíthatja a festéket vagy a bevonatokat.

- Kerülje a lencséjével való érintkezést, mert az megsérülhet.


- Ha szükséges, csak óvatosan tisztítsa meg az üveglencsét lencsetisztító folyadékot puha ronggyal.

- Az ezzel a digitális videomagnóval rögzített videofelvételek kizárólag személyes használatra szánták.

- Ne állítsa be a készülék kezelő szerveit vezetés közben, mert ez elvonja a figyelmét a vezetésről.

Termék diagram


1	Képernyő	Érintő képernyő
2	Reset	Nyomja meg a „RESET” gombot az újraindításhoz, ha az eszköz nem reagál.
3	Mikrofon	Hangrögzítés
4	Hangszóró	Beépített hangszóró
5	Rögzítő pántok	A tűkörhöz való rögzítéshez
6	Töltő és GPS port	2 az 1-ben kábelcsatlakozás
7	Hátsó kamera port	Hátsó kamera csatlakozás
8	Micro SD foglalat	Micro SD, Class 10 vagy magasabb, U3 nagy sebességű támogatás
9	Elülső kamera csatlakozója	Az elülső kamerához csatlakoztatható.
10	Bekapcsoló gomb	-Egy megnyomás a készülék bekapcsolásához - Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a készülék kikapcsolásához
11	Elülső kamera	Csatlakoztassa az elülső kamera kábeléhez.
12	Hátsó kamera	Csatlakoztassa a hátsó kamera kábeléhez.
13	Töltő port (USB-C)	Csatlakoztatás a tápellátáshoz
14	GPS modul port	Csatlakozás a GPS modulhoz

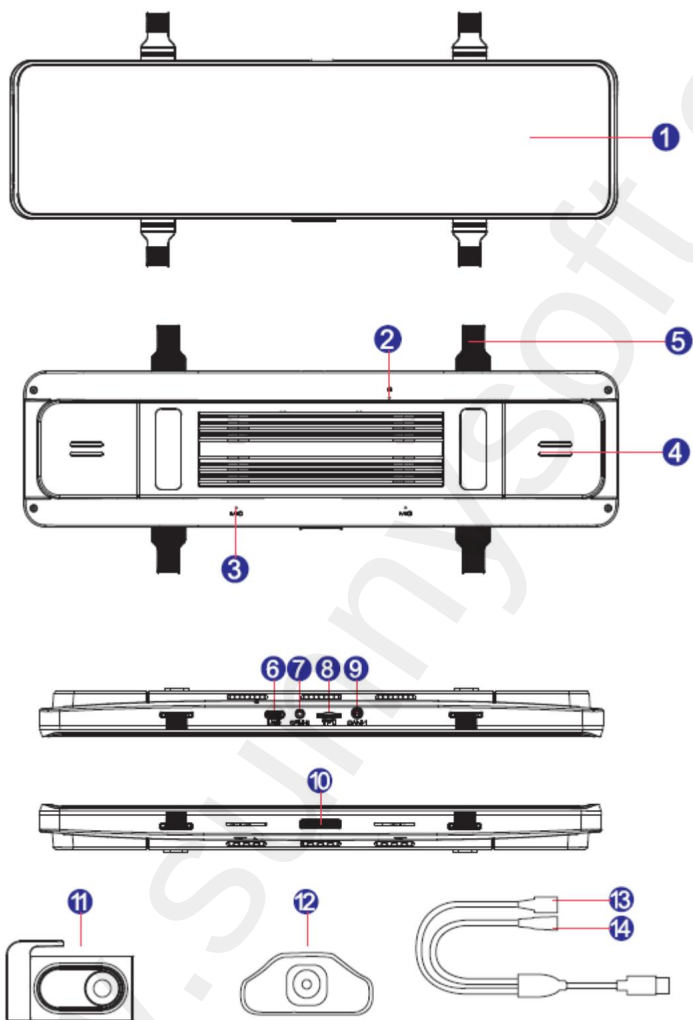

Műszaki adatok

Modell	PG18S
Kijelző	IPS érintés
Az objektív rekeszní lása	F1.8
Mikrofon/hangszóró	Beépít
Fotó formátum	JPG
Videó formátum	MP4
Videó felbontás	4K + 1440P / 2K + 1080P / 1080 + 1080P
Memóriakártya	Micro-SD, osztály 10 vagy magasabb
Tápegység	5V/2,5A
Üzemi hő mérséklet	-20-70°C
Akkumulátor	1 mAh, lítium, a rendszeridő hő
Wi-Fi	NEM
GPS	Beépít
G-szenzor	Igen
Hurokfelvétel	Támogatja
Parkoláfigyelő	Támogatja, megfelelő készlet telepítését igényli

A csomag tartalma

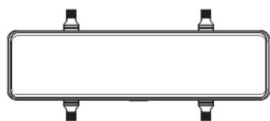


tű körmű szeres kamera



Hátsó kamera
6 m kábel




Tisztítókendő



2 az 1-ben kábel (tápellátás és GPS)



Tűkröződésmentes fólia



Utastás



Memóriakártya



GPS modul



Kábelrögzítési
segédeszközök



Rögzítőkábel



Előlapikamera
1,2 m kábel



USB töltő
3,5 m kábel

Telepítés

Micro SD kártya behelyezése

1. Győződjön meg arról, hogy a műszerfal ki van kapcsolva.
2. Helyezze be félig a Micro-SD kártyát (GOLD érintkezők - hátul) oldal/lencse).
3. Most óvatosan nyomja be a kártyát, amíg a helyére nem kattan.

A Micro SD kártya eltávolítása

A Micro SD kártya eltávolításához óvatosan nyomja be a kártya felső szélét, amíg kattan, majd kiugrik, majd egyszerűen húzza ki a nyíl lásból.

FONTOS INFORMÁCIÓK A MEMÓRIAKÁRTYÁVAL KAPCSOLATBAN

1. Ne távolítsa el és ne helyezze be a Micro SD kártyát, amíg a fényképezőgép be van kapcsolva, a memóriakártya megsérülhet.

2. Minden alkalommal, amikor Micro SD kártyát helyez be, formázza azt a fényképezőgépben, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a Micro SD kártya kompatibilis a fényképezőgéppel.



* Az első használat előtt formázni KELL a memóriakártyát a fényképezőgépben. Ez biztosítja, hogy a kártya kifejezetten az Ön kamerájának megfelelő legyen. Nyomja meg a gombot a beállítások megadásához, és válassza a Kártya formázása lehetőséget. Kövesse a megfelelő képernyőn megjelenő utasításokat.

* Ne távolítsa el vagy helyezze be a memóriakártyát, amíg a fényképezőgép be van kapcsolva, mert ez károsíthatja a memóriakártyát.

* Ha szükséges, egy kis érme (vagy hasonló tárgy) szélével tolja a helyére a memóriakártyát. Győződjön meg arról, hogy a kártya "kattan" a helyére, ha másodszor is benyomja, a memóriakártya felszabadul.


* Kérjük, legyen óvatos, amikor eltávolítja az SD-kártyát a Stream Media Mirror Dash kamerából, miután beszerelte a járműbe. A kártyanyílás mechanizmusának köszönhetően a kártya rugózik, amikor kiengedik a nyílásból.

* Rendszeresen formázza újra a memóriakártyát. Javasoljuk, hogy 2-3 hetente formázza újra a memóriakártyát. Ezzel törli az összes fájlt a kártyáról, és újra beállítja a későbbi használatra a Stream Media Mirror dash cam segítségével. Természetesen ezt csak azután tegye meg, hogy letöltötte az összes fájlt a kártyáról, amelyet meg szeretne tartani, mivel a kártya formázásával minden tartalom törlődik.

Műszerfal beszerelése - kijelző

- A Stream Media Mirror műszerfal két készlet (különböző hosszúságú) pántot tartalmaz, válassza ki a jármű visszapillantó tükréhez legjobban illeszkedő méretet.

- A hevedereknek szorosan illeszkedniük kell a felszereléskor, így biztosítva, hogy a Stream Media Mirror Dash Camera biztonságosan rögzítve legyen a meglévő visszapillantó tükrökhöz.

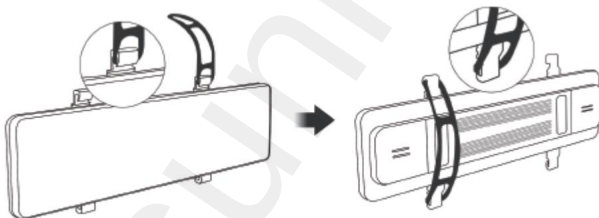

Rögzítse a hevederek felső végét a visszapillantó tükrötetején lévő rögzítő kampóhoz.

Helyezze be a tükrökamerát a meglévő visszapillantó tükröelőlső oldala. Feszítse ki a hevedereket a visszapillantó tükröhátulja köré, és rögzítse őket az alsó rögzítő kampóhoz.


Csillogásgátló fólia alkalmazása

1. Húzza le a védő papírt fedeletről, és helyezze a monitorra.
2. A bal felső saroktól kezdve óvatosan simítsa rá a filmet a monitorra, ügyelve arra, hogy ne szoruljon levegő a monitor és a film közé.

Megjegyzés: A film csökkenti a tükröződést, de nem szünteti meg teljesen.


Elülő kamera telepítése

Távolítsa el a szalagot az elülő kameráról.

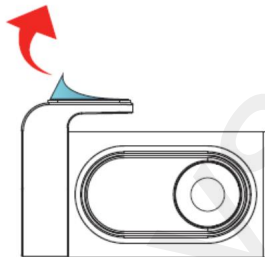

Szerelje fel az elülő kamerát a szélvédőre az autó belsejében. Állítsa be megfelelően a szöveget:

A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy megtalálta az ideális látószöveget a fényképező géped.

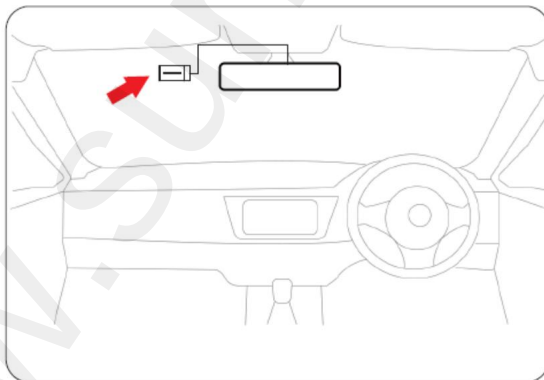

- Vegye figyelembe, hogy az elülő kamera felszerelésekor a 3M rögzítő szalag a bal oldalon található.

Hátsó kamera beszerelése


A 6 méteres kábellel felszerelt hátulpi kamera a CAM-2 porton keresztül csatlakozik a műszerfalhoz. Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a mellékelt kábel elég hosszú-e ahhoz, hogy elérje az autó hátsó kameráját.

A pozíció: Szerelje fel a hátsó kamerát a hátsó ablakra. Az A pozíció csak hátulról való élő közvetítésre szolgál, hátrameneti útmutatásra nem.

A telepítés egyszerűbb.

B pozíció: Szerelje fel a hátsó kamerát a rendszámtábla közelébe.

A hátulsó kép éles és tiszta a hátrafelé nézve és a tolatáskor is.

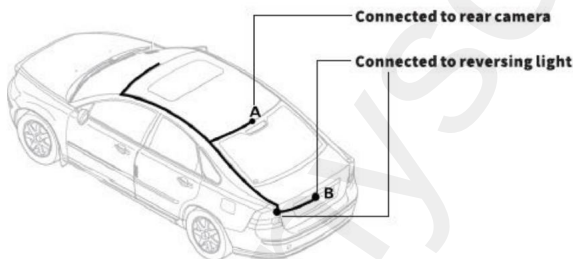


A – csatlakozás a hátsó kamerához

B – csatlakozás a hátsó lámpához

Hátsó csatlakozási huzalozási utasítások

A funkció használatához telepítse a hátsó kamerát a B pozícióba, majd csatlakoztassa a hátsó kamera hosszabbító kábelének piros kábelét a jármű tolató lámpájának anódjához.

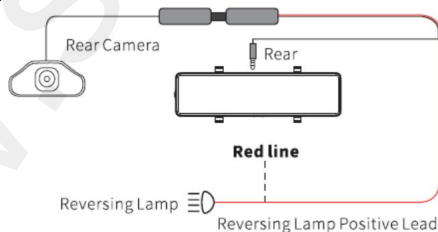

Hátsó – hátsó rész

Hátsó kamera

Tolató lámpa – hátsó lámpa


Tolató lámpa pozitív vezeték

Piros vonal – piros kábel

Megjegyzés:

- Telepítse és előtt először végezze el a csatlakoztatást, és ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően működik-e.
 - Ne közelítse meg az autó vezető és aktív részeit. Ne ragadja meg a csavarokat vagy az ülések közötti réseket.
 - A kétoldalas ragasztó szalag felhelyezése előtt távolítsa el minden fóliát ill. zsírt.
 - Alacsony hőmérsékleten melegítse fel a rögzítési felületet hajszárítóval, hogy javítsa a tapadást a ragasztás előtt.
 - A ragasztó szalag nem használható újra, különben a tapadás nem lesz elég erős.
- Tartalék szalag a csomagban.
- Ne szerelje szét vagy módosítsa a termék egyetlen részét sem.

Villanszerelési képek

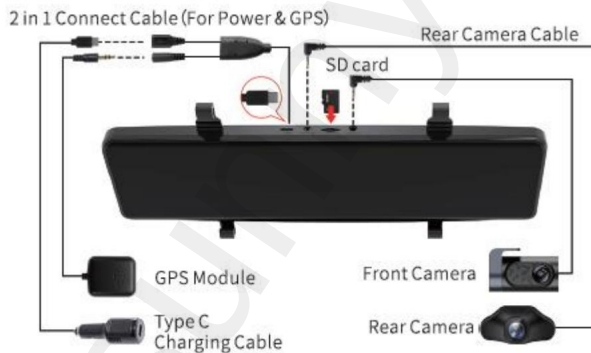

2 az 1-ben csatlakozó kábel (tápellátáshoz és GPS-hez) 2 az 1-ben csatlakozó kábel (tápellátáshoz és GPS-hez)

Hátsó kamera kábel

Hátsó kamera kábele

SD kártya

SD kártya

GPS modul

GPS modul

C típusú töltő kábel

C típusú töltő kábel

Elülő kamera

Elülő kamera

Hátsó kamera

Hátsó kamera

Jegyzet:

Csatlakozáskor kövesse a képet. Ügyeljen a hátsó kamera port (CAM-2) és az elülő kamera port (CAM-1) jelöléseire.


Kábelelrendezés a járműben

Vezesse át a kábelt a mennyezeten és a belső oszlopon.

1. Az autó s töltő csatlakoztatva van a szivargyújtóhoz.


2. Dugja be az előlő kamera kábelét a tű környí lásába, majd ragassza a szélvédő re vagy bárhová, ahol el szeretné helyezni.

3. Csatlakoztassa a GPS modult a 2 az 1-ben kábel GPS portjához, tépje le a GPS modul matricáját és helyezze az autó mű szerfalára.

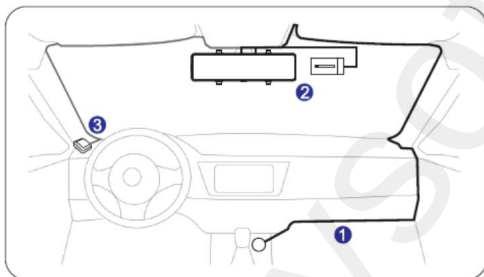


4. A 6 méteres kábellel felszerelt hátlapi kamera a CAM-2 porton keresztül l csatlakozik a mű szerfalhoz. Beszerelés elő tt ellenő rizza, hogy a mellékelt kábel elég hosszú-e ahhoz, hogy elérje az autó hátsó kameráját.

Szerelje fel a hátsó kamerát a hátsó ablakra. Csatlakoztassa a hátsó kamera kábelét a mű szerfalhoz a tű körrel az autó karosszériája mentén, és csatlakoztassa a belső oszlopot a hátsó kamerához.

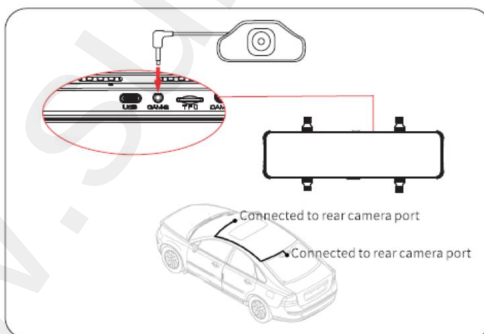

Ritka kameraporthoz csatlakoztatva – a hátsó kameraporthoz csatlakozik

Ikonok

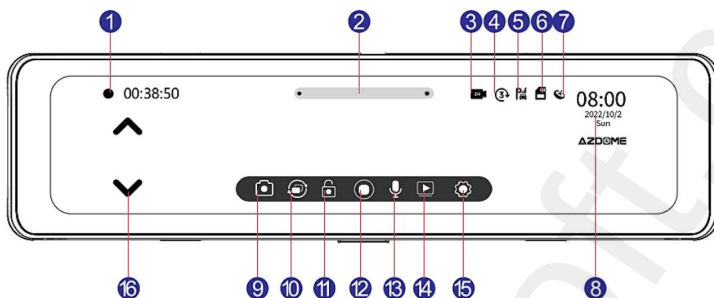

1	Felvételi idő zítő	Megjeleníti az eltelt felvételi idő t.
2	Fényerő szabályozás Csúsztassza a fényerő sávot a képernyő fényerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez.	képernyő fényereje.
3	Time Lapse Parking	Megjeleníti a Time Lapse Parkolás mó d állapotát.
4	Loop Recording	A felvételi hurok értékének beállít ása
5	Ütésérzékelés parkolási mó dban Micro SD	Megjeleníti az Ütésérzékelés állapotát.
6	kártya	Megjeleníti a Micro-SD kártya állapotát.
7	GPS	Megjeleníti a GPS állapotát.
8	Dátum/idő	Megjeleníti a dátumot és az idő t.
9	Fényképezés	Érintse meg a fénykép elkészít éséhez és a memóriába mentéséhez.
10	Megjelenítési mó d	Érintse meg/koppintson a mó dváltáshoz: elü lső kamera/hátsó kamera/kettő s kamera
11	Vészvár	Kattintson a szimbólumra az aktuális videó zárolásához, hogy ne lehessen törölni vagy felü lí rni.
12	Felvétel	Érintse meg a felvétel leállít ásához/indít ásához.
13	Hang	Koppintson a mikrofonra a be- vagy kikapcsoláshoz.
14	Lejátszás	Kattintson ide, hogy belépjen a rögzít ett képeket tartalmazó menü be.
15	Rendszerbeállít áások Adja meg a rendszerbeállít áásokat.	
16	Állít sa be a látó szöget	A fel/le nyílak megérintésével állít sa be a látó szöget, ez nem mű ködik kettő s kamerás megtekintésekor.

A kamera használata

Be/ki

A fényképező gépet úgy tervezték, hogy automatikusan bekapcsoljon és rögzítsen, ha egyszer be van kapcsolva.

Ezután elmenti a videofelvételt, és automatikusan kikapcsol, ha a járművet kikapcsolják.

1. Automatikus be-/kikapcsolás:

Csatlakoztassa az autós töltőt a szivargyújtó aljzatba.

2. Ha az autó motorja be van kapcsolva, a kamera automatikusan bekapcsol és elkezd a felvételt.


A jármű kulcsának LOCK állásba fordítása után a kamera automatikusan elmenti a felvételt és kikapcsol.



2. Kézi be-/kikapcsolás

Bekapcsolás: Nyomja meg egyszer a bekapcsoló gombot.

Kikapcsolás: Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot legalább 3 másodpercig.

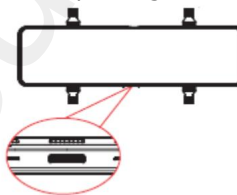

Első használat

Ez a menü a fényképező gép első bekapcsolásakor jelenhet meg. Érintse meg az OK gombot, és először válassza a Nyelv, az Idő zó na, a Dátum/Idő és az SD-kártya formázása lehető séget.




Memó riakártya formázása

Ne felejtse el formázni a micro SD kártyát, amikor először használja kamerával. Kérj ü k, hagyja figyelmen kí vü l, ha az első bekapcsoláskor már formázta.

1. Ez a menü a képernyő megérintésekor jelenik meg.

2. Érintse meg a rendszerbeállít ások megadásához.

Érintse meg a (Rendszer) Érintse meg a beállít ásokat (SD-kártya formázása) (MINDEN adat törlő dik) megjelenik egy értesít és. Érintse meg az (OK) gombot a micro SD kártya formázásához.

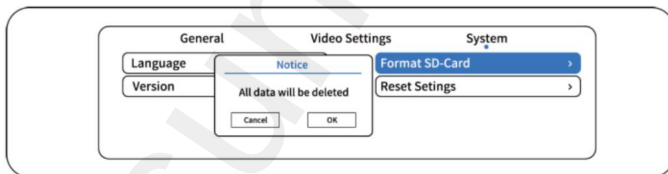

Ez a lépés törli az összes fájlt, beleértve a zároltakat is.

Idő zó na beállít ásai (Idő zó na)

Az idő zó na beállít ásainak mó dosít ás

Néhány példa a GMT-re:


-GMT-7: Los Angeles; -GMT-4: New York; -GMT+10: Sydney

Kérj ü k, ne felejtse el mó dosít ani az idő zó na beállít ásait a nyári és a téli idő számít ás idején.

Ha nem biztos a GMT-ben, keresse meg városát a <http://www.greenwichmeantime.com/time-zone/usa/> oldalon.

Ellenőrzés

Működés felvételi módban

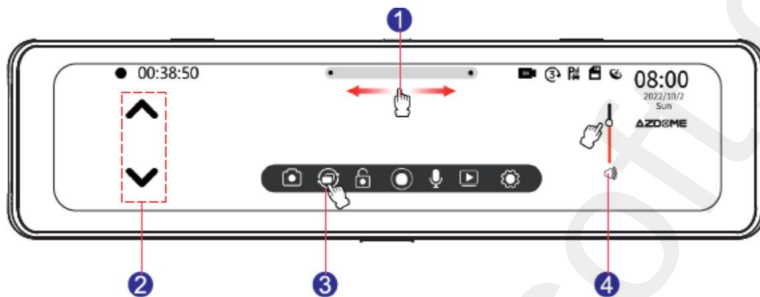

1 - Csúsztassa balra/jobbra a fényerő beállításához.

2 - A fel és le nyilakkal állítsa be a látószöveget, két kamera megjelenítése esetén nem működik.

3 - Kattintson a gombra az előlő /hátsó /kettős kijelző közötti váltáshoz.

4 - Csúsztassa fel/le a hangszóró hangerejének beállításához.

Megjegyzés: A rendszerindító képernyő a beállítások „Boot Screen” eleme határozza meg.

Kijelző Ennek a

műszerfalnak négy megjelenítési módja van.

Megjegyzés: A tükrös képernyő továbbra is rögzíti az elől és hátul bármilyen megjelenítési módban, vagy még akkor is, ha a képernyő ki van kapcsolva.



Front&Ritka
Első és hátsó kamera



Sor
Előlő kamera



Ritka
Hátsó kamera



Le
Le

Ha a képernyő be van kapcsolva, a POWER gomb megnyomásával a kijelző kikapcsol, mint egy normál tű kör.

Vagy ha egy meghatározott idő elteltével nem észlel semmilyen műveletet, a készülék képernyő védő módba lép. A POWER gomb megnyomása újraaktiválja a képernyőt.

Funkció

Adja meg a rendszerbeállításokat a gomb megnyomásával.

Általában

G-szenzor

G-érzékelő – Ki / Alacsony / Közepes (alapértelmezett) / Magas

A G-szenzor egy háromtengelyes ütközési gravitációs gyorsulásmérő, amelyet a kamerára ható fizikai és gravitációs erő érzékelésére terveztek. Videó rögzítés közben: Abban az esetben, ha a G-szenzor a kamerát érintő fizikai vagy gravitációs ütközési erő hatására aktiválódik, a videó fájl aktuális hurokciklus-hossza zárólva lesz, így a ciklusciklus funkció nem törli azt.

Képernyő kímélő

Képernyő kímélő - Ki (alapértelmezett)/ 1/3/5 perc

1/3/5 perc: A készülék LCD képernyője 1/3/5 perc után kikapcsol, de továbbra is rögzíti.

Ki: A készülék LCD-képernyője mindig be van kapcsolva.

Hangjelzés

Hangjelzés – Ki/Alacsony (alapértelmezett)/Közepes/Magas

Ezzel a funkcióval be-/kikapcsolhatja a kamera gomb hangját és bármilyen hangos megerősítést.

Sebesség egység

Sebesség mértékegysége - KM/H (alapértelmezett)/MPH

Sebesség mértékegységek kiválasztása.

Dátum/Idő

Az idő /dátum beállítása

A dátum és az idő beállításhoz kövesse az alábbi lépéseket:

1. Csatlakoztassa a GPS-modult.
2. Először állítsa be az időzóna beállítási értékét.
3. Állítsa be a dátumot/ideőt: Év-Hó-nap-Nap-Óra-Perc.

A műszerrel a GMT/UTC-választás alapján állítja be a dátumot és az időt, amikor automatikusan GPS-jelet kap.

Ha nem tudja az időzóna értékét, látogasson el erre a webhelyre: www.timeanddate.com/time/map.

Dátumformátum

Dátumformátum

Állítsa be a dátum megjelenítési formátumát.

Időzóna

Időzóna

A GMT-12-től a GMT+12-es időzónáig.

Fáradtság emlékeztető

Fáradtságra emlékeztető - Ki (alapértelmezett)/ 1/2/4 óra

A műszerrel figyelmezteti Öt, hogy a beállított időintervallumnak megfelelően figyeljen a vezetési idejére, hogy elkerülje a vezetési fáradtságot.

Parkolási útmutató sor

Parkolási útmutató - Ki/Be (alapértelmezett)

Be: A funkció a hátrameneti fokozat bekapcsolásakor aktiválódik. A kamera képe megjelenik a műszerfal képernyőjén a segédvonalal.

Ki: A funkció a hátrameneti fokozat bekapcsolásakor aktiválódik. A kamera képe megjelenik a műszerfal képernyőjén, de a segédvonal nélkül.

Boot hang

Indítási hang - Ki/Be (alapbeállítás)

Elü Iső kamera tő kör

Első kameratő kör – Ki (alapértelmezett) / Be

Be: Az elü Iső kamera tő körképe megjelenik a mő szerfal képernyő jén.

Boot Display

Indí tő kijelző – Hátsó kamera /Elü Iső +Hátsó kamera/Elü Iső kamera = Hátsó kamera (alapértelmezett)/Elü Iső +Hátsó kamera/Elü Iső kamera

Ez a funkció lehető vé teszi a képernyő megjelení tési módjának váltását. A beállítás után az aktuális beállítások megjelennek a képernyő n.

Frekvencia

Frekvencia – 50 Hz/60 Hz (alapértelmezett)

Itt válassza ki a frekvenciát az ű országában használt tápegység specifikáció ja szerint, földrajzi elhelyezkedése alapján.

60 Hz (USA – Észak-Amerika)

50 Hz (Euró pa – a legtöbb ázsiai ország)

Emlékeztető formátum

Emlékeztető formátum - Ki/15 nap/30 nap (alapértelmezett)/60 nap

Ez a funkció lehető vé teszi a FORMÁZÁS EMLÉKEZTETŐ beállítást a memó riakártya formázásához.

A beállítást követő en a fényképező gép emlékeztetni fogja a memó riakártya formázására a beállított idő közönként.

Dátum/Idő /logó megjelení tése

Dátum/Idő /logó kijelző – Ki/Be (alapértelmezett)

Amikor a logó kijelzése be van kapcsolva, a dátum/idő és az AZDOME logó megjelenik a képernyő n.

Hátsó kamera tő kör

Hátsó kamera tő kör – Ki/Be (alapértelmezett)

Be: A mő szerfal képernyő jén látható kép megegyezik a visszapillantó tő kör képével.

GPS/Dátum/Idő /Sebesség/Logó bélyegző

GPS/Dátum/Idő /Sebesség/Logó címké – Ki/Be (alapértelmezett)

Ez a bélyegmenü lehetővé teszi a bélyegek kiválasztását a videó aljára.

Dátum és idő , sebesség, GPS koordináták, AZDOME logó és modell.

Videó beállítások

Videó felbontás

4K+1080P/2K+1080P/1080P+1080P

Lehetővé teszi a kívánt videofelbontás kiválasztását. A nagyobb felbontás és a nagyobb képkockasebesség simább videót eredményez, de több tárhelyet is foglalnak.

WDR

Be (alapértelmezett)/Ki

A Wide Dynamic Range (WDR) javítja az expozíciót azáltal, hogy a túllexponált és alullexponált képeket egyetlen robusztus, széles megvilágítási tartományban kombinálja nagyobb mélységélességgel.

Időközű felvételi idő

Felvételi idő 2/8/12/24 óra (alapértelmezett)/Mindig

Ez a funkció akkor érhető el, ha egy 3-vezetékes TYPE-C vezetékes kábelhez csatlakozik.

Az autós töltő csatlakoztatásakor a „nem támogatott, 3-vezetékes hardverkészlet szükséges a funkció használatához” üzenet jelenik meg a funkció beállításakor.

Az időzírt videó olyan felvételi technikára utal, amely képes egy hosszabb videót rövidebbé tömöríteni. A jármű kikapcsolt állapotában időzírt videó módra léphet, és a műszerfal által 24 órán keresztül rögzített videót a beállított időn belül tömöríti és elmenti.

Loop Recording

Hurokfelvétel – 1/3 (alapértelmezett)/5 perc

Lehetővé teszi, hogy a műszerfal folyamatosan rögzítsen. Megjegyzés: A műszerfal automatikusan törli a legrégebbi fájlokat, ha a memóriakártya megtelik, hogy folyamatosan rögzíteni tudjon. Itt válassza ki a rögzíteni kívánt videófájl hosszát hurokok. A zárolt videók nem írhatóak felül.

Időzírt parkolási mód

Időzírt parkolási mód – Ki (alapértelmezett)/Be

Ez a funkció akkor engedélyezett, ha egy TYPE-C háromvezetékes vezetékhez csatlakozik. A Time Lapse Parking Mode segítségével időzírt felvételt nézhet meg arról, hogy mi történt az autójának körül, amikor távol volt.

1. A dedikált kábel csatlakoztatása után engedélyezze a funkciót.
2. Amikor leállítja az autó motorját, és a kulcsot zárt helyzetbe fordítja, a műszerfal leállítja a hurokrögzítést, és automatikusan időzírt parkolási módba lép.
3. Ha valaki elüti az autóját, a kamera leállítja a Time Lapse Parking Mode-ot, és elkezd a videó rögzítését egy hurokban (1/3/5 perc), majd zárolja a fájlt, és elmenti a Micro SD kártya „Event” mappájába, majd belép a Time Lapse Parking módba.

Ütésérzékelő parkolási mód

Parkolási mód ütésérzékeléssel - Ki (alapértelmezett)/Be

Ez a funkció engedélyezve lesz, ha egy TYPE-C háromvezetékes kábelhez csatlakozik kemény kábel.

1. A megfelelő kábel csatlakoztatása után engedélyezze a funkciót.
2. Ha leállítja a jármű motorját, és a kulcsot zárt helyzetbe fordítja, a kamera kikapcsol. Ha valaki elüti az autóját, a kamera bekapcsol és 1 perces videót rögzít, lezárja és elmenti a Micro SD-kártya „Esemény” mappájába, majd ismét kikapcsol.

MEGJEGYZÉS: Ha a „Time Lapse Parking Mode” és az „Impact Detection Parking Mode” egyszerre engedélyezve van, a műszerfal elsőbbséget élvez a „Time Lapse Parking Mode” (Késleltetett parkolási mód) engedélyezésével.

Rendszer

Nyelv

Nyelv - többnyelvű , alapértelmezett angol.

Lehetővé teszi a műszerfali rendszer kívánt nyelvének kiválasztását.

Változat

Változat

Itt ellenőrizheti a telepített firmware aktuális verzióját

kamera. Erre az információra a jövőben szükség lesz annak ellenőrzéséhez, hogy elérhető-e újabb firmware-verzió.

A legújabb firmware-frissítési utasításokért látogasson el a következő címre: <http://www.azdome.hk/downloads.html>.

SD kártya formátum

SD-kártya formázása

Ez a funkció formázza a behelyezett memóriakártyát, és minden adat törlődik.

Javasoljuk, hogy 3 havonta formázza meg a memóriakártyát, hogy tisztán tartsa a problémamentes működés érdekében.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a memóriakártyáknak megvan a saját élettartamuk, mivel sok használat után, amikor újra és újra adatot írnak rájuk, végül működésképtelenné válnak. Ha ez megtörténik, cserélje ki a memóriakártyát.

Beállítástok visszaállítása

Beállítástok visszaállítása

Itt minden beállítást visszaállíthat a gyári alapértékekre.

Rögzített videók lejátszása

Két lehetőség van a rögzített videó lejátszására.

1. Műszerkamerán

Kattintson a szimbólum  lejátszás menübe való belépéshez.



Görögessen, és keresse meg az őt érdeklő mappát.

Előlső vészhelyzeti videó : az előlső kamera által rögzített vészhelyzeti videók, de nem írható felül.

Hátsó vészhelyzeti videó : a hátsó kamera által rögzített vészhelyzeti videók, de nem írható felül.

Előlső normál videó : az előlső kamera által rögzített videók.

Hátsó normál videó : a hátulról rögzített videók kamera.

Előlső fotó : az előlső kamerával készült fénykép.

Hátsó fénykép : a hátsó kamerával készült fénykép.

A gombra kattintva  visszatér az előző felületre.

2. A számítógépen

a GPS Player segítségével jelenítheti meg a vezetési útvonalat a videó lejátszása közben.

1. Vegye ki a Micro SD kártyát a fényképezőgépből, és kártyaolvasóval csatlakoztassa a számítógéphez.

2. Töltse le a GPS Playert az alábbi linkről.

(32 bites/64 bites Windows vagy macOS esetén)

https://azdome.hk/?Firmware_14/

<https://www.azdomevip.com/pages/download-app>

Megjegyzés: Zárja be, vagy hagyja figyelmen kívül a víruskereső szoftverben megjelenő utasítást, megértve, hogy nincs hatással számítógépe biztonságára.

A telepítés után kétféleképpen játszhat le videofájlokat.

A) Kattintson a Fájl megnyitása ikonra a lejátszani kívánt Normál/Esemény/mappa kiválasztásához, majd kattintson rá a lejátszás elindításához.

(Ne feledje, hogy semmilyen videofájlt NEM tud megjeleníteni, válassza ki a teljes Normál vagy Esemény mappát a lejátszáshoz).



B) Válassza ki a menüből a "PC"-t, és keresse meg a memóriakártyát tartalmazó meghajtót, a "D" vagy "E" meghajtókat vagy más névnek kell megjelenennie az előre telepített merevlemezektől függően. Ha megtalálta a hozzáadott flash meghajtót, kattintson rá duplán, ekkor megjelennek a fájlmappák - Normal/Event/Photo.

Normál: első és hátsó közötti videó felvétel


Esemény: zárolt videofelvételek az első és a hátsó útnyomokról

Fotó: mentett képek


Fájlnév:

*** F = Elül Iső kamera fájl

*** R = Hátsó kamera fájl

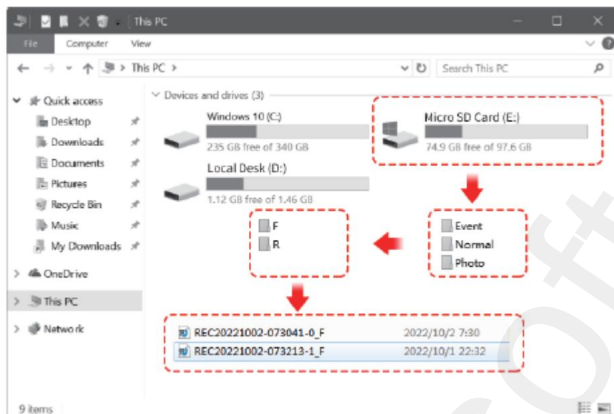

Válasszon ki egy lejátszani kívánt videófájlt, és húzza közvetlenül a lejátszóba. GPS információkat kaphat a lejátszóról.

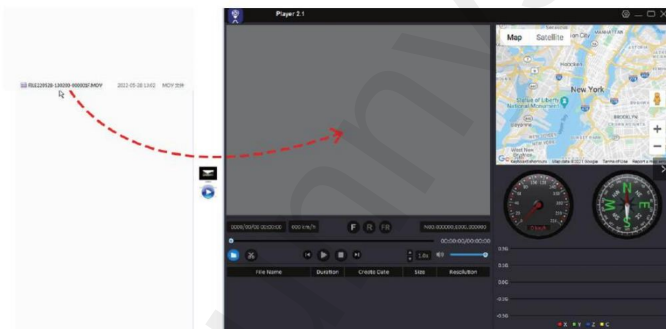

Firmware frissítés


Ha a kamera nem reagál az új műveleteire, és az alaphelyzetbe állítás sem segít, tanácsos frissíteni a firmware-t a legújabb verzióra. A firmware frissítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Formázza meg a Micro-SD kártyát

Ezt a kamera rendszerbeállításában teheti meg.

(MEGJEGYZÉS: A Micro-SD kártya formázása előtt ne felejtse el biztonsági másolatot készíteni a felvételekről, ha szükséges van rájuk).

2. Helyezze be a kártyát a microSD kártyaolvasóba, és csatlakoztassa a számítógéphez.

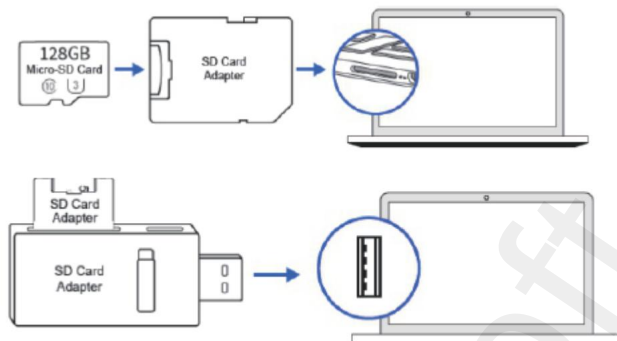

3. A PG18S firmware-t a következő címen szerezheti be:

<https://azdome.hk/downloads.html/pages/downloads>.

4. Helyezze a letöltött fájlt (Sigmastar UpgradeSD.bin) az SD-kártyára.

Kapcsolja ki a műszerkamerát, és helyezze be az SD-kártyát a műszerfalba.

5. Kapcsolja be a műszerfalat, a műszerfal képernyőjén megjelenik a frissítés folyamata, a frissítés befejezése után a műszerfal automatikusan bekapcsol.

6. Formázza meg az SD-kártyát a műszerkamerában.

Ha segítségre van szüksége, írjon e-mailt az ügyfélszolgálatnak a service@azdome.hk címre, és adja meg a fényképező gépére telepített firmware aktuális verzióját, hogy e-mailben visszaküldhessük a megfelelő firmware fájlt.

Gyakori problémák megoldása

A kamera automatikusan be/ki kapcsol?

Győződjön meg arról, hogy a kimeneti áram eléri az 5 V/2,5 A-t, és használja a mellékelt autós töltőt. És győződjön meg arról, hogy a hátsó kamera megfelelően van csatlakoztatva. Ennek célja a stabilitás javítása. A műszerkamera egyszer automatikusan újraindul, ha azt észleli, hogy különböző kamerák vannak csatlakoztatva.

A táp be van kapcsolva, de nem lehet bekapcsolni.

Ha a műszerfal nem működik megfelelően, próbálja meg újraindítani. A műszerkamera újraindításához egy kiegészítő gomb segítségével nyomja meg a kis „Reset” lyukat az eszköz tetején, az USB-port mellett.

A videó lejátszása nem zökkenő mentes.

Ha a videofájlok nagy bitsebességű verzióját nézi. A számítógép általános konfigurációja gondot okozhat a gyorsabb adatfeldolgozással.

Kérjük, töltsön fel videókat alacsonyabb felbontásban, és próbálja újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon hozzánk: service@azdome.hk

A készülék nem tud videót rögzíteni vagy képet készíteni.

Csatlakoztassa a kártyát. Ha nem ismeri fel a kártyát, vegye ki, majd helyezze be újra, vagy tisztítsa meg a kártya érintkezőit. Ha a probléma nem oldódik meg, formázza meg a memóriakártyát a műszerfalban.

A gombok nem működnek

Nyomja meg a Reset gombot az eszköz újraindításához. Ha ez nem oldja meg a problémát, távolítsa el a memóriakártyát vagy a hátsó kamerát, és ellenőrizze, hogy a tartozék hatással van-e rá.

Miért van fejjel lefelé a hátsó kamera képe a képernyőn?

Szokásának megfelelően használja a "Backup Cam Mirror Image" funkciót.

Miért nem képes a műszerkamera GPS-jelét felvenni?

1. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a GPS ikon a képernyőn (1-3 percet vesz igénybe a GPS-jel sikeres fogadása).

2. A járműtől és a helytől függően előfordulhat, hogy a GPS jel blokkolja a járműben lévő egyéb elektronikus eszközök erős rádióinterferenciáját, felhőszerszámjárás, vagy hegyek, alagutak, magas épületek az út mindkét oldalán stb.

3. Ellenőrizze, hogy a GPS működik-e úgy, hogy eltávolítja a GPS-modult az autóból. Ha működik, akkor erős interferenciának kell lennie az autóban, például erős autórobbanó membrán, fémtárgy stb.

A beállítás után az idő kijelzése hibás.

A GPS antenna csatlakoztatása után győződjön meg arról, hogy a megfelelő időzóna van kiválasztva.

Az idő zóna beállítása, amely befolyásolja a megjelenített időt és dátumot, GPS-kapcsolat fogadása után használatos.

Ne felejtse el módosítani az idő zóna beállításeit a normál és az idő zóna beállításhoz. nyári időszámítás.

Ha nem biztos a GMT-idő beállításaiban, keresse meg a sajátját város a www.greenwichmeantime.com/time-zone oldalon.

A kamera forró.

A műszerfal egy élvonalbeli eszköz. Ha műszaki szempontból gondolja át a dolgot, a kiváló minőségű Full HD videók rögzítéséhez nagy mennyiségű számítógépes feldolgozási teljesítményre van szükség. A hő az összes végbemenő adatfeldolgozás mellékterméke.

De nem kell aggódnia. Maga a Dash Cam tok valójában hűtőbordaként használatos (figyelje meg a szép szellőzőnyílásokat), ezért észreveheti, hogy tapintásra meleg vagy forró. Ne aggódjon, ez normális, és AZDOME eszköze úgy működik, ahogy kell.

Gyenge a hátsó kamera képminősége

A legvalószínűbb ok egyszerűen egy piszkos lencse.

Mivel sok kamera alacsonyan van felszerelve az autó hátuljára, ki vannak téve sár, hó, szennyeződés vagy egyéb törmelék miatt.

Szerencsére a javítás egyszerű: tisztítsa meg a lencsét egy puha ruhával (hogy elkerülje a lencse megkarcolását).

Ha továbbra sem működik, küldjön egy e-mailt a címre service@azdome.hk.

A videóknak nincs hangja.

Ellenőrizze, hogy az „Audio” beállítás be van-e kapcsolva. Győződjön meg arról, hogy a „Time Lapse Parking Mode” beállítás ki van kapcsolva a menüben.

NYILATKOZAT

Az AZDOME Streaming Mirror Dash Camera járművezetői asszisztensként használható, NEM VÁLLAL felelősséget a járművezetésért a vezetőtől.

A jogi felelősség és a biztonságos vezetés elvei mindig a vezetőé maradnak.

Ő beleegyezik a termék használatába, és tudomásul veszi, hogy csak segédeszközként használható. Nyomatékosan javasoljuk, hogy vásárolja meg ezt a terméket

Szerelje be szakszerűen, hogy biztosítsa az elvárt funkciót. Abban az esetben, ha meggondolja magát a termék megvásárlásával vagy visszaküldésével kapcsolatban, a vállalat semmilyen módon NEM vállal felelősséget a járművön végzett lyukakért vagy szerelési módosításokért.

Elosztó
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz