


Felhasználói kézikönyv

GS63H Pro

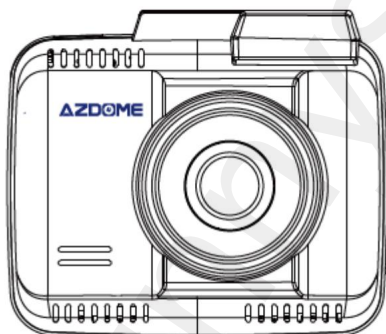

AZDOME

www.azdomevip.com

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülék típusától függően változhatnak.

QR kód a kézikönyv letöltéséhez



A csomag tartalmazza



Dashcam



Hátsó kamera



Tartó


tapadó koronggal



Ragasztó tartó



Töltő
az öngyújtóba



Tápkábel
USB-C; 3,5 m



Elektrosztatikus
matrica



Kábeltartó és
Összeszerelő szerszám





Memóriakártya



Kézikönyv

Termék diagram

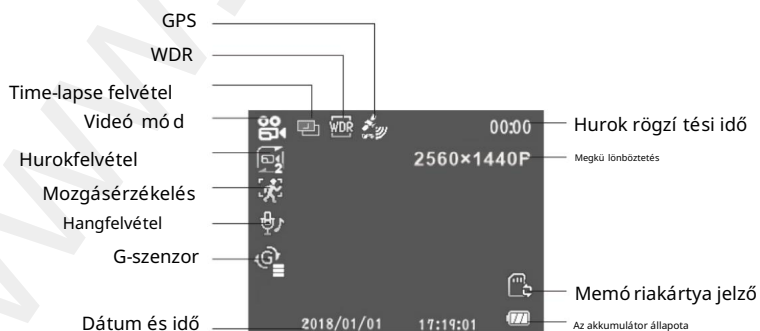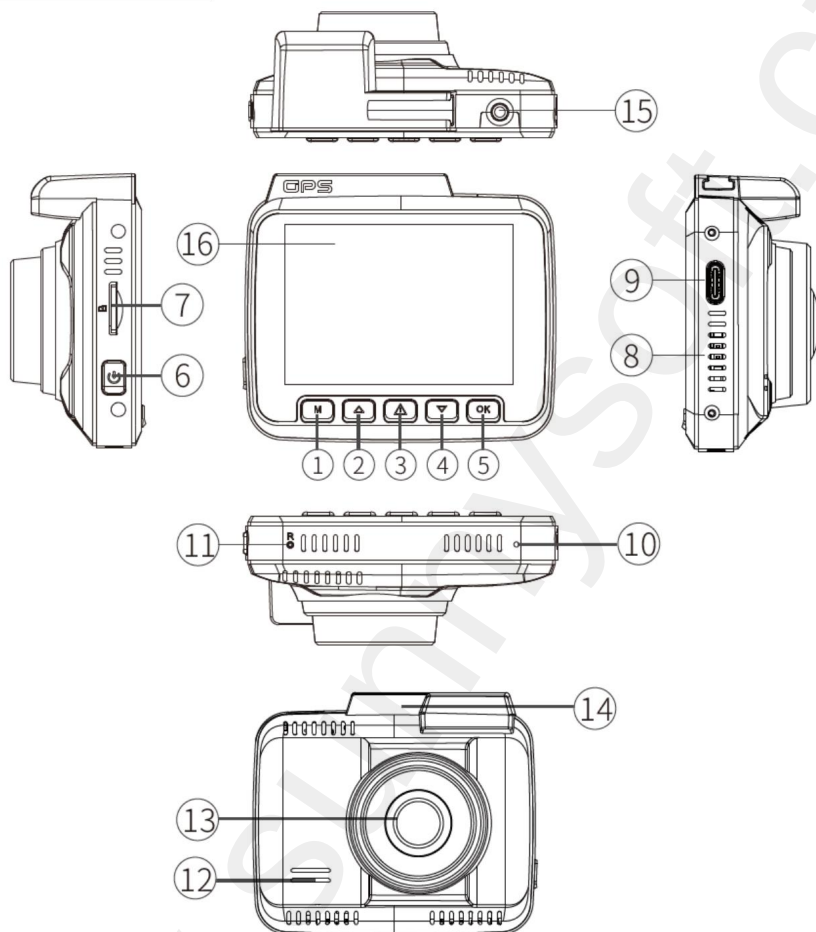

1	Menü /Mód		Hosszan megnyomva: Fényképezés/Lejátszás/ Rögzítés mód Rövid megnyomás: Rendszerbeállítások
2	Fel		- Rendszerbeállításokban: fel - Felvételi módban nyomja meg hosszan: be-/kikapcsolja a mikrofont - Fotó módban: utolsó kép
3	kastély / Wi-Fi		- Egyszeri megnyomás: az aktuális videofájlok zárolása videofelvétel közben - Nyomja meg és tartsa lenyomva: be-/kikapcsolás Wi-Fi
4	Le		- Rendszerbeállításokban: le - Felvételi módban hosszan lenyomva: kikapcsolja a képernyőt - Fotó módban: következő kép
5	Feltöltés / RENDREN		- Felvételi módban: egyszeri megnyomás: videofelvétel indítása/leállítása videó módban - Fénykép módban: egyszeri megnyomás: fénykép készítése - Lejátszás módban: nyomja meg egyszer a lejátszás/szünet gombot - Rendszerbeállításokban: nyomja meg a választás megkezdéséhez
6	Gomb tápegység		- Nyomja meg egyszer: bekapcsolás és a jelző fény kigyullad - Nyomja meg és tartsa lenyomva: a kamera kikapcsol, és a jelző fény kialszik - Fénykép készítése: Amikor a műszerfal rögzít, nyomja meg egyszer a gombot a fénykép elkészítéséhez.
7	Micro SD foglat		A TF kártya arany oldala nézzen a lencse felé, majd helyezze be.
8	Szellőző lyukakat		
9	USB port		- USB-C töltő kábellel tölthető.

			- USB-C adatkábelekkel (nem tartozék) a számítógéphez csatlakoztathatja a videó kábel megtekintéséhez.
10	Mikrofon		
11	Reset		Amikor a készülék lefagy, nyomja meg röviden ezt a gombot az újraindításhoz.
12	Hangszóró		
13	Lencse		
14	Rögzítő		
15	Hátsó kamera port	AV IN	A hátlapi kamera csatlakoztatására szolgál a készülék alaplapijához, és lehetővé teszi a képelemek átvitelét a kamerába.
16	IPS képernyő		

Műszaki adatok

Modell	GS63H Pro
Kijelző	2,4" IPS
Nyelvek	angol / japán / német / francia / spanyol / olasz/ orosz és mások
Érzékelő	SONY IMX335
Az objektív rekesznyílása	F1.8
Mikrofon/hangszóró	Támogatja
Fotó formátum	JPG
Videó formátum	MP4, alapértelmezett H.264; A 4K+1080P H.265-öt használ
Videó felbontás	4K 3840x2160 25FPS+1080P 25FPS 2K 2560x1440 30FPS+1080P 30FPS 1K x 1920 x 1080 60FPS+1080P 30FPS 1K x 1920 x 1080 30FPS+1080P 30FPS
Memória kártya	Micro-SD, 512 GB-ig, Class 10 vagy magasabb, FAT32
Üzemi hőmérséklet	-20-70°C
Wi-Fi	Igen, beépített
GPS	Beépített
USB port	Fájltárolás/teljesítmény
Tápegység	5V / 2,5A
Akkumulátor	Beépített Li-Ion 250 mAh

Memó riakártya behelyezése/eltávolí tása

BEHELYEZÉS

Elő ször győ ző djön meg arról, hogy a fényképező gép ki van kapcsolva. Ezután igazí tsa a GOLD CONTACTS elemet a fényképező gép elejéhez (az objektí v oldalához). Ezután félig helyezze be a memó riakártyát. Ezután körmével vagy iratkapcsával tolja be teljesen a kártyát, amí g kattan és rögzü l.

ELTÁVOLÍ TÁS

A MicroSD kártya eltávolí tásához ó vatosan nyomja befelé a szélét, amí g kattan és ki nem pattan, majd egyszerű en húzza ki a nyí lásból.



MEMÓRIAKÁRTYA FORMÁZÁSA

1. Nyomja meg egyszer az M gombot a videobeállí tások megnyitásához.
2. Nyomja meg ismét az M gombot a rendszerbeállí tások megnyitásához.
3. Ezután nyomja meg a LE gombot, és görgessen lefelé, amí g meg nem jelenik a „Memó riakártya formázása”, majd nyomja meg a LE gombot a MEGERŐ SÍ TÉS kijelöléséhez.

Telepí tés

A fényképező gép alapértelmezett beállí tásokkal rendelkezik, amelyek lehető vé teszik, hogy azonnal elkezdje használni a fényképező gépet anélkü l, hogy bármilyen beállí tást kellene mó dosí tania. Ne felejtse el formázni a Micro-SD kártyát az első használat elő tt.

Elü lső kamera telepí tése

1. Á lljon meg egy biztonságos helyen, bő séges fényben, majd vegye ki a kulcsot.

2. Javasoljuk, hogy a műszerfalat a vezető oldali visszapillantó tükrő közelében, az ellenkező oldalon szerelje fel. Tisztítsa meg minden idegen tárgyat és nedvességet a területéről, ahol a terméket felhelyezi.



3. Ne felejtse el megtisztítani a szélvédőt a portól és a műszerfal felületéről a telepítés előtt. Rögzítse a műszerfalat a tapadókorongos rögzítő segítségével. Beszereléskor állítsa be a kamera lencséjét úgy, hogy előre és középre nézzen.


4. Rögzítse a tapadókorong-tartót: Nyomja meg és tartsa erősen a szélvédő felé, hogy eltávolítsa a levegőt a tapadókorong-tartó és a szélvédő között. Miközben a szélvédő felé nyomva tartja, forgassa el a reteszelő gombot a LOCK irányába, hogy a helyére rögzítse.



5. Állítsa be a kamera lencséjének szögét a csavar megmozdításával a megfelelő kamera látószögének beállításához, majd húzza meg a szög rögzítéséhez.

6. A tápkábel segítségével csatlakoztassa a termék USB-portját az autó szivargyújtó-aljzatához.

MEGJEGYZÉS: CSAK az eredeti USB autós töltőt használja, ellenkező esetben a fényképező gép gyakran újraindulhat, vagy az LCD képernyő villoghat az elégtelen áramellátás miatt.

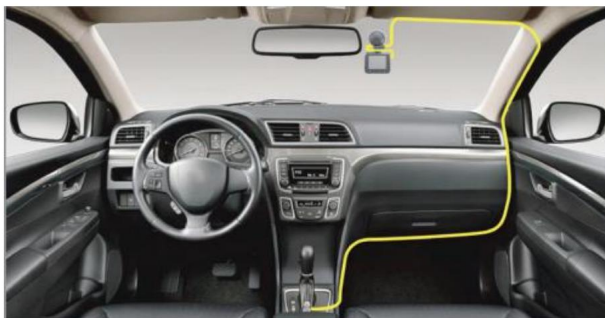

7. Kábelbilincs segítségével rendezze el és rejtse el a tápkábelt úgy, hogy az ne akadályozza a vezető kilátását.

Hátsó kamera beszerelése

1. Mielőtt a hátsó kamerát a hátsó ablakra rögzítené, alaposan tisztítsa meg a szélvédőt vízzel vagy alkohollal, és törölje le száraz ruhával.
2. Vigyen fel statikus fóliát az üvegre.
3. Biztonságosan rögzítse a hátsó kamerát a hátsó ablakhoz a statikus film tetején, és állítsa be a látószöveget.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a fényképező gép látómezőjét (lencséjét) nem foglalja el az állófilm, különben a videó elmosódott lesz.




4. Óvatosan vezesse a tápkábelt a szélvédő körüli, és dugja be a kárpit alá.
5. Csatlakoztassa a hátsó kamera kábelének csatlakozóját a műszerfal AV-nyi látsába.

MEGJEGYZÉS: Csak akkor csatlakoztassa a hátsó kamerát, ha a fő (elülső) kamera ki van kapcsolva, különben a hátsó kamera megsérülhet.



6. Indítsa be a motort, és ellenőrizze, hogy a termék megfelelően működik-e.

Csatlakozás áttekintése

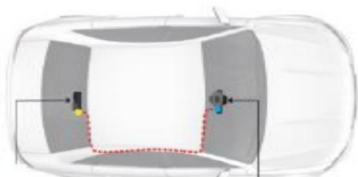

Hátsó kamera

Csatlakoztassa a hátsó kamera csatlakozóját az AV bemeneti aljzathoz


elülső kamera.

Videó /Fotó /Lejátszás mód beállításai



Az üzemmód megváltoztatásához nyomja meg az OK gombot a felvétel leállításához, és tartsa lenyomva az „M” gombot 2 másodpercig.

Videó mód

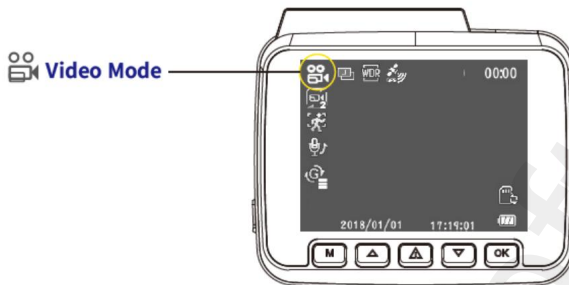

Felbontás

Lehetővé teszi a kívánt videofelbontás és képkockasebesség kiválasztását. A nagyobb felbontású és több másodpercenkénti képkockaszámú videó kímábbak, de több tárhelyet is foglalnak. A videofelbontás CSAK ELSŐ kameráról történő rögzítésre szolgál.

Első kamera + hátsó kamera:

4K 3840x2160 25FPS + 1080P 25FPS

2K 2560x1440 30FPS + 1080P 30FPS (alapértelmezett)

1K 1920x1080 60FPS + 1080P 30FPS

1K 1920x1080 30FPS + 1080P 30FPS

Hurokfelvétel - Ki/ 1 perc (alapértelmezett)/ 2 perc/ 3 perc

Be: Itt válassza ki az egyes videoklipek hosszát (1/2/3 perc) a hurokrögzítéshez.

Ez a funkció lehetővé teszi a folyamatos dash cam felvételt.

Megjegyzés: A műszerfal automatikusan törli a legrégebbi fájlokat, amikor a memóriakártya megtelik, így folyamatosan rögzíthet.

Ki: Ez a műszerkamera legfeljebb 5 perces részletben rögzíti a videót. Ha a memóriakártya megtelik, leállítja a videó rögzítését.

WDR – be (alapértelmezett)/ki

A WDR (Wide Dynamic Range) funkció feldolgozza a képet, hogy világos és sötét fényben is tiszta felvételt biztosítson. Ez lehetővé teszi, hogy a műszerfal több képet kombináljon különböző fényerővel, hogy egyetlen kiemelkedő képet hozzon létre.

Expozíció - -2.0/-1.7/-1.3/-1.0/-0.7/-0.3/ 0.0 Auto (alapértelmezett)
/+0,3/+0,7/+1,0/+1,3/+1,7/+2,0

Módosítsa a videó expozíciós beállításait világosabb vagy sötétebb videóhoz ízlése szerint.

Időzített felvétel – Ki (alapértelmezett)

Be: A műszerfal hosszabb ideig működik, és a videofájl mérete csökken.
Lejátszás közben a videofájlok nagy sebességgel kerülnek lejátszásra.

Felvétel 1 m/s sebességgel: 1 perc time-lapse videó = 30 perc valószínű felvétel.

A videofájlok lejátszásakor nagy sebességgel kerülnek lejátszásra.

Hang rögzítése – Hangfelvétel – be (alapértelmezett)/ki

Be: A videónak hangja van.

Ki: A videó néma.

Bélyegző – Ki/Be (alapértelmezett)

Dátum / Idő / Sebesség / GPS koordináták / AZDOME embléma
bélyegzőjének engedélyezése/letiltása a feltöltött fájlokon.

Videó rögzítő G-Sensor

Ki: Letiltja az ütközésérzékelést az eseményrögzítéshez.

1 (alacsony ütés észlelése): Eseményrögzítést indít el kis hatású esetekben.

5 (Medium Impact Detection) [Alapértelmezett]: Eseményrögzítést indít közepes hatású események esetén. Ez a standard beállítás az érzékenység és a praktikum egyensúlyára.

9 (Jelentős becsapódás észlelése): Csak nagyobb becsapódási események esetén indítja el az eseményrögzítést, csökkentve a kisebb mozgások miatti rögzítés valószínűségét.

Parkolási mód G-Sensor

Ki: Letiltja az ütközésérzékelést parkolási módban.

1 (Low Impact Detection): Elkezd rögzíteni az alacsony ütközéseket parkolás közben.

5 (Medium Impact Detection) [Alapértelmezett]: Rögzíti az eseményeket közepes ütések esetén parkolási módban, ideális a legtöbb helyzethez.

9 (High Impact Detection): Beállítja a küszöbértéket a nagy hatású események rögzítéséhez, megakadályozva a szokásos rögzítést kisebb ütközések esetén.

Állítsa be az ütéserzékelés érzékenységét:

Rugalmasan beállíthatja a G-szenzor érzékenységét. Ez biztosítja, hogy csak a jelentős eseményeket rögzítse és tárolja, míg a jelentéktelen ütések és rezgéseket figyelmen kívül hagyja. Az alapértelmezett beállítások olyan egyensúlyt kínálnak, amely a legtöbb esetben jól működik. Ha teljesen letiltja az ütközési események rögzítését vezetés vagy parkolás közben, állítsa a G-érzékelő érzékenységét „Ki” állásba.

A G-szenzor a műszerfal egyik fontos része, amely három tengelyen érzékeli és méri a mozgást: függőleges (fel-le), oldalirányú (oldalról oldalra) és hosszanti (előlről hátrafelé).

Jelentős mozgások vagy hatások azonosítására szolgál, pl. ütközések során, amikor elindítja a műszerfalat az események rögzítésére.

Parkolási mód – Be/Ki (alapértelmezett)

Használat: Ezt az üzemzést kifejezetten arra tervezték, hogy akkor aktiválódjon, amikor a kamera mozgást észlel, pl. ütközés és ütés és futás esetén, miközben a jármű parkolt. Ha az ütközés olyan vibrációt okoz, amelyet a G-szenzor a beállításoknak megfelelően érzékel, a kamera automatikusan bekapcsol. Ezután egy percig elkezd a felvételt a belső akkumulátor használatával.

A rögzített felvétel biztonságosan tárolható, és a hurokrögzítés funkcióval védve van a felülírástól. A videó mentése után a kamera magától kikapcsol.

Figyelmeztetés: Amikor elindítja a járművet egy esemény után, a kamera hangjelzést ad: "A parkolási mód aktiválva volt, amikor Ön távol volt."

Javaslat: A parkolási mód funkció optimális használatához javasoljuk az AZDOME JYX05 szűkítő kábel használatát. A beépített akkumulátor kapacitása korlátozott, mindössze 250 mAh, amely első sorban sürgős videók rögzítésére és a beállítások, például az időkarbantartására szolgál.

24 órá s automatikus parkolási mó d - 24 órá s automatikus parkolási mó d - ki (alapértelmezett) / 1 képkocka/mp time-lapse és G-érzékelő / mozgásérzékelés és G-érzékelő

A 24 órá s automatikus parkolási mó d nyugalmat kí nál azáltal, hogy védi jármű vét parkoló közben. Az AZDOME JYX05 3-Lead Hardwire Kit (kü lön megvásárolható) szű kséges a funkció engedélyezéséhez.

Használat: Ha a jármű ü zemel, akkor a rendszer részeként használható : Ha a kamera balesetet észlel, amelyben a jármű elü tő dik, automatikusan aktiváló dik. A G-szenzor érzékenysége állí tható az ü tések érzékelésére. Az aktiválás után a kamera egy percre rögzí t a belső akkumulátorra, lezárja a felvételt, hogy megakadályozza annak felü lí rását, majd kikapcsol.

Elő nyök: Ezt a funkció t a parkolási mó dba való automatikus átállást kérő vásárló i visszajelzések alapján fejlesztették ki. Bű szkék vagyunk arra, hogy olyan megoldást kí nálunk, amely meghaladja az elvárásokat.

Time-Lapse 1fps és G-Sensor - Time-Lapse 1fps és G-Sensor:

Ha a funkció engedélyezve van és a vezetékes készlet telepí tve van: Az autó motorjának leállí tása elindí tja a kamerát, amely leállí tja a normál felvételt, és 1 képkocka/mp-es time-lapse mó dba vált.

Ha ü tközést észlel, a kamera kilép az idő zí tett mó dbó l, folyamatos, egyperces videó t rögzí t, elmenti az Esemény mappába, majd folytatja a time-lapse felvételt.

Megjegyzés: Amikor visszatér az autó jához, hangutasí tás tájékoztatja Önt arról, hogy a parkolási mó d be van-e kapcsolva. Az események megtekintéséhez ellenő rizze a zárolt videó kat.

Mozgásérzékelés és G-érzékelő :

Ha a funkció engedélyezve van és a vezetékes készlet telepí tve van: A jármű motorjának leállí tása aktiválja a mozgásérzékelési mó dot; a kamera mozdulatlan marad, kikapcsolt kijelző vel.

A kamera felvételt készí t, ha mozgást észlel, és megáll, ha nincs mozgás.

Ha ü tközést és elfutást észlel, a kamera folyamatos, percnyi videó t rögzí t, elmenti az Esemény mappába, majd visszatér mozgásérzékelési mó dba.

Megjegyzés: A jármű elindí tása után hangutasí tás figyelmezteti, hogy a parkolási mó d aktiválva van-e.

A jármű újraindítása után a kamera automatikusan kilép mindkét üzemi üzemből, és folytatja a normál felvételt. Ez az intelligens funkció biztosítja, hogy soha ne maradjon le fontos eseményekről, amelyek a jármű körül történnek.

Állapot ikonok elrejtése – KI (alapértelmezett)/1 perc/3 perc/5 perc

Maximalizálja vizuális élményét a Clear View segítségével.

Ez a funkció ideiglenesen eltávolítja az összes állapotikont az LCD-képernyőről, és tiszta, teljes képernyős nézetet biztosít a fényképező gép kijelzőjéről.

Ki (alapbeállítás): Az ikonok folyamatosan jelennek meg.

1 perc: Az ikonok egy perc múlva eltűnnek.

3 perc: Az ikonok három perc múlva eltűnnek.

5 perc: Az ikonok öt perc múlva elrejtőznek.

Sebesség mértékegysége – KM/ÓMPH (alapértelmezett)

Válassza ki a kívánt sebesség mértékegységet.

Élő sebesség – Aktuális sebesség – Be (alapértelmezett)/Ki

Ez az opció lehetővé teszi az aktuális sebesség megjelenítését az LCD kijelzőn.

Elülső videó forgatása – be/ki (alapértelmezett)

Ki: Az elülső kamera normál tájolásban rögzíti a videót.

Be: Megfordítja az elülső kamera képcsatornáját, ami akkor hasznos, ha a kamera nem szokványos helyzetben van felszerelve.

Hátsó videó forgatása – be/ki (alapértelmezett)

Ki: A hátsó kamera normál tájolásban rögzíti a videót.

Be: A hátsó kamera videófeedjét álló helyzetbe forgatja, amely egyedi rögzítési beállításokhoz alkalmas.

Tű kör hátsó videó – Be (alapértelmezett)/Ki

Be: A hátsó kamera felvételei vízszintesen tű körzöndnek, szimulálva a visszapillantótű körbőrlő kilátást.

Ki: Kikapcsolja a tű kör effektust a hátsó kamerából való közvetlen kilátáshoz.

Rendszerbeállítások

WiFi – be/ki (alapértelmezett)

Be: A képernyőn megjelenik a név: GS63HPro_***** és a jelszó: 12345678.

Ha WiFi-t használ, tartsa telefonját a műszerfalhoz közel (3 méteren belül), hogy vezérelhesse a műszerfalat, és valószínűleg ellenőrizhesse a videót a telefonon lévő AZDOME APP segítségével.

Ha ez a funkció be van kapcsolva, a műszerfal nem reagál a gombnyomásra. A WiFi módból való kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a középű vészhelyzeti gombot.

Dátum/Idő

Nyomja meg az [M] gombot a görgetéshez, majd nyomja meg a [FEL]/[LE] gombot az idő megadásához, majd nyomja meg az [OK] gombot a megerősítéshez.

Dátumformátum - éééé/hh/nn, hh/nn/éééé, nn/hh/éééé.

Válassz szokásod szerint.

Óraformátum - 24 órás / 12 órás (alapértelmezett)

Állítsa be az idő kijelzési formátumot a műszerkamerán saját igényei szerint:

24 órás: Ez a formátum 00:00 és 23:59 között jeleníti meg az időt, általánosan használt katonai időben és a világ különböző régióiban.

12 órás: Ez az opció az időt mutatja délelőtt és délután jelzésekkel, 12:00 és 23:59 között kerékpározva.

Képernyő kímélő beállításai – Élő videó Mindig bekapcsolva:

A képernyőn mindig a felvétel/kép látható.

Képernyővédő bekapcsolása 1 perc után: Ha 1 percnél tovább nem végez semmilyen műveletet, csak az idő/élő sebesség jelenik meg.

Képernyő kímélő kikapcsolva 1 perc után: A képernyő fekete lesz, ha 1 percnél tovább nem végez semmilyen műveletet, de továbbra is rögzíti.

Hangjelzés – Be (alapértelmezett)/Ki

Be-/kikapcsolja vagy beállítja a billentyű hangot.

Hangszóró hangereje - Alacsony / Közepes / Magas

Ez egy olyan eszköz, amely segíti szabályozni a lejátszott hang hangerejét.

Közvetlenül beállítja annak a hangnak a hangerejét, amelyet a videó éppen sugároz.

Boot Up Tone – Boot Up Tone – Be (alapértelmezett)/Ki

A megerősítő hang vezérlésére szolgál, amikor a mű szerfali be van kapcsolva.

Be: A készülő lék indítja táskor hangjelzést ad, jelezve, hogy a kamera mű ködik.

Ki: Kikapcsolja az indító hangot a csendes indítás érdekében.

Hangos irányító – Be (alapértelmezett)/Ki

Tegye testre interaktív mű szerfali élményét a hangos irányító funkcióval:

Be: Ha ez a beállító engedélyezve van, a mű szerkamera hangos figyelmeztetéseket és állapotfrissítéseket küld.

Ki: Kapcsolja ki ezt az opciókat a hangos figyelmeztetések letiltásához a nyugodtabb vezetés érdekében.

Nyelv – angol (alapértelmezett) és mások

Lehetővé teszi a mű szerfali rendszer kiválasztását.

Frekvencia - 50 Hz/ 60 Hz (alapértelmezett)

Kövessen az alábbi ajánlásokat:

50 Hz - az Egyesült Királyságban, Afrikában, Ausztráliában, Ázsia nagy részén és Oroszországban.

60 Hz - Észak-Amerika és néhány más ország (Japán mindkét sávot használja).

Rendszámtábla - Rendszám - autó rendszáma

Lehetővé teszi a rendszám megadását, a fel/le gombbal válassza ki a betűt/számot, majd nyomja meg az [M] gombot a megerősítéshez, végül nyomja meg az [OK] gombot a mentéshez.

GPS Info - GPS információ

Ellenőrizze a mű hold számát/sebességét/irányát/időt/hosszúságát/szélességi fokát.

GPS formátum - GPS formátum - tizedes fok / fok, perc, másodperc (alapértelmezett)

Mű szerfalának GPS-adatai két különböző formátumban jeleníthetők meg, hogy megfeleljenek az Ön preferált földrajzi adatigényeinek.

GPS idő zó na beállítása - UTC/GMT+1 - UTC/GMT+12 és UTC/ GMT-1 - UTC/GMT-12, alapértelmezett GMT-7

A GPS idő zó na beállítási biztosítja, hogy a felvételeken lévő idő bélyegek a helyi idő t tüközzék:

Rendelkezésre álló beállítások: UTC/GMT+1-től UTC/GMT+12-ig terjedő tartomány az UTC/GMT-1-től UTC/GMT-12-ig terjedő tartomány a koordinált világidő (UTC) mögötti területeken.

Alapbeállítási: GMT-7

A helyi idő zó na beállítási:

Válassza az „Idő zó na” opciót a GPS vagy a műszerfal idő beállítási táblájában.

Válassza ki a megfelelő idő zó na-eltolást földrajzi helyének megfelelően. Erőssítse meg választását az "OK" gomb megnyomásával.

Megjegyzés: A dátum- és idő funkciók beállítási előtt állítsa be a helyi idő zó nat. Az idő zó na nem frissül automatikusan a nyári idő számítás változásaihoz. A nyári idő számítás kezdetekor vagy végén kézzel kell beállítani. Az idő zó na pontos beállítási táblájával biztosíthatja, hogy a műszerfal idő - és dátumbélyegzői megfelelően megfeleljenek a helyi idő nek, ami különösen fontos a pontos nyilvántartáshoz.

Tárhely - Összes/ Ingyenes/ Esemény/ Normál/ Fotók

A memóriakártya használatának ellenőrzéséhez rendszeresen formázza meg, hogy biztosan legyen elég szabad hely.

Késleltetett leállítási - Ki/ 5 másodperc (alapértelmezett) / 10 másodperc / 20 másodperc

Határozza meg, mennyi ideig marad bekapcsolva a műszerfal tápfeszültség leválasztása után.

Fontos megjegyzés:

1. A kikapcsolási késleltetés meghosszabbítja a többet fogyasztó fényképező gép belső akkumulátorából, ami csökkentheti annak teljes élettartamát.
2. Az optimális használat érdekében, különösen akkor, ha olyan funkciókat használ, mint a 24 órás automatikus triggerelési mód, javasoljuk az AZDOME JYX05 háromvezetékes vezetékes készlet telepítését. Ez biztosítja a fényképező gép hatékony működését anélkül, hogy kizárólag a belső akkumulátorra támaszkodna.

Formátum - Formázás - Mégse/Formázás

Lehető vé teszi a behelyezett memó riakártya formázását, minden adat törlő dik.

Formázza meg a memó riakártyát a mű szerkamerában, mielő tt elő ször használná a mű szerkamerában.


Alapértelmezett beállít ás - Mégse/OK

Lehető vé teszi az összes beállít ás visszaállít ását a gyári alapértékekre.

Firmware verzió – Firmware verzió

Az aktuális firmware ellenő rzése a mű szerkamerában. Ezekre a szü kséges információ kra lesz szü ksége annak ellenő rzéséhez, hogy elérhető -e újabb firmware-verzió frissít éshez. A firmware legújabb verzió ja megtalálható a www.azdomevip.com oldalon.


Fotó mód

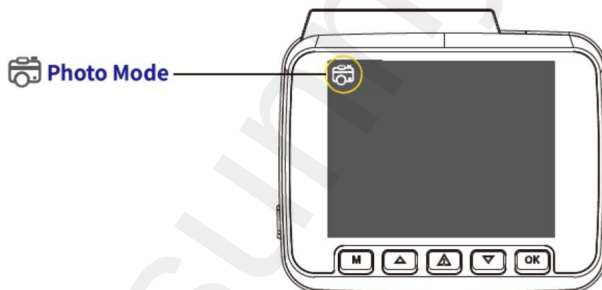

Elfog Divat	Felvételi mód	Single/2s Timer/5s Timer/10s Timer, alapértelmezett Single (Single = egyszerű)
Felbontás	Megkü lönböztetés	VGA (640×480) 1,3M 1280×96 2M HD (1920×080) 3M 2048×536 5M 2592×1944 8M 3264×2448 10M 3648×2736 12M 4032×3024
3f/s Burst Divat	3f/sec Sorozatfelvétel mód szkennelés	Be/Ki (alapértelmezett)

Kép Minő ség	Minő ség kép	Jó /Normál/Gyakori
Kép Élesség	Élesség kép	Erő s / Normál / Puha
Fehér Egyensúly	Fehéregyensúly	Auto/Napfény/Felhő s/Tungsten/ Fénycső (Automatikus / Nappali / Felhő s / Volfrámfény / Fénycső)
Photo Effect	Fotó hatás	Szí nes változat/fekete-fehér/szépia
ISO	ISO	Auto/100/200/400
Kitettség	Kitettség	" +2.0", "+1.7", "+1.3", "+1.0", "+0.7", "+0.3", "0.0", "-0.3", "-0.7", "-1.0", "-1.3", "-1.7", "- 2.0" Összesen 13 szint (alapértelmezett érték 0,0)
Stabilizáció	Stabilizálás	Be/Ki (alapbeállít ás)
Gyors Tekintse át	Gyors áttekintés	Ki/2s/5mp
Dátum és idő Bélyeg	Dátum és idő bélyegző	Ki/Dátum/Dátum és idő

Megtekintési mód

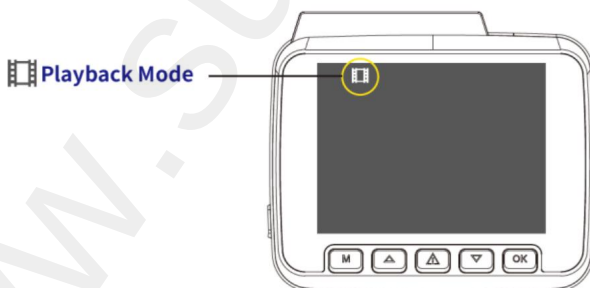

Töröl	Távolít sa el	Jelenlegi törlése (alapértelmezett) / Összes törlése
Védje	Biztonságos	Zárolási áram/ feloldási áram/ az összes zárolása/összes feloldása
Diavetít és bemutató		2 másodperc/5 másodperc/8 másodperc

Rögzített videó lejátszása a telefonon

Adatvédelem az AZDOME APP fiók regisztrálásával

Amikor fiókot regisztrál az AZDOME APP-ban, komolyan vesszük az Ön adatainak védelmét, és számos védelmi intézkedést alkalmazunk, hogy megakadályozzuk személyes adatainak kiszivárgását:

Titkosítás: Minden adat, beleértve a regisztrációs adatait és az e-mail címet, titkosítva van az átvitel során, hogy megvédje azokat a harmadik felek lehallgatásától.

Az adatvédelmi irányelveknek való megfelelés: Alkalmazásunk szigorú adatvédelmi szabályzatot követ, amely megfelel a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek. Ez a szabályzat leírja azokat az intézkedéseket, amelyeket az Ön adatainak védelme érdekében teszünk, és azokat a feltételeket, amelyek mellett felhasználhatóak.

Korlátozott adatgyűjtés: Csak olyan adatokat gyűjtünk, amelyek a fiók létrehozásához és a szolgáltatás nyújtásához szükségesek. Ez általában az Ön e-mail címe és jelszava.

Biztonságos jelszó gyakorlat: Javasoljuk, hogy hozzon létre egy erős, egyedi jelszót a fiókjához, hogy növelje a biztonsági szintet.

Rendszeres ellenőrzések: Rendszeres biztonsági auditokat végzünk az AZDOME alkalmazáson, hogy azonosítsuk és kijavítsuk a biztonsági réseket, és segítsünk az adatok biztonságában.

Adatai feletti ellenőrzés: Ön szabályozhatja személyes adatait, és frissítheti, kezelheti vagy törölheti azokat alkalmazásunk beállításainak és funkcióinak megfelelően.

Nincs szűkségtelen megosztás: Személyes adatait nem osztjuk meg harmadik féllel az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül, kivéve a törvény által előírt eseteket.

Értesítés a biztonság megsértéséről: Abban az esetben, ha személyes adatok megsértése valószínűsül, azonnal értesítjük Önt, és azonnali lépéseket teszünk az Ön személyes adataira gyakorolt hatások enyhítésére.

Folyamatos adatvédelmének biztosítása érdekében feltétlenül tekintse át az AZDOME alkalmazás adatvédelmi beállításait, és állítsa be azokat saját preferenciái szerint. Ha bármilyen aggálya van adatainak védelmével és biztonságával kapcsolatban, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni ügyfélszolgálatunkkal, és kérjen segítséget.

Valós idejű videó megfigyelés okostelefon segítségével




1. Keresse meg az AZDOME alkalmazást a Google Playen vagy az Apple App Store-ban, és telepítse okostelefonjára.



2. Nyomja meg a gombot a WiFi dash cam bekapcsolásához. (MINDIG csatlakoztassa az áramforráshoz.)



3. Az AZDOME alkalmazás telepítése után regisztráljon egy fiókot az e-mail címmel a regisztrációs képernyőn, és jelentkezzen be az alkalmazásba.

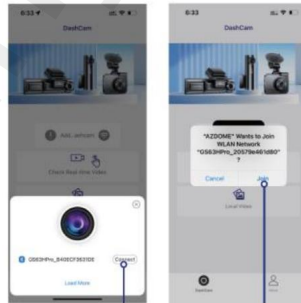

4. Automatikus csatlakozás Bluetooth-on keresztül:

- 1) Ha a Bluetooth engedélyezve van az okostelefonon, az AZDOME alkalmazás automatikusan felismeri a G563H Pro vezeték nélküli hálózatot.
- 2) A rendszer felkéri, hogy csatlakozzon a hálózathoz. Kattintson a „Csatlakozás” gombra.
- 3) Várjon körülbelül 10 másodpercet, és létrejön a kapcsolat a műszerkamera WiFi hálózatával.



A Wi-Fi hálózathoz való manuális csatlakozás lépései:

1. Nyissa meg a telefon "Beállítások" menü pontját.
2. Érintse meg a „WiFi” lehetőséget.
3. Válassza a „GS63H Pro_*****” (egyetlen azonosító) lehetőséget.
4. Írja be a JELSZÓT: 12345678.



6. Ha okostelefonját Wi-Fi Directen keresztül csatlakoztatja a műszerfalhoz, most már valószínűleg tekintheti meg az éppen rögzített videókat.



5. A sikeres csatlakozás után megjelenik a GS63H Pro műszerfalival. A gomb megnyomásával "Valós idejű videó ellenőrzése" jelenik meg. interfész az élő videó előnézetéhez.



7. Először állítsa le a felvételt, majd nyomja meg az Album "Eszköz" gombot a fénykép, videó, vészhelyzeti fájlok eléréséhez.

Videófájlok letöltése okostelefonjára



1. Először állítsa le a felvételt, majd nyissa meg újra az "Eszközalbumot" a fényképek, videók és vészhelyzeti fájlok letöltéséhez.


Lépjen a dash cam előnézeti felületére. Először állítsa le a felvételt, majd nyomja meg az „Eszközalbum” gombot a fénykép-, videó- és vészhelyzeti fájlok eléréséhez.



2. Válassza ki az okostelefonjára letölteni kívánt videófájlokat.



3. Nyomja meg az ikont a videófájlok letöltéséhez. Egyetlen videófájl letöltése azonban eltart egy ideig utolsó.

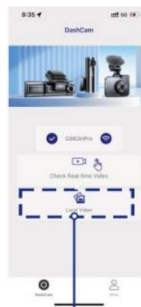

4. Ezután ezeket a letöltött videófájlokat az eredeti alkalmazási felület "Helyi videó" nevű menüjében találhatja meg.

Jegyzet:

1. A WiFi Direct funkció lehetővé teszi, hogy okostelefonját közvetlenül csatlakoztassa a műszerfalhoz WiFi-n keresztül, 3 méteres hatótávolságon belül.
2. Miután csatlakozott az AZDOME alkalmazáshoz, a dátum/idő automatikusan frissül.

3. Az AZDOME kamera Android 5.0 vagy újabb, illetve iOS 9.0 vagy újabb rendszert futtató eszközökön érhető el.

Mi az a WiFi funkció?

A WiFi funkció t úgy alakították ki, hogy vezeték nélküli párosítással a műszerfalat okostelefonjával, és azonnal hozzáférjen a műszerfalról készült felvételekhez. Itt egyszerűen megtekintheti, letöltheti és megoszthatja videóit barátaival és családjával. Ugyanúgy, ahogy Bluetooth hangszórókat csatlakoztatna okostelefonjához, hogy vezeték nélküli játsszon zenét, a műszerfal kamerák WiFi jelet használnak (Bluetooth helyett) az okostelefon és az AZDOME GS63H Pro párosításához.

Megnézhetek távolról a videókat az autóm körül?

NEM. Az AZDOME dash cam NEM arra készült, hogy a felvételeket a felhőn vagy az interneten keresztül közvetítse. Ez NEM felhő- vagy IP kamera, és NEM erre a célra készült.

Élő videókat és felvételt nézhet az AZDOME dashcam APP-ban, ha a műszerkamera 3 méteres körzetében tartózkodik.

Mi a WiFi hatótávolsága?

A WiFi jel hatótávolsága körülbelül 3 m (10 láb), ha nincsenek akadályok. FIGYELEM, hogy az otthoni WiFi hálózathoz hasonlóan Önnek sincs WiFi jele az otthonán kívül, így a WiFi hatótávolsága 3 m-re van ettől a kis eszköztől.

Android telefonokhoz

Az AZDOME alkalmazás telepítésekor két felszólítás jelenik meg: válassza a "Az alkalmazás használata közben" lehetőséget, hogy az AZDOME hozzáférjen az eszköz helyéhez, és válassza az "Engedélyezés" lehetőséget, hogy az AZDOME hozzáférjen az eszközön lévő fényképekhez és médiához.

Az első alkalommal egy plusz lépést kell megtennie. Miután csatlakozott a GS63H Pro WiFi hálózathoz, megjelenik a „Nincs internet” üzenet. Ami rendben van.

Várjon körülbelül 10-15 másodpercet, amíg megjelenik egy felugró ablak vagy értesítés.

Csak érintse meg a felugró értesítést, és jelölje be a „Ne kérdezzen újra ehhez a hálózathoz” lehetőséget, amely néhány másodpercen belül megjelenik. Ezután ki kell választania, hogy akkor is kapcsolatban szeretne maradni, ha nincs elérhető internet (kattintson a „Kapcsolat váltása” gombra). Miután kiválasztotta ezt az OK opciót, elkezdheti.

GPS adatlejátszó szoftver telepíté tése (csak MAC/PC)

1. Menj ide -on a miénk hivatalos web


www.azdomes.com/pages/support, és tölts le az AZDOME Playert (Windows vagy macOS rendszerhez).

2. Telepítse az AZDOME Player programot a számítógépére. (Megjegyzés: Kérjük, zárja be vagy hagyja figyelmen kívül a víruskereső szoftver promptját, megerősítjük, hogy nem lesz biztonsági hatással a számítógépére).


3. Vegye ki a memóriakártyát a műszerkamerából, és helyezze be a számítógépbe.

4. A videó lejátszásának két módja van.

A) Kattintson a Fájl megnyitása ikonra a lejátszani kívánt mappa kiválasztásához, majd kattintson rá a lejátszás elindításához. (Ne feledje, hogy CSAK egy mappát választhat ki a lejátszáshoz, és a videofájlok nem jelennek meg).

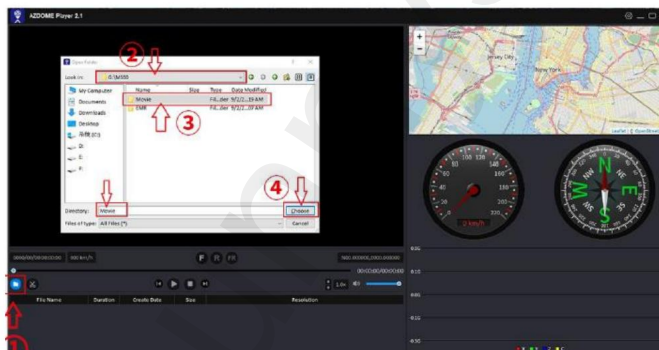


B) Válassza ki a "Sajátgép"-ből, és keresse meg a memóriakártya lemezét, válassza ki a lejátszani kívánt videófájlt, és közvetlenül a lejátszóra húzhatja. GPS információkat kaphat a lejátszóról.

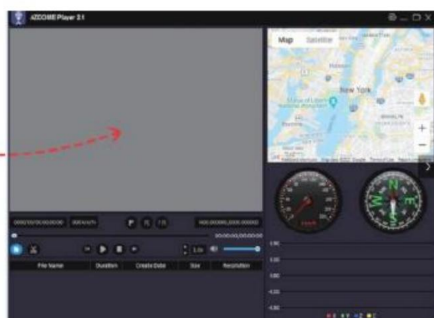

Firmware frissítés

1. A Micro-SD kártya formázása: Nyissa meg a fényképező gép rendszerbeállításait a Micro-SD kártya formázásához. Mielőtt ezt megtenné, győződjön meg arról, hogy minden szükséges rekordról biztonsági másolatot készített, mivel a formázás minden adatot töröl a kártyán.

2. A Micro-SD kártya előkészítése: Formázás után vegye ki a kártyát a műszerfalból, helyezze be a microSD kártyaolvasóba, majd csatlakoztassa a számítógéphez.

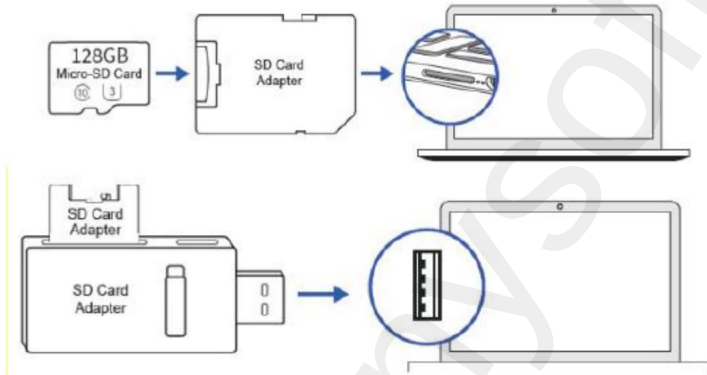

3. Töltse le a firmware-t:

- Lépjen az AZDOME támogatási oldalára a következő címen:

<https://www.azdomevip.com/pages/support>.

- Keresse meg és töltsse le a „GS63H Pro firmware”-t.

4. Másolja a firmware-t a Micro-SD kártyára: - Ha laptopja

rendelkezik Micro-SD kártyanyílással vagy Micro-SD adapterrel, helyezze be a kártyát, és másolja át a letöltött firmware fájlt. A fájl neve "FW96560A.bin".

- Fontos: Ne hozzon létre új mappákat a Micro-SD kártyán. Helyezze a fájlt közvetlenül a kártyára, és ne változtassa meg a nevét.

5. Helyezze be a MicroSD kártyát a műszerfalba:

- Helyezze be a firmware-fájlt tartalmazó Micro-SD kártyát a műszerfalba, miközben a fényképező gép ki van kapcsolva, de csatlakoztatva van az áramforráshoz.

6. Indítsa el a firmware-frissítést:

- Kapcsolja be a műszerfalat a POWER gomb egyszeri megnyomásával. Megkezdődik a frissítés, és a műszerkamera kijelzőjén nem jelenik meg semmilyen tevékenység – körülbelül 30-40 másodpercig üres marad.

Fontos emlékeztető:

- Ne húzza ki a tápfeszültséget a frissítési folyamat közben. Ez helyrehozhatatlan károkat okozhat a műszerfalban. A frissítés befejezése után a műszerfalnak automatikusan újra kell indulnia. Ha nem, indítsa újra az eszközt manuálisan a telepítési folyamat befejezéséhez. Ha bármilyen problémába ütközik, vagy további segítségre van szüksége, forduljon az AZDOME ügyfélszolgálatához.

Rögzített videó lejátszása

1. Vegye ki és helyezze be a Micro SD kártyát:

- Vegye ki és vegye ki a Micro SD kártyát a műszerkamerából.
- Ha laptopja rendelkezik beépített Micro SD kártyanyírással, helyezze be a kártyát közvetlenül ebbe a nyílásba.
- Ha a laptopján nincs nyílás, használjon Micro SD kártyaolvasót. Csatlakoztassa az olvasót a laptop USB-portjához, majd helyezze be a Micro SD kártyát.

2. A Micro SD kártya elérése:


- Laptopján nyissa meg a "Ez a számítógép" vagy a "Sajátgép" elemet.
- Keresse meg az új meghajtót, amely a rendszerkonfigurációtól függően lehet "Cserélhető lemez (D:)", "Cserélhető lemez (E:)" vagy más betű.

- Kattintson duplán az új meghajtóra a megnyitáshoz és a tartalmának böngészéséhez.

3. Tekintse meg a Micro SD kártyán lévő fájlokat:

- A meghajtó belsejében általában három mappa található: Normal, Event és Photo.
- Normális: hurokvideó fájlokat tartalmaz, amelyek felírhatóak, ha a kártya megtelt.
- Esemény: Olyan videófájlokat tartalmaz, amelyeket zároltak, és amelyeket a hurokrögzítési funkció nem töröl, általában olyan események által kiváltott felvételeket, mint például ütközések vagy hirtelen fékezés.
- Fotó: A műszerfallal készített fényképeket tartalmazza.

- Videó vagy fénykép megtekintéséhez kattintson duplán a fájlra. Megnyílik az alapértelmezett médialejátszóban vagy képnézegetőben.

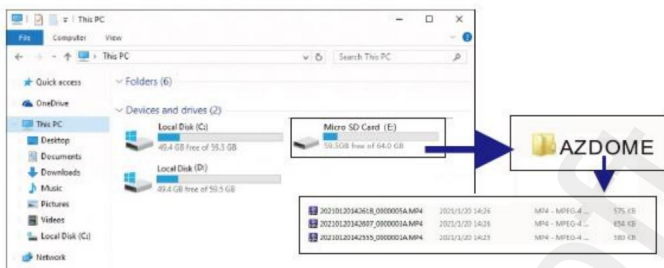

Jegyzet:

Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a szükséges videokodekekkel vagy médialejátszóval a dashcam videófájlok lejátszásához, mivel előfordulhat, hogy olyan formátumúak, amelyek megtekintéséhez speciális szoftverre van szükség.

Kérdések és válaszok

Kérdés: A kamera nem kapcsol be.

1. Próbálja ki különböző áramforrásokat:

- Használjon másik USB-kábelt és másik okostelefon USB-töltőt.

- Dugja be az otthoni 110 V-os aljzatba.

2. Ellenőrizze a kamera reakcióját:

- A hálózathoz való csatlakozás után a fényképező gépnek automatikusan be kell kapcsolnia. Ha nem, nyomja meg egyszer a bekapcsoló gombot, és nézze meg, hogy ez bekapcsolja-e.

- Ha továbbra sem válaszol, próbálja meg eltávolítani a memóriakártyát a fényképező gépből.

3. Használja a Reset funkciót:

- Amíg a fényképező gép továbbra is csatlakozik a hálózathoz, nyomja meg egyszer a RESET gombot (a tetején található) egy toll vagy gemkapocs hegyével.

- A kamerának most be kell kapcsolnia. Ha ez nem történik meg, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatával a „kérjük, KAPCSOLATOT VESZÉLYEZZEN” üzenettel.

Kérdés: A fényképező gép a "Memory Error" vagy a "Please Insert Micro SD" üzenetet jeleníti meg.

Kártya

1. Ellenőrizze a Micro SD kártya műszaki adatait:

- Győződjön meg arról, hogy a Micro SD kártya legalább Class 10, U3 osztályú.

2. Helyezze vissza a Micro SD kártyát:

- Kapcsolja ki a kamerát, és óvatosan távolítsa el a Micro SD kártyát.

- Ellenőrizze, hogy a kártya nem sérült-e vagy szennyezett-e.
- Helyezze vissza határozottan a kártyát a nyíl látsba, ügyelve arra, hogy megfelelően illeszkedjen.

3. Formázza meg a Micro SD kártyát:

- Ha nem ismeri fel a kártyát, lehetőleg szerint formázza meg a fényképező gépben, vagy használjon számítógépet.
- Formázás előtt ne felejtse el biztonsági másolatot készíteni az összes fontos adatról, mert ezzel törli a kártya összes tartalmát.

4. Firmware ellenőrzés:

- Ellenőrizze, hogy a legújabb firmware telepítve van-e a fényképező gépére, mert ez néha megoldhatja a memóriakártya-kompatibilitási problémákat.

Megjegyzés: Ha ezek a lépések nem oldják meg a problémát, akkor magával a Micro SD-kártyával vagy a fényképező gépben lévő kártyával lehet probléma, vagy a kártyaolvasó hibásan működik. Ilyen esetekben próbálkozzon másikkal.

Micro SD kártya, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz további segítségért.

Kérdés: A videó homályos?

- Tisztítsa meg az objektívet: Ellenőrizze, hogy a kamera lenscéje és a szélvédő tiszta, szennyeződés- és zsírmentes-e.
- Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az objektív: Ha úgy tűnik, hogy az objektív nem éles, és a tisztítás nem segít, akkor gyártási hiba lehet. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, és küldjön képernyőképet vagy bemutatóvideót, hogy segíthessenek.

Kérdés: A kamera felforrósodik.

- Normál működés: A kamera várhatóan forró tapintású. Az üzemi hőmérséklet tartomány -20 °C és +70 °C között van. Ha a fényképező gép túlságosan felforrósodik, hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Kérdés: A műszerfal automatikusan be-/kikapcsol.

- Firmware alaphelyzetbe állítása és frissítése: Állítsa vissza a műszerfalat és frissítse a firmware-t. Ha a probléma továbbra is fennáll, további útmutatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Kérdés: A dátum/idő mindig változik.

- Állítsa be az időzónát: Nyissa meg a kamera rendszerbeállítási adatait, és állítsa be a megfelelő időzónát. A dátum és az idő automatikusan frissül a GPS-jel vételét követően.

Kérdés: A legrégebbi videófájlok hiányoznak.

- Loop rögzítési funkció: Az AZDOME Dash Cam hurokrögzítési funkcióval rendelkezik. Ha 1, 2 vagy 3 perces időközre állítja, a fényképezőgép automatikusan felülírja a legrégebbi fájlokat újakkal, amikor a memóriakártya eléri a teljes kapacitást. Ez biztosítja a folyamatos felvételt kézi beavatkozás nélkül.

Kérdés: A videó lejátszása késik a számítógépen.

- Nagy bitsebességű fájlok: Ha a lejátszás késik, előfordulhat, hogy a számítógépének problémája van a nagy bitsebességű videóval. Ennek kijáratához készítsen kisebb felbontással a felvételt, hogy csökkentse a fájl méretét és a bitrátát a simább lejátszás érdekében.

Kérdés: A kamera lefagy, vagy nem reagál semmilyen gombra, mit tegyek?

Nyomja meg egyszer a RESET gombot egy gépkapocs segítségével a kamera bármikor újraindításához. Ezzel NEM VISSZÁÁLLítja a korábban kiválasztott beállításokat. Ez az opció csak a fényképezőgép hardverét állítja vissza.

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9

Csehország
www.sunnysoft.cz