


Felhasználói kézikönyv

M590

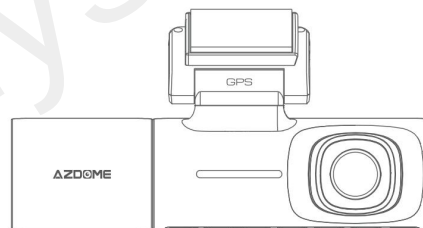

hogy megvásárolta ezt az AZDOME műszerfalat.

Ez a felhasználói kézikönyv a műszerfal működtetésével kapcsolatos információkat tartalmaz.


A műszerfal használata előtt javasoljuk, hogy olvassa el ezt a kézikönyvet a megfelelő használat érdekében.

A termék teljesítményének javítása érdekében a tartalom ingyenes

Jegyzet:

Az AZDOME dash cam vásárlásához egy 64 GB-os microSD kártya jár. Amikor első alkalommal használja, ne felejtse el formázni a microSD-kártyát a műszerfallal együtt.

A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot



és kabinkamera x 1



Hátlapi kamera (6 M/20 láb) x 1



Elektrosztatikus fóliák x 4



USB Type-C tápkábel (3,5 m) x 1



Autós töltő



Kábelbilincsek x 5

Gumi forrasztás x 1



Memóriakártya x 1



Felhasználó
x 1

Megjegyzés: 1.

Egy AZDOME 64 GB-os SD-kártya került a műszerfalba.

Modell	M590
Méret képernyők	3,18 hüvelyk
Nyílás	F=1,8
Szín	fekete
Nyelv	简体中文/ 繁體中文
Videó formátum	MP4
Formátum fényképeket	JPG
Videó kód	H.264/ H.265
Megkülönböztetés videók/ fényképzésti frekvencia	P UHD 4K(3840*2160 25fps) QHD 2K (2560*1440 25fps) FHD (1920*1080P 25fps) P QHD 2K(2560*1440P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps)(Default) FHD(1920*1080P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps) : QHD 2K(2560*1440P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps)(Default) FHD(1920*1080P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps) : QHD 2K(2560*1440P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps)(Default) FHD(1920*1080P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps)
GPS	GPS Ingyenes GPS lejátszó AZDOME Windows 7 vagy újabb és Mac OS x (10.10) vagy újabb

Nyomon követés segítségével GPS	gyorsulást érzékel
Felvétel be	Támogatás
rekord	Támogatás (1 képkocka másodpercenként, gyors videolejátszás)
Wi-Fi/ Alkalmazások	Támogatás, AZDOME alkalmazás
Parkolási mód	Támogatás (CSAK 3 vezetékes készlethez csatlakoztatott műszerfalban működik) Hardwire Kit) hogya az
Pam	Maximális támogatás 128 GB 10, sebesség U3. A műszerkamerában csak egy 64 GB-os van microSD)
Mikrofon	Beépített
Hangszóró	Beépített
Tápfeszültség interfész	5V/2,5A
Üzemi hőmérséklet	-20°C és 70°C között (-4°F és 158°F között)

Jegyzet:

1. Csak ebben a csomagolásban használja 2. az autóba HOZZÁ.


Használat közben MINDIG csatlakoztassa az áramforráshoz.

3. Az optimális teljesítmény érdekében használjon AZDOME SD kártyákat. SD használata


Az idegen kártyák vagy a nem minősített SD-kártyák befolyásolhatják a műszerfal teljesítményét.
és bizonyos esetekben a dashcam véletlenszerű újraindulását idézi elő a felvétel közben.

Jegyzet:

A kabin kamera lencséje körül 4 rejtett infravörös LED található . Az IR LED-ek automatikusan bekapcsolnak és megvilágítják a képet sötétben . Éjszakai **vezetés** közben teljesen sötét van az autóban , ezért az IR LED-ek segítenek infravörös éjjellátó videó **rögzítésében a kabin belsejében** lévő részletekről .

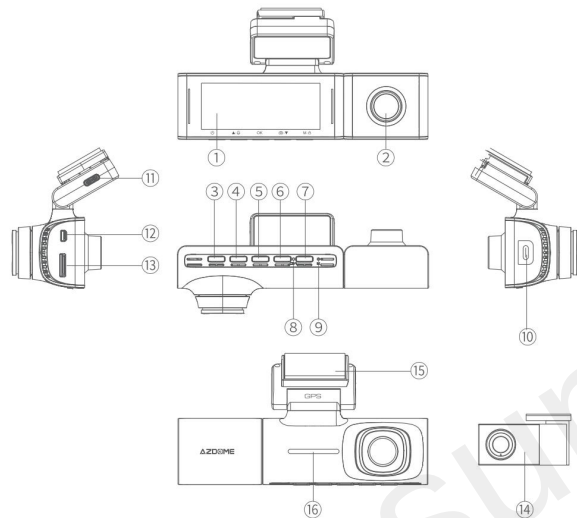

- | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| ① Kijelző | ⑦ Mód | ⑬ Micro SD kártya nyílás |
| ② Fülkekamera | ⑧ Mikrofon | ⑭ Elfog |
| ③ Tápegység | ⑨ Reset | ⑮ Hátsó kamera |
| ④ Fel | ⑩ Fülke kamera port | ⑯ Hangszóró |
| ⑤ <small>REVERSE</small> | ⑪ USB-C töltőport | |
| ⑥ Le | ⑫ Hátsó kamera port | |

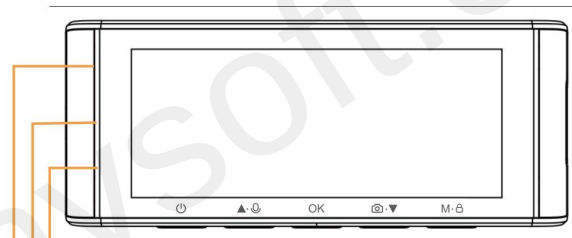

Zöld fény: A kamera be van kapcsolva, de NEM rögzít.
Villog




	Funkció
	1. egyszer, amikor a fényképezőgép ki van kapcsolva - a kamera bekapcsolásához. 2. HOSSZAN LENYOMVA 2 másodpercig be kamera kikapcsolásához . 3. a fényképezőgép bekapcsolása után - az LCD be-/kikapcsolásához kijelző, győződjön meg arról, hogy mozdulatlan.
	1. Nyomja meg 1x kiválasztja a Menü módban fel. 2. HOSSZAN NYOMJA a hangot felvétel módban. 3. Üzem módban fel. Nyomja meg egyszer az első, kabin és hátsó közötti váltáshoz videó előnézet.
RENDBEN	1. videofelvétel. - for 2. Nyomja meg egyszer a menü bizonyos beállításainak megadásához/megerősítéséhez . Beállítások elemre. 4. Nyomja meg a gombot 1x fájl módban
	1. Nyomja meg az Egyszer gombot a lefelé mutató menü/mód kiválasztásához. 2. A fénykép egyszeri megnyomása hangot ad (fotók) Felvétel módban. 3. HOGYAN LENYOMVA a Wi-Fi be- és kikapcsolásához.
M- 	1. egyszeri felvétel - videó. 2. egyszer, amikor a kamera nem rögzít - menü beállításai . VEL. és tartsa amikor a kamera nem rögzít - lenyomva a 4. LONG PRESS rögzítési beállításokat , és kérem OK a felvétel leállításához, majd ismét a menübe való belépéshez". csak a felvétel leállításával lehet belépni a beállítások menübe ill rezsim
RESET	egyszer a rendszer visszaállításához a Reset menüben

Telepítés

Szerelje be az első és az utastér kameráját a szélvédő felső részébe.

Beszerezés előtt távolítsa el minden idegen tárgyat, és tisztítsa meg és szárítsa meg a szélvédőt. Szerelje be a hátsó kamerát az autó belsejébe.

Hátsó kamera kábele

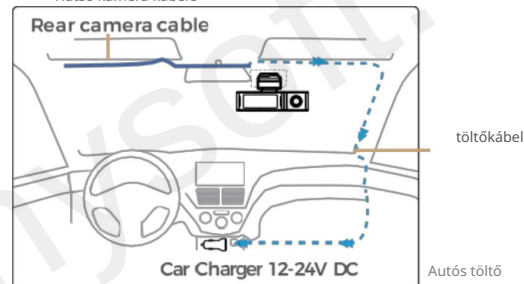

1. Az erős mágneses vonzás miatt megfelelően csatlakoztassa a mágneses tartót és az M590 műszerfalat. Csatlakoztassa a kamerát a kabinhoz.
2. Helyezze be a microSD-kártyát a műszerfal microSD-nyílásába, és formázza meg az SD-kártyát az első használathoz.
3. Ragassza fel az elektrosztatikus fóliát az üvegre, majd ragassza rá a mágneses tartót.
4. járműmotor.
5. Csatlakoztassa a töltőkábelt a mágneses tartó USB Type-C portjához. Az üvegborítás/díszléc élének és a tápkábel segítségével.


6. Állítsa be az objektív szögét az első kameratartó segítségével. Javasoljuk, hogy az objektívet kissé lefelé fordítsa (=10°-kal a vízszintes alá), ha 6:4-es út-háttér arányú videót szeretne rögzíteni.

7. motor. a kamera bekapcsol és elindul

felvétel. A videofájlokat a rendszer microSD-kártyára menti. Amikor a kártya a microSD megtelik, a legújabb videofájlok kezdik lecserélni a legrégebbieket videofájlok (úgynevezett felvétel in - így mindig meglesz videó fájlokat.


8. Húzza le a védőfóliát a kétoldalas szalagról, és rögzítse a kamerát a hátsó üvegre. Állítsa be a hátsó kameratestet az objektív szögébe, csatlakoztassa az elülső és a hátsó kamerát.

hátsó

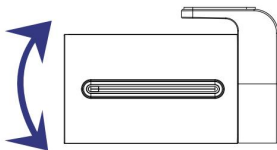

9. A hátsó kamera gumieltávolító eszközével. ablak és dísléc és

élkábel számára

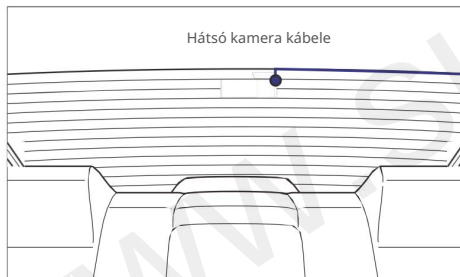

10. Dugja be a szivargyújtó tápkábelét a konnektorba cigarettá és elülső kamerák. Használja a lapátot az emeléshez díszítő/üveg fröccsélek és tápkábel.

Jegyzet:

A hátsó kamera eredeti kábelének hossza 6 m, alkalmas

A gyártó rendelkezik egy 4 tús hátsó kamera hosszabbító kábelével is.

Nincs

Használat

A fényképezőgépet úgy tervezték, hogy automatikusan bekapcsoljon és rögzítsen, amint hatalmat kap. Ezután elmenti a videót, és automatikusan kikapcsol. a jármű kikapcsolása.

1. Automatikus be-/kikapcsolás:

@ Csatlakoztassa a konnektorhoz. @ Ha cigarettá.

a jármű motorja be van kapcsolva, a műszerfal automatikusan bekapcsol elkezd a felvételt.

A kulcs LOCK állásba fordítása után a felvétel automatikusan mentésre kerül és kikapcsol.

2. be-/kikapcsolás:

: egyszerű tápegység.

leállítás: és tartsa a hatalmat másodperc.

Jegyzet:

1. Ne távolítsa el vagy helyezze be a kabint vagy a hátsó kamerát, amíg a kamera be van kapcsolva, mert megsérülhet. A stabilitás javításából fakad

A műszerfal automatikusan újraindul, ha észleli, hogy vannak kamerák.

2. U teherautók, a 12V-os szivargyújtó aljzat mindig HOT, ami azt jelenti, hogy kikapcsolt állapotban is állandó tápellátást biztosít.

Ha ez a jármű automatikus be/ki funkciója, akkor nem

működni. És ha hagyja, hogy a kamera rögzítse, amikor a jármű ki van kapcsolva.

akkor a jármű indítóakkumulátora

lemerül. A helyzet orvoslásához a következőket teheti:

megtenni az egyiket

a műszerkameráját az AZDOME 3-Lead

kabinok egy készlet segítségével

Auto Trigger Hardwire Kíthez.

a 12V-os aljzat csatlakoztatása a biztosítékdobozban

olyan aljzathoz, amely csak

a járműből ACC vagy ON helyzetbe.

Első használat

Ez a menü a kívánt nyelv, dátum és idő beállítására szolgál.



zenekarok

Ez a menü akkor jelenik meg, ha:

1. Először a műszerkamera kapcsol be.

2. A firmware frissítése megtörtént.

Z. Miután visszaállította a műszerfali beállításokat a rendszerbeállítások „Alapértelmezett beállítások” opciójával.

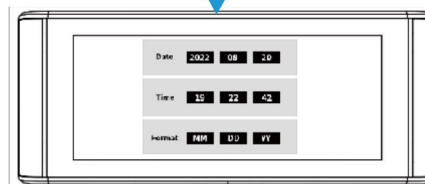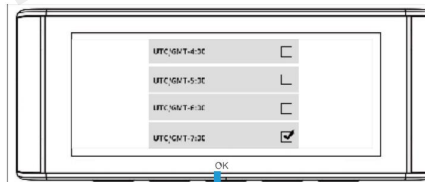

Sávbeállítások

A beállítások, a GPS kapcsolat megjelenítve és dátum.

használatban vannak .

Néhány példa az ingyenes GMT időkre:

GMT-7: Los Angeles - GMT-4: New York - GMT+10: Sydney
kérjük módosítsa a beállításokat időzónák attól függően

nyári

Ha nem biztos benne, hogy hol van a tiéd: <http://www.greennichmeantime.com/time-zone/usa/> GMT, nézze meg a weboldalon

P



Power, Up/Down, OK, Home, M-B

Nyomja meg az "M" gombot a menübeállítások megnyitásához. És akkor válassz "Lejátszási mód"

számára

Hawaii

GMT (-1 0:00)

Alaszka	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
	GMT (-8:00)	G MT (-7:00)
zóna		
Hegyi idő	G MT (-7:00)	G MT (-6:00)
Zóna		
Középidő	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Zóna		
Keleti idő	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)
zóna		

zenekarok	brit nyár	brit tél
Egyesült királyság	mint	mint
	GMT/UTC +1	GMT/UTC TO

Normál videók: Normál módban mentett videofájlok.
normál felvétel be

Rögzített videók: Ezek olyan videofájlok, amelyeket a műszerfal rögzít.
zár, ha az autót távolról zárják, ill reteszeléssel



A miniatűr lejátszási felületen hosszan lenyomva tarthatja az "M" gombot a kapcsolódó fájlok törléséhez vagy megtartásához.

P

Valós idejű videó ellenőrzése okostelefonnal 1. Keresse meg az AZDOME alkalmazást a Google Playen vagy az Apple App Store-ban, és telepítse telefonjára.





2. Kapcsolja be a műszerfal Wi-Fi-jét: Tartsa lenyomva a le gombot két másodpercig a WiFi mód bekapcsolásához. Olvassa be a QR-kódot, hogy megtudja




3. Kapcsolja be a Wi-Fi-t a telefonján, és csatlakozzon: Lépjen a telefonbeállítások > WiFi > Select dash cam WiFi menüpontba. A WiFi-hez való csatlakozás után a "Nincs internetkapcsolat" üzenet jelenik meg, ami normális. Mivel a WiFi dash kamerákat CSAK videó/fénykép átvitelre használják, NEM célja a felvételek felhőn vagy interneten keresztüli streamelése, ezért kérjük, figyelmen kívül hagyja ezt az információt.

WiFi név SSID: M590 *****

Alapértelmezett jelszó: 12345678

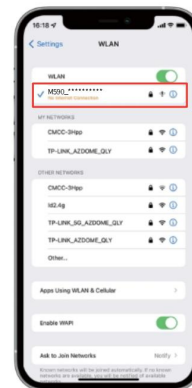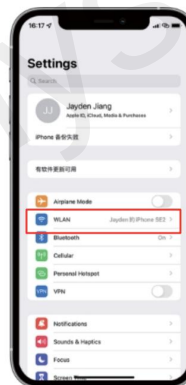



4. Az AZDOME APP telepítése után regisztráljon e-mail címével a regisztrációs képernyőn, és jelentkezzen be. Ha nem kapja meg az ellenőrző kódot. Kattintson a "Bejelentkezés kihagyása" gombra a jobb felső sarokban a következő oldalra lépéshez, majd kattintson a "Dash Cam hozzáadása" gombra.

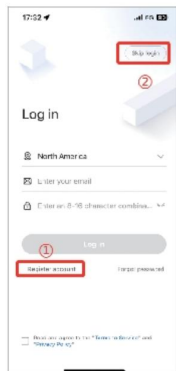

5. Az M590 egy beépített dash cam WiFi-vel. A folytatáshoz kattintson a „Screen Dashcam” elemre. Győződjön meg arról, hogy a műszerfal 5 V/2,5 A tápegységhez van csatlakoztatva, és be van kapcsolva.




6. Győződjön meg arról, hogy telefonja csatlakozik a műszerfal Wi-Fi-hálózatához, majd kattintson a „Tovább” gombra a folytatáshoz. Sikeres csatlakoztatás után megjelenik az M590 műszerfali modell. Érintse meg a csatlakoztatott műszerkamerát, hogy belépjen az „Élő videó előnézet” felületre.

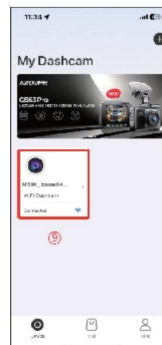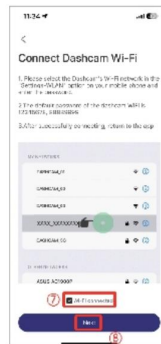


Töltse le a videofájlokat okostelefonjára

1. Lépjen az "Élő videó előnézet" felületre. Először állítsa le a felvételt és majd nyomja meg a „Dashcam AI bums” gombot a fénykép elkészítéséhez. Videó, vészhelyzeti fájlok.

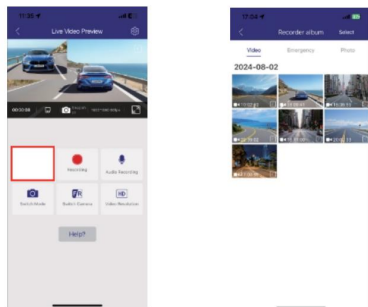

2. Válassza ki a telefonra letölteni kívánt videofájlokat, és ezeket letölti. A videó fájlok a "Helyi videó" menüben találhatók a "Mine" menüben az eredeti APP interfész. A videófájl letöltése azonban **eltart egy ideig** utolsó.

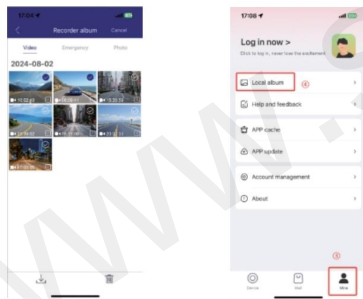

Jegyzet:


1. A műszerfalat nem lehet vezérelni, ha a telefon Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik.
2. A WiFi Direct funkció lehetővé teszi az okostelefon és a műszerfal közvetlen csatlakoztatását WiFi-n keresztül 10 lábon belül.
3. A GPS-adatokat tartalmazó térképeket csak akkor tekintheti meg, ha letöltötte a videóit okostelefonjára. telefon.

Az alkalmazás nem jelenít meg valódi videót a telefonon.
Csak a strand képét mutatja?

A mobil adatátvitel lehetetlenné teszi a valódi videó nézését.
Ha az APP nem mutat valós videót, kérjük, tiltsa le az „AZDOME” mobiladatokat a telefonján. Győződjön meg arról, hogy a helyi hálózat be van kapcsolva AZDOME készülék.

A legújabb iOS rendszerhez: Beállítások AZDOME Kattintson a „Vezeték nélküli adatok” elemre Válassza a „WLAN” lehetőséget.

Régebbi iOS rendszerhez: Beállítások AZDOME Letiltás „Cellular Data”.

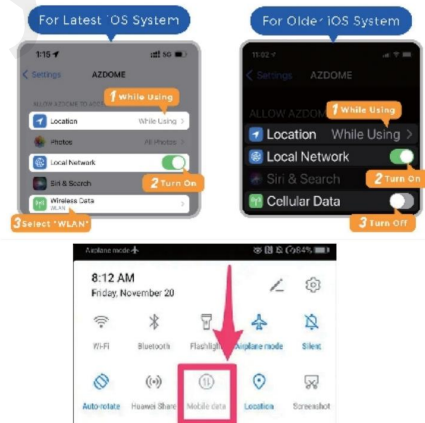

Mi az a WiFi funkció?

A WiFi funkciót úgy alakították ki, hogy párosítsa a műszerfalat okostelefonjával, és azonnali hozzáférést biztosítson a műszerfalhoz. Itt egyszerűen megtekintheti, letöltheti és megoszthatja videókat a családdal. Mintha egy hangszórót csatlakoztatna Bluetooth egy okostelefonhoz vezeték nélkül, ugyanúgy, ahogy a műszerfal kamerák WiFi jelet használnak (ahelyett, hogy Bluetooth) az okostelefon és az M590 párosításához.

a felvétélhez

Bluetooth

zene,

OTTHON

Megnézhetek távolról videókat az autóm körül?

NEM. Az AZDOME E M590 műszerfalat NEM felvételek sugárzására tervezték. felhő vagy internet. Ez NEM felhő vagy IP kamera, és NEM az

Az AZDOME dash cam APP-ban nézhet élő videót és ha 10 lábon belül mozog a műszerfaltól.

Mi a WiFi hatótávolsága?

A WiFi jel tartománya az

10 ft, ha mint

otthon a WiFi jel


nincsenek ilyenek

Nincs WiFi-d.

WiFi hatótáv 10

otthonon kívül, tehát ezzel a kis ft-tal is.

iPhone készülékekhez:

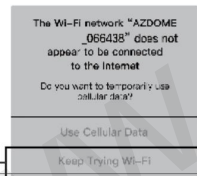

Ha ezt az ablakot látja iPhone-ján Wi-Fi-t használva,

Ne felejtse el kattintani a "WiFi teszt folytatása" gombra. Ellenkező esetben a kamera megszakad a WiFi kapcsolattól, és el kell feleltetnie az AZDOME Wi-Fi-t, majd újra el kell kezdenie a párosítást, hogy újra működjön.


Android telefonokhoz:

Megjelenik az AZDOME alkalmazás telepítése felugró ablakok promptok: válassza az "alkalmazás használata" lehetőséget az AZDOME alkalmazás használatához ennek az AZDOME és válassza az "Engedélyezés" lehetőséget alkalmazásnak a helyére a fotókhoz és a médiához

Az M590 első még egy lépés. Miután csatlakozott a Wi-Fi-höz csatlakoztatásakor a "Nincs internet" üzenet jelenik meg. Ami rendben van.

körülbelül 10-15 másodpercig, amíg az alábbi előugró ablak meg nem jelenik vagy bejelentést.

Koppintson a megjelenő értesítésre, és válassza néhány másodperc, ki, hogy akkor is kapcsolatban maradjon, ha nincs internet elérhető. Miután kiválasztotta ezt a lehetőséget, OK a folytatáshoz.

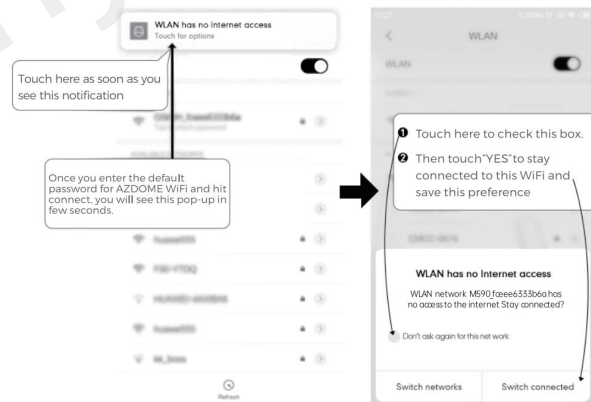


1. microSD kártya a műszerkamerából.
2. Helyezze be a kártyát a microSD kártyanyílásba, és csatlakoztassa a számítógéphez.
3. Töltse le az AZDOME GPS Playert a www.azdomevip.com webhelyről
Támogatás > Letöltések és telepítse 4. Telepítés ide
(Megjegyzés: megerősítjük, AZDOME GPS lejátszó.
hogy nem lesz vagy figyelmen kívül hagyja a víruskereső szoftver üzenetét,
benne hatással van rád

5. Kattintson a "Fájlok" elemre a böngészéshez és a kiválasztáshoz
Film vagy EMR mappa a microSD-n az AZDOME lejátszóban
GPS lejátszó. Megjeleníti a Film vagy az EMR mappában található összes fájlt.
Vagy a videofájlokat a képernyőre

5. Számos módja van a videó lejátszásának.
Kattintson a Fájl megnyitása ikonra, és válassza ki a kívánt mappát
Kattintson a lejátszáshoz,
nem válasszon CSAK egy mappát és
fog látni semmilyen videofájlt)



B, Válassza ki a "My Computer" közül és keresse meg a memóriakártya lemezét, válassza ki a lejátszani kívánt videofájlt, közvetlenül a lejátszóra húzhatja a fájlt.

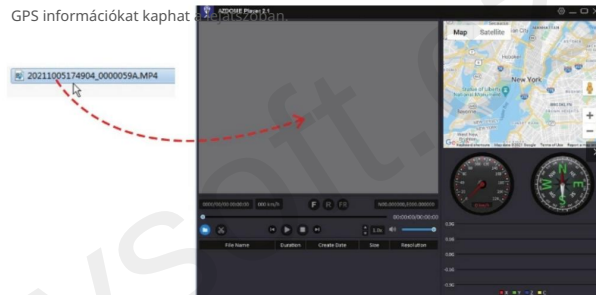

P

File named ***** A = Front camera video file
File named ***** B = Cabin camera video file
File named ***** C = Rear camera video file



Olvassa be a QR-kódot, hogy teljes legyen
folyamat az AZDOME GPS Playerről

Menü



1. Videó beállítások

Megkülönböztetés

válassza ki a videó felbontását.

kamera+ Kamera be

Hátsó kamera:

1440P 25fps+ 1080P 25fps+1080P 25fps (alapértelmezett)

1080P 25fps + 1080P 25fps + 1080P 25fps

Felvétel - 1 perc (alapértelmezett) / 2 perc / 3 perc

Itt választhatja ki az egyes videoklipek hosszát (1/2/3 perc) a rögzítéshez

Ez a funkció

dashcam felvétel. a kártya

megteltik, így a fényképezőgép automatikusan törli

legrégebbi fájlokat, így újra és újra rögzíthet.

Hátsó kamera tükör - be (alapbeállítás)/ki

Be: A hátsó kamera tükörképe megjelenik a műszerfal képernyőjén

felvétel - Ki (alapértelmezett)/ Be

Be: 1 perc videó = 30 perc

a valóságban

Videó fájlok

nagy sebességgel.

képeket figyellembe veszik
tevékenységeket, és
nem érzékeli őket
hogyan
mögött lenni
számjára
be
incidens.
a vezetési feltételek kikapcsolva.

Hangfelvétel - be (alapértelmezett)/ki

Videó rögzítéséhez kapcsolja be/ki a mikrofont.

Frekvencia - SOHZ (alapértelmezett)/ 60HZ

Az Ön országában használt tápegység specifikációi szerint. 60 Hz Használt
EGYESÜLT ÁLLAMOK. Észak Amerika

50 Hz - használt és ázsiai országok.

WDR - be (alapértelmezett)/ki

A Wide Dynamic Range (WDR) feldolgozza a képeket, így biztosítva a felvételeket

világos és sötét körülmények között is

Ennek köszönhetően

Műszerfal kamera

Cam kombinálja a fényerőszinteket és

így

egy kiváló kép.

Tömörítési kód - H.264 (alapértelmezett)/ H.265

válassza ki az Önnek megfelelő videókodekoltást. H.265 van benne

szempontjából

mint a H.264. A fő különbség az

hogy a HEVC

további fájl méret csökkentése.

Megjegyzés Régebbi

Előfordulhat, hogy a

HEVC videó.

régebbi asztali és mobil eszközökkel való kompatibilitás miatt nem

választható

támogatja a H.264 (AVC) formátumot.

G-érzékelő - Ki (alapértelmezett)/ Magas/

Alacsony

A G-szenzor egy fizikai és

gyorsulásmérő

észlelni

kapcsolja be a műszer kamerát. Ha egyszer megjelenik

A G-szenzor aktiválva lett

fizikai ill

hatás.

-on

az aktuális videófájl lesz

vészhelyzeti fájlként,

így nem törli a ciklusfüggvényt

Minél nagyobb a G-érzékelő érzékenysége, annál kisebb erőre van
szükség az automatikus védelem aktiválásához.

Expozíció - +2,0, +5/3, +4f 3, +1,0, +2/3, +1/3, +0,0 (alapértelmezett)/ -1/ 3,-2/3, -1,0,
-4/3, -5/ 3, -2,0

Módosítsa a videó expozíciós beállításait a világosabb, sötétebb videó érdekében
a preferenciáidat.

2. Normál

videó mód : Normál videó módban mentett videofájlok .
normál felvétel be

videókat. Ezek olyan videofájlok, amelyeket kamera
zárók Kép vagy járművek.
Ezek rögzített képfájlok.

3. Parkoláfigyelő

Ez a funkció CSAK akkor működik, ha megfelelő
AZDOME 3-Lead Hardwire Kit telepítve , kimeneti áram
A Hardwire Kitnek el kell érnie a 2,5 A-t. Ezután válassza ki
[Csatlakozva], és válassza ki a parkolási módot. Ez a parkolási mód a
opciók.

Jegyzet

1. és frissítés 2. firmware a kézikönyvből.
Ennek az új szolgáltatásnak a tervezett készlet 3YX05 Type-C
használatához a 3 -Lead Hardwire Kit from OTTHON. A csomag nem tartalmazza.

"Parkolás üzemmód ütközésérzékelővel:

1. Amikor leállítja a motort és a . Majd
a kamerát, LEÁLLÍTJA videofelvételi pozícióba és módba
az ütközésérzékelést, és a kamera kikapcsol.

2. Ha a kamera ütközésérzékelő módban van, ha elüti az autót, és az
ütközés eléri a beállított **G-érzékelő** szintjét ,
A kamera bekapcsol, és elkezdji a felvételt.
1 perc videó, mentés és EMR > majd a ezt a videót a mappában
kamera kikapcsol.
3. A kamera a jármű következő indításakor automatikusan bekapcsol.
térjen vissza normál videó módba, és indítsa el a felvétel
videót.

"Parkolási mód:

1. Amikor leállítja a motort és pozicionálni . Pak kamera
LEÁLLÍTJA a videofelvételt és automatikusan módba

1 fps felvétel.
2. Ha most ezt rögzíteni videókat beleütközik
és ha az ütközés eléri a készüléket G-szenzor, kamera
zárolja az aktuális videót videoklipet, elmenti és zárolja ezt
az EMR-ben. És akkor visszatér hozzá felvétel 1 fps.

3. Most, amikor legközelebb elindítja a fényképezőgépet, automatikusan rezsim
elkezdji a felvételt. Ezután automatikusan normál videó mód és
elindul videó felvétel .

sáv/idő

Szerkesztés

és szükség szerint dátumot.

Megjegyzés: Beállítások

és az adatok a műholdhoz való csatlakozás

után lesznek elérhetők: sáv: a sáv beállítása és beállítása

kijelző a műszerfal kijelzőjén. A megjelenített beállítások és a dátum a GPS

után használatos.

5. WiFi – Ki (alapértelmezett)/ Be

Kapcsolja be/ki a WiFi műszerkamerát.

WiFi SSID neve: M590*****

Alapértelmezett JELSZÓ: 12345678



Jegyzet:

Az AZDOME Android 5.0 vagy újabb rendszerű eszközökön érhető el, vagy iOS 9.0 és újabb. A műszerfalat nem lehet vezérelni, ha a telefon igen

a Wi-Fi-hez.

6. Videobélyegző – Ki/Be (alapértelmezett)

A bélyegző be/kikapcsolása/ GPS bélyegző/ sebességbélyegző/

LOGO bélyegző látható a feltöltött fájlokon.

7. Micro SD kártya

formátum

Megválasztása után

időtartama és ennek aktiválása

a fedélzeten, hogy

Megjelenik a „Please format SD card” felirat,

elkerülje a felvétel

nagy mennyiség

számra

használatát

SD-kártya formátuma: A formázás biztosítja, hogy az SD-kártya fájlformátuma megfelelő legyen a kamerához optimalizált kártyarendszer.

Megjegyzés: A stabil teljesítmény érdekében cserélje

formátum

ki a kártyát minden 1-2

Tárolási információk: Tárolási információk
itt.

megtalálod a kártyákat

8. Nyelv - angol

简体中文/ 繁體中文/

válassza ki a műszerfali rendszer kívánt nyelvét.

9. Rendszerbeállítások

fáradt

- Ki (alapértelmezett)/ 1 óra/ 2 óra/ 5

órák. Miután kiválasztotta az időtartamot és ezt a funkciót, a műszerfal bekapcsol hangokat ad ki, hogy figyelemztessen.

Sebesség mértékegysége - KM/H (alapértelmezett)/MPH

Válasszon az MPH és a KMH között

Hangszóró hangereje - Halk/ A belső

(alapértelmezett)/magas

hangszóró hangerejének beállítása.

Hangjelzés - be (alapértelmezett)/ki

Be-/kikapcsolja vagy beállítja a billentyűhangot.

Képernyőkimélő - valódi videó mindig bekapcsolva (alapértelmezett) / képernyő kikapcsolva 1 perc után / képernyő kikapcsolva 3 perc után / képernyő kikapcsolva 5 perc után / Élő videó Mindig BE: A képernyő mindig bekapcsolva marad. A képernyő 1/3/5 perc után kikapcsol: A képernyő interakció nélkül 1/3/5 perc után kikapcsol.

A képernyő kikapcsolása után a felvétel a megszokott módon folytatódik. Nyomja meg a gombot a képernyőre való visszatéréshez.

Az alapértelmezett

beállítások visszaállítják az összes beállítást a gyári alapértékekre.

GPS információ

Ellenőrizze a műhold helyzetét/hosszúságát/szélességi fokát/sebességét.

Alapértelmezett beállítások

Állítsa vissza a műszerfalat az alapértelmezett beállításokra. Ez nem érinti rekordjait.


10. Verzió

Ellenőrizze az aktuális firmware-t a műszerfalon. Erre az információra **lesz szüksége** annak ellenőrzéséhez, hogy elérhető **-e újabb firmware-verzió**, amelyet frissíthet.

Számítógépén keresse fel az AZDOME webhelyét (www.azdomevip.com > Támogatás > Letöltés), és keresse meg az M590 firmware frissítési útmutatóját.

1. Vegye ki a microSD-kártyát a műszerkamerából.

2. Helyezze be a kártyát a microSD kártyanyílásba, és csatlakoztassa a számítógéphez.

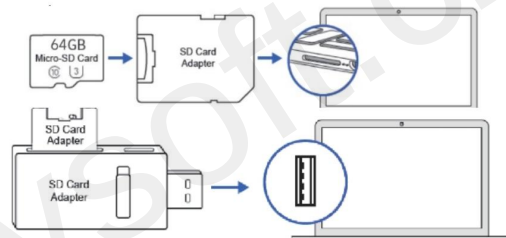

3. Töltse le a legújabb M590 firmware-t a www.azdomevip.com webhelyről. Támogatás a „Letöltés” számítógépére.

4. Csomagolja ki a letöltött firmware-t (Zip fájl), és másolja át az összes firmware fájlt (*.bin) a microSD-kártya gyökérkönyvtárába.

5. Csatlakoztassa a kamerát az autós töltőhöz. Nyomja meg a POWER gombot a firmware frissítési folyamat elindításához. Villogó piros fénynek kell megjelennie, ami azt jelenti, hogy AZDOME M590 műszerfala új firmware-re frissült.

MEGEGYZÉS: A

kamera képernyőjén semmilyen tevékenység nem jelenik meg. A firmware frissítése közben a kijelző üres lesz. A firmware frissítése akár 1 vagy 2 percig is eltarthat.

Kérjük, legyen türelemmel. Győződjön meg arról, hogy a firmware-frissítés során nem szakította meg a tápfeszültséget. A firmware frissítése után a kamera automatikusan bekapcsol.

6. Most már ellenőrizheti a legújabb firmware-verziót a fényképezőgép menü > Verzió menüpontjában.

1. kérdés: A kamera automatikusan be-/kikapcsol Győződjön meg a kimenetről ?
az áram elérheti az 5V/2,5A-t, és használja az autós töltőnket. És

Győződjön meg arról, hogy a fülkében lévő kamera és a hátsó kamera megfelelő
A stabilitás növelése érdekében a kamera automatikusan
újraindul, ha észleli, hogy vannak különféle kamerák.

2. kérdés: A videokép elmosódott. Távolítsa el a védőfóliát a hálóról?
Tisztítsa meg a szemet, ellenőrizze, hogy a szélvédő tiszta és zsírmentes-e,
bizonytalanság és töredékesség.

3. kérdés: A kamera felmelegszik?
Normális, ha a fényképezőgép kissé felmelegszik. Tekintettel arra
A videót nagy sebességgel rögzíti, közben műszerkamera is lehet
forró használni. (Nem több, mint 158°F / 70°C).

QA: A műszerkamerám nem működik, de működik rajtam
számítógép? A szivargyújtó tápkábele nem működik. Ellenőrizze a biztosítékot
tápkábel csatlakozója. Ha úgy találja, hogy a biztosíték
megégett, ellenőrizze a tápkábel sérülését, amely
a biztosíték kiolvadását okozhatja.

5. kérdés: A hang nincs szinkronizálva a videóval lejátszás közben?
Előfordulhat, a számítógépén lévő kodekek nem kompatibilisek, vagy nem
megfelel a legújabb szabványnak.

verzió beállítás

AZDOME GPS lejátszó -tól

www.azdome-evip.com > Támogatás > Letöltés.

Szállító/forgalmazó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

6. kérdés: A videofájlok nem lehet lejátszani a számítógépen?
A műszerfalról származó videofájlok MP4 formátumúak, és előfordulhat, hogy
nem kompatibilisek a számítógéppel, hacsak nincs telepítve a megfelelő lejátszószoftver.

7. kérdés: A videónak nincs hangja?

Győződjön meg arról, hogy a „Hangfelvétel” beállítás be van
videó felvétel
kapcsolva. UP egyszer, akkor elnémul
mikrofon.

Győződjön meg arról, hogy a menüben ki van kapcsolva a „time-lapse felvétel” beállítás.

8. kérdés: A fénykép homályos?
A Dash Cam minimális gyűjtőtávolsága körülbelül 2 méter. Valószínűleg ennél az
értéknél közelebbi objektumok vannak
elmosódott.

Tartsa lenyomva 2 másodpercig kép.

9. kérdés: Törölhetek fájlokat a Dash Cam-emből?
Ellenőrizze, hogy ezek a fájlok „zárva” vannak-e. Ha igen, kövesse az „eltávolítás”
utasításait. A miniatűr lejátszási felületen hosszan lenyomva tarthatja az "M" gombot a
kapcsolódó fájlok törléséhez vagy feloldásához.

10. kérdés: A kamera hibát jelez, vagy egyenetlen a hossza (pl. 6,
10, 15, 18 másodperc stb.)? A nem minősített SD-kártyák vagy
harmadik féltől származó kártyák használata befolyásolhatja a műszerfal
teljesítményét, és bizonyos esetekben a rögzítés véletlenszerű újraindítását
okozhatja. Ha továbbra is működik, akkor lehet, hogy a TF kártya nem
minősített, és a 3 csatornás dash cam felvételi
követelményei. Vegye fel velünk a kapcsolatot és szerezzen be új kártyát.