

Fali töltő EV

Felhasználói kézikönyv

Teljesítmény: 7kW / 11kW / 22kW



Hővédelem



Automatikus
javítás



Hatékony töltés



Védelmi szint P54



RCD



Nagy képernyő



Feszültségcsökkenés
elleni védelem



Nagyfeszültségű
védelem



Rövidzárlat elleni
védelem



Földzárlat elleni
védelem



Villámvédelem



Túterhelés
elleni védelem

A szimbólum jelentése


Szimbólum	Fontosság
	"Nem újraházasítható" jelölés: a terméken, használati vagy csomagoláson elhelyezett jelzés, amely jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket és tartozékait külön kell ártalmatlanítani. normál háztartási hulladék. Ha leselejtezett, akkor legyen Ipari hulladékként kezelje, különben balesetet okozhat.
	Figyelmeztető jel: veszélyre figyelmeztet. Figyelj oda sérült kábelre, amelyet a műtét eljárás okozhat, ill helytelen működtetés. A figyelmeztető táblával való megjelölést követően csak a tábla által jelzett feltételek teljes megértése és teljesülése esetén szabad végrehajtani.

A cég elkötelezett a termék, a hardver és a szoftver folyamatos fejlesztése és frissítése mellett. A termék folyamatosan frissül, a megadott információk előzetes értesítés nélkül is módosulhatnak.

Verzió: V1.0

Felülvizsgálat dátuma: 2023-08

Termék áttekintése

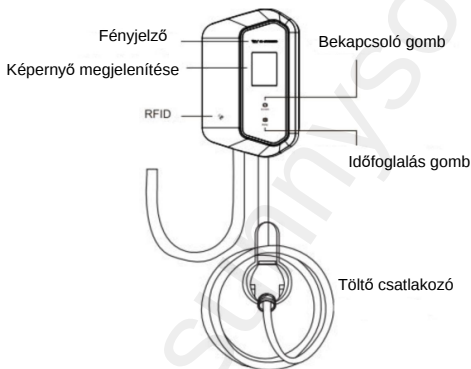

Aktuális beállítások: Kattintson az "aktuális" gombra az aktuális beállítások váltásához automatikusan megerősíti a művelet leállítását.

Idő foglalás: Kattintson a "delay" gombra a töltési idő lefoglalásához, amely automatikusan megerősíti a tésztára kerül, amikor a művelet leáll.

APP Bluetooth alaphelyzetbe állítása: Nyomja meg együttesen a „késleltetés” és az „aktuális” gombot >3 másodpercig az összes korábbi mobil APP-kapcsolat leválasztásához.

A hálózati töltő megjelenése

Termék áttekintése

Ez a termék egy váltakozó áramú töltő állomás, amelyet első sorban elektromos járművek váltakozó áramú töltésére használnak. A termék töltő állomás testből, falra szerelhető hátlapból, padlóra szerelhető oszlopból (opcionális) stb. áll, tűltetés elleni védelemmel, kártyahű zással tölthető. Ez a termék az ipari tervezés elvét használja, könnyen telepíthető és használható.

Külső : Kű lönbözű felhasználási forgatókönyvekhez alkalmas: szép és könnyű , többféle szí nválaszték.

Védettség: IP54 védettség (ví z- és porálló), szél-, eső - és napfényálló .

Mű kódés: A töltő fej ú gy van kialakítva, hogy egy gombbal kinyitja a fedelet. A kezelés egyszerű és kényelmes, kű lönösen a plug and play.

Biztonság: többszörűs védelem, biztonsági korszerű sí tés, kiváló minű ségű anyagok, tű zálló, ví zálló és porálló. Gyakori:


Kompatibilitás: kis bob, nagy energiájű , kompatibilis az ú j energetikai jármű vek 99 % -ával.

Minű ség: Minű ség: tiszta rézhuzal oxidáció nélkü l, megfelel az ellenű rzési szabványnak, láng- és ű tésállóság .

Méreték

Mérete: 265x170x80


Mértékegység: mm

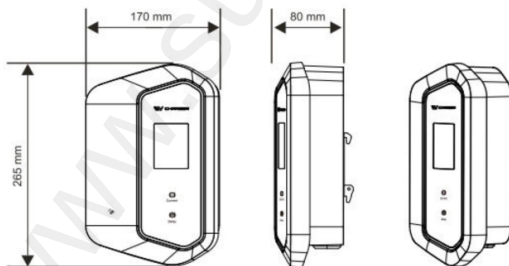

Termék paraméter

Újratölthető eszköz	Névleges teljesítmény	7 kW	11 kW	22 kW
	Felhasználói felület	Kijelző, jelzőlámpa		
	Kábelvezetés	Az alsó bemenet kábelezése, az alsó kimenet kábelezése		
	Újratölthető modell	Kártyahúzás /APP		
	Dimenzió	Méretek 265 x 170 x 80 mm		
	Bemeneti feszültség	1 fázis; 200-240V	3 fázis; 380-440V	3 fázis; 380-440V
	Bemeneti frekvencia	50/60 Hz		
	Kimeneti feszültség	200-240V/	380-440V/	380-440V/
	Kimeneti áram	32A	16A	32A
	Töltőkábel hossza	3/5/7/10 m		
Javaslat védelem	Túláramvédelmi érték	≥110%		
	Túlfeszültség-védelmi érték	270 Vac 1 fázishoz; 465 Vac 3 fázishoz		
	Feszültségcsökkenés védelmi érték	190 Vac 1 fázishoz; 330 Vac 3 fázishoz		
	Túlmelegedés elleni védelmi érték	85. °C		
	Az elektromos szivárgás elleni védelem értéke	30mA AC + 6mA DC		
	PEN védő	Belül felszerelt (opcionális)		
Környezeti mutatók	Üzemi hőmérséklet	-35 °C-50 °C;		
	Működési páratartalom	-5%-95% páralecsapódással		
	Munkamagasság	<2000 m		
	Védelmi szint	IP54		
	Hűtési modell	Természetes hűtés		
	MTBF	50 000 h		

Telepítés

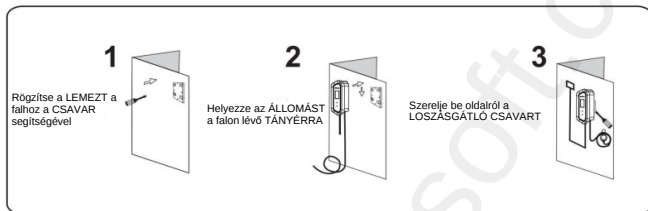


Kroky pro použití



1. Győződjön meg arról, hogy a töltődoboz csatlakoztatva van a tápegységhez.




2. Csatlakoztassa az EV-t és a töltődobozt az elektromos töltőkábelrel.



3. Kezdje egy kártya vagy alkalmazás húzásával.



4. A jármű normálisan fel van töltve.



5. Alkalmazza az alkalmazást, vagy csúszassa az ujját a lapon a kilépéshez.




6. Húzza ki a készüléket, és tekerje a kábelt a horog köré.


JEGYZET

1. Miután a jármű teljesen feltöltődött, a készülék automatikusan leállítja a töltést.
2. Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
3. Foglaljon időt és kapcsolási áramot az alsó rész számára, mielőtt csatlakoztatná a járműhöz. Töltés közben a gombok érvénytelenek lesznek.
4. Az alkalmazás (tartalekido és kapcsolási áram) vezérlésére, a járműhöz való csatlakozás után munkára (töltés előtt) az áramkapcsoló funkciója töltés közben is érvényes lesz.


Tápcsatlakozási lépések (1 fázis; 7 kW)

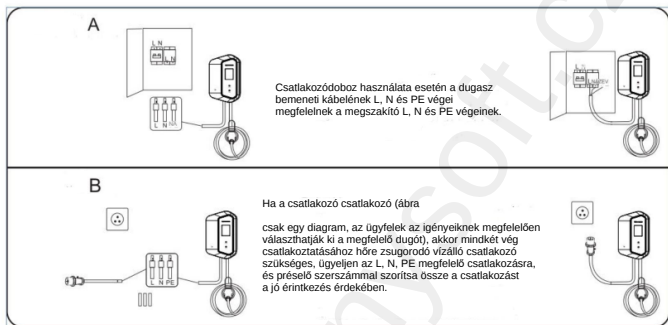

Tápcsatlakozási lépések (3 fázis; 11/22 kW)

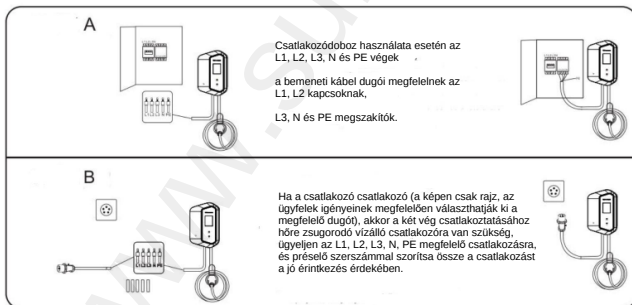

Képernyő leírása

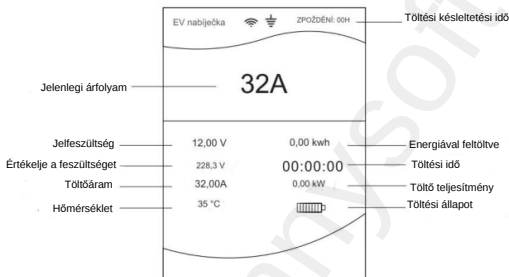

Figyelmeztetések és figyelmeztetések

Csak RCD-vel rendelkező környezetben használható; Ne használja a készü léket, ha a töltő kábel sérül; Csak elektromos jármű vek töltéséhez; A terméket használat közben

jól földelni kell; Szigorúan tilos a töltő kábelre rálépni, a kábelt megrántani, meghajlí tani vagy csomózni. Ne dugja az ujját a töltő csatlakozóba.

Ne kösse be saját maga az áramkört szakember irányí tása nélkül l. Ne használja, ha a töltő dugó belseje nedves.

Ne telepí tse egyedül l, amí g el nem olvasta a telepí tési utasí tásokat. Ne használja más célra, mint elektromos jármű vek töltésére.

KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS: Semmi esetre se kí sérelje meg saját maga szétszerelni a készü léket, mert ez károsí thatja a pontos belső alkatrészeket, és nem fogja tudni élvezni az értékesí tés utáni szolgáltatást.

Hibajelző utasítás



Mű kódó állapot	Re	Zöld	Kék
Bekapcsolás (nincs beállítás)	/	Rajta marad	/
A dugó behelyezése (nincs változás)	/	Pislogva	/
Töltési mód	/	/	Pislogva
A töltés befejező döött	/	/	Rajta marad
Szivárgás elleni védelem	Flash for 1	/	/
Tú láram védelem	Flash for 2	/	/
Földzárlat (földetetlen)	Flash for 3	/	/
Alacsony/magas feszű ltség riasztás	Flash 4-re	/	/
Relé hiba	Flash 5-re	/	/
CP/CC hiba	Flash for 6	/	/

Megjegyzés: A hibagyakoriság bizonyos idő közönként 200ms idő közönként villog, folyamatos hurok 1s idő közönként.

Gyakori átadási problémák

azt hiszem	Okok	Javaslatok
Túlzott szivárgási áram	Túlzott szivárgási áram	1. Azonnal válassza le az elosztódoboz földzárlat-/túláramvédelmi megszakítóját.
		2. Ellenőrizze, hogy a váltóáramú töltő kimeneti vezetéke nem sérült-e, nincs-e benne alacsony testimpedancia vagy rövidzárlat.
		3. Ellenőrizze, hogy a jármű szívócsatlakozója jó állapotban van-e vagy sem.
		4. A fenti problémák megoldása után kapcsolja be újra a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon hozzánk.
AC Túl búsoske	Magas bemeneti áram	1. Azonnal válassza le az elosztódoboz földzárlat-/túláramvédelmi megszakítóját.
		2. Ellenőrizze, hogy nincs-e alacsony impedancia vagy rövidzárlat az AC töltő két kimeneti vezetéke között.
		3. A fenti problémák megoldása után kapcsolja be újra a tápfeszültséget. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon hozzánk.
Földi zavar	Meghibásodás földelés a bemeneti/kimeneti vonalon	1. Azonnal válassza le az elosztódoboz földzárlat-/túláramvédelmi megszakítóját.
		2. Ellenőrizze, hogy az AV-töltő bemeneti/kimeneti vonala megfelelően földelve van-e.
		3. A fenti problémák megoldása után kapcsolja be újra a tápfeszültséget. ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon hozzánk.
AC alulfeszültség	Alacsony bemeneti feszültség	1. Ha a feszültség rövid ideig alacsonyabb, mint 190 Vac a 2. szintnél és 90 Vac az 1. szintnél, a töltő készenléti üzemmódba kapcsol, és ellenőrizi, hogy a hálózat visszatér-e a normál feszültségtartományba, majd a töltő automatikusan visszaáll. 2. Ha ezen a területen/közösségben a feszültség hosszú ideig feszültség alatt van (190 Vac alatt a 2. szintnél és 90 Vac alatt az 1. szinten), várjon a töltő használatához, amíg a feszültség vissza nem tér a normál tartományba.
AC túlfeszültség	Magas bemeneti feszültség	1. Ha a feszültség rövid időre meghaladja a 270Vac-ot a 2-es szintnél és a 140Vac-ot az 1-es szinten, a töltő készenléti üzemmódba lép, és ellenőrizi a hálózatot, hogy magától visszatérjen a normál feszültségtartományba, ekkor a töltő automatikusan túlhajtja magát. 2. Ha ezen a területen/közösségben a feszültség hosszú ideig túlfeszültség (270 Vac felett a 2. szintnél és 140 Vac az 1. szintnél), várjon a töltő használatához, amíg a feszültség vissza nem tér a normál tartományba.
Relé hiba	Relé vagy tapadási hiba	1. Indítsa újra a töltőt, hagyja, hogy a töltő magától működjön, ellenőrizze és javítsa meg.
		2. Ha a hiba továbbra is fennáll, kérjük lépjen kapcsolatba velünk.
CP/CC hiba	Töltő csatlakozási hiba CP/CC	1. Ellenőrizze, hogy a töltőcsatlakozó csatlakoztatva van-e az aljzathoz szoros és megbízható járművek.
		2. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

MI VAN A DOBOZBAN

		
Töltőállomás x1 Töltőcsatlakozó (opcionális)	RFID kártya x 2	Függesztett lemez x 1
 M3,5*35mm	 M3 * 10 mm	
Gumi tiplik + csavarok akasztáshoz tábla x 4	Oldalsó csavarok ellen lop a tányér felakasztásához x 2	Felhasználói kézikönyv x 1 APP felhasználói kézikönyv (opcionális)

Elosztó
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz