

# Baofeng BF-888S adóvevő, két csomagban




Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

## Bevezetés

A tápellátás bekapcsolásához, a hangerő szabályozásához és a csatorna kiválasztásához hajtsa felfelé a gombot. A kaputelefon sugározza a hangot, miközben dolgozik. A kaputelefon elindításához nyomja meg és tartsa lenyomva a ppt gombot. Ez kényelmessé teszi a gyerekek és az idősek, valamint a felnőttek számára. A kihangosító üzemmód közvetlen beállítása a rádión lehetővé teszi, hogy a ppt gomb megnyomása nélkül beszélgessen. lehetővé teszi, hogy kényelmesen használhassa kerékpározáshoz vagy hektikus helyzetekben való mászáshoz, és felszabadítsa a kezét.

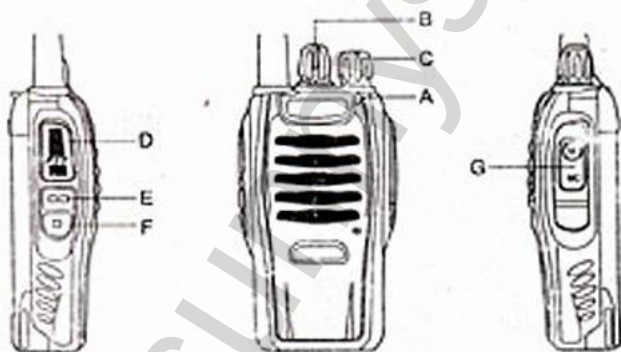

**A LED kijelző** Adás közben pirosan világít, jel vételkor zölddel világít.

**B Csatorna kapcsoló** Forgassa el a csatorna kiválasztásához. A 16-os a pásztázó csatorna

**C Tápkapcsoló / hangerőszabályzó** Az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva kapcsolja be az adó-vevőt. Az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva kapcsolja ki az adó-vevőt. Forgassa el a hangerő beállításához.

**D PTT (Push-to-Talk) gomb** Nyomja meg a gombot az adáshoz. A vételhez engedje fel.

**E MONI (Monitor) gomb** Nyomja meg és tartsa lenyomva (Squelch OFF) a háttérzaj hallgatásához; engedje fel a normál működéshez való visszatéréshez.

**F FUNC (Funkciógomb) gomb** Nyomja meg a LED fáklya funkció aktiválásához.

**G Hangszóró mikrofon / programozó kábel csatlakozója**

## **OPERATION**

### **A készülék bekapcsolása/kikapcsolása**

Fordítsa el a bekapcsolót/hangerőszabályzót (A) az óramutató járásával megegyező irányba. Egy hangjelzés és beszédhang fogja jelezni, hogy az adó-vevő bekapcsolva van.

### **A hangerő beállítása**

Tartsa lenyomva a Monitor gombot (E) a hangszint meghallgatásához, miközben forgatja a Tápkapcsolót/Hangerőszabályzót (A). Forgassa a hangerőszabályzót a hangerő növeléséhez/csökkentéséhez.

### **A csatorna kiválasztása**

Fordítsa a csatornakapcsolót (B) a kívánt csatornára. A 16-os szám a pásztázó csatorna.

### **Adás**

Az adáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a PTT-t (D), és normál hangon beszéljen a mikrofonba. A LED kijelző folyamatosan pirosan világít adás közben. A fogadóállomáson a maximális hangtisztaság érdekében tartsa az adó-vevő készüléket a szájától 2-3 lépésnyire, és beszéljen normál hangon. Megjegyzés: A kiabálástól nem lesz hangosabb a jel.

### **A LI-ION AKKUMULÁTOR PACK TÖLTÉSE**

Használat előtt töltsse fel az akkumulátorcsomagot. Az új vagy tárolt (2 hónapnál hosszabb ideig) akkumulátorcsomag az első töltés után nem éri el a teljes kapacitást. Két vagy három töltés és kisütés után éri el a teljes töltöttséget.

1. Dugja be az adaptert az elektromos aljzatba.
2. Helyezze be az adó-vevőt vagy az akkumulátort a töltőtálcába.
3. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor érintkezői csatlakoznak a bedobható töltőtálcához. A töltés közben a LED pirosan világít.
4. A 3 órás töltés után a LED kijelző zöld színnel világít. 5. Vegye ki az akkumulátort vagy az adó-vevőt a töltőtálcából.

A csillag [ \* ] a szoftverrel módosított funkciót jelöli.

### **\* SQUELCH SZINT**

A Squelch célja a hangszóró elnémítása, ha nincsenek jelek. A squelch megfelelő beállítása esetén csak akkor hallható hang, ha jel van jelen.

## **\* IDŐZÍTŐ (TOT)**

A TOT korlátozza a felhasználó adásának hosszát. A TOT célja, hogy megakadályozza a hosszú ideig tartó adást, ami a rádió hőhatásának károsodását okozhatja. A riasztás akkor szólal meg, ha az adott adás határértéke elérte a határt.

## **\* SCANNING**

A pásztázás a kedvenc frekvenciák kéz nélküli megfigyelésére szolgál. Ha az adó-vevő opciókat SCAN-ra állítja (szoftveresen), a csatornaválasztó 16-os csatornára állítása a rádiót a kiválasztott csatornák pásztázására irányítja 1-15 között.

1. Az adóvevő leállítja a pásztázást, amikor jelet észlel, és folytatja, amikor a jel megszűnik.
2. Ha 2-nél kevesebb csatorna van, akkor nem tud pásztázni. (Gondolj bele!)
3. A 16-os csatornán az adó-vevő bekapcsolása közben tartsa lenyomva a PTT és a MONI gombokat a pásztázás be- vagy kikapcsolásához.
4. Ha az FM rádió funkció aktiválva van, a rádió nem tud pásztázni.

## **\* VOICE PROMPT**

1. A VP a szoftveren keresztül kapcsolható be/ki.
2. A 10-es csatornán nyomja meg és tartsa lenyomva a PTT és a MONI gombokat az adóvevő bekapcsolása közben, hogy a Voice Prompt-et is aktiválja vagy deaktiválja.
3. A 15-ös csatornán az adó-vevő bekapcsolása közben tartsa lenyomva a PTT és a MONI gombokat, hogy megváltoztassa a hangutasítás nyelvét (CHI / ENG).
4. Bármelyik 1-16-os csatornán, csak a MONI gombok megnyomásával és nyomva tartásával az adó-vevő bekapcsolása közben a hangutasítás kikapcsolása csak az adott munkamenetre vonatkozik.

## **\* VOX (hangvezérelt adás)**

A VOX kiküszöböli a PTT billentyű használatát az adáshoz. Az adó akkor nyomja meg a billentyűt, amikor a VOX áramkör érzékeli, hogy Ön a mikrofonba beszél.

1. A VOX funkció működtetésekor állítsa be a VOX erősítési szintet a kívánt hangszint felismerésére.
2. Ha a szint túl érzékeny, az adóvevő a háttérben lévő zajjal billentyűzik.
3. Ha a szint nem elég érzékeny, a készülék nem fogja érzékelni a hangját. Állítsa be a szintet a zökkenőmentes átvitelhez.
4. Az 1-5 csatornán az adó-vevő bekapcsolása közben nyomja meg és tartsa lenyomva a PTT és a MONI gombokat a VOX be- vagy kikapcsolásához.

## **\* VÉSZJELZÉS**

A 11-es csatornán nyomja meg és tartsa lenyomva a PTT és MONI gombokat az adó-vevő bekapcsolása közben a vészjelző funkció be- vagy kikapcsolásához. Ez a funkció csak a vevőkészülékre vonatkozik. A riasztást nem fogja továbbítani.

## **AKKUMULÁTOR KÍMÉLŐ**

Csökkenti a felhasznált akkumulátorteljesítményt, amikor nem fogad jelet. Az akkumulátorkímélő automatikusan bekapcsol 10 másodperccel azután, hogy nem érkezik jel, és nem végez semmilyen műveletet.

## **AKKUMULÁTOR ALACSONY TÖLTÖTTSÉGI SZINT RIASZTÁS**

Emlékezteti Önt, hogy az akkumulátort fel kell tölteni. A figyelmeztető hangjelzés megszólal és a piros LED villog.

## **MONITOR**

Ha nem érkezik jel, nyomja meg és tartsa lenyomva a MONI. Ez hasznos a hangerőszint beállításához és a gyenge jelek vételéhez.

## **\* FOGLALT CSATORNA LEZÁRÁSA (BCL)**

A BCL megakadályozza az adást egy csatornán, ha jel van jelen. A PTT kapcsoló megnyomása, miközben egy csatorna használatban van, figyelmeztető hangot ad ki és letiltja az adót. \* BEEP TONE

Ha be van kapcsolva, a rádió rövid hangjelzést ad annak jelzésére, hogy az adott csatornára nincs programozva semmi.

## **\* CTCSS / DCS**

CTCSS (Folyamatos hangkódolású squelch rendszer) vagy (digitális kódolt squelch).

[https://www.miklor.com/COM/UV\\_CTCSS.php](https://www.miklor.com/COM/UV_CTCSS.php)

Előfordulhat, hogy csak bizonyos személyek vagy csoportok hívásait szeretné hallani. Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy figyelmen kívül hagyja az ugyanazon a frekvencián másoktól érkező nem kívánt hívásokat. Ezek a hangok alulhallhatóak (nem hallhatóak), és szoftveresen kiválaszthatók.

*Megjegyzés:* Ezek a hangok NEM okoznak magánbeszélgetést vagy zavarást. Csak a nem kívánt beszélgetések hallgatása alól mentesítik Önt.

## A FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

**Ch 1-5,** nyomja meg / tartsa lenyomva a PTT-t és a MONI-t, és kapcsolja be a készüléket.

**VOX** - BE / KI.

**Ch 10,** Nyomja meg / tartsa lenyomva a PTT-t és a MONI-t, és kapcsolja be a készüléket.

**Hangutasítás** - ON / OFF

**Ch 11,** Nyomja meg / tartsa lenyomva a PTT-t és a MONI-t, és kapcsolja be a készüléket.

**Riasztási funkció** ON / OFF (ha az SW-n keresztül van kiválasztva)

**Ch 15,** Nyomja meg / tartsa lenyomva a PTT-t és a MONI-t, és kapcsolja be a készüléket.

**Nyelvváltás** (CHI / ENG)

**Ch 16,** Nyomja meg / tartsa lenyomva a PTT-t és a MONI-t, és kapcsolja be a készüléket.

**Scan** ON / OFF (ha a szoftveren keresztül beállított opció)

**Ch 1-16,** Csak a MONI-t nyomja meg / tartsa lenyomva, és kapcsolja be.

Kizárólag az adott munkamenetre vonatkozóan kikapcsolja a hangutasítást.

## SPECIFIKÁCIÓK

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Frekvenciatartomány      | 400 - 470MHz                                    |
| RF névleges teljesítmény | <= 5W                                           |
| Csatorna kapacitás       | 16                                              |
| Működési feszültség      | 3,7 V                                           |
| Méretek                  | 115 mm x 60 mm x 33 mm<br>4.53" x 2.36" x 1.30" |
| Súly                     | 150 g                                           |

## HIBAE LHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

### Nincs áram

Ellenőrizze az akkumulátor beszerelését és/vagy cserélje ki/töltesse fel az akkumulátort.

### **Nem tud kommunikálni a többi taggal**

Ellenőrizze, hogy a frekvencia és a CTCSS hangok minden tagnál azonosak-e. Ha minden rendben van, győződjön meg róla, hogy mindannyian hatótávolságon belül vannak.

### **Más állomások hallása**

Változtassa meg az adott csatorna CTCSS-hangjait. Váltson másik csatornára.

### **Tisztán hallok a csoportom tagjait, de a hangom szaggatottan szólal meg**

Ellenőrizze, hogy a mikrofon nem blokkolva van-e. Ha igen, vigye vissza a rádiót a kereskedőhöz karbantartásra. Előfordul, hogy az Ön frekvenciája megegyezik más csoportok frekvenciájával.

### **Nem tudja bekapcsolni a rádiót, vagy bekapcsol, majd gyorsan kikapcsol.**

Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit a rádión. Ha eltörtek vagy csavarodtak, vigye vissza a rádiót karbantartás céljából egy hivatalos márkakereskedőhöz.

### **Forgalmazó**

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Cseh Köztársaság

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)