

BAOFENG

BF-H6

felhasználói kézikönyv




A csomag tartalma

Adókészülék
Akkumulátor
Fejhallgató
Töltő
Antenna
Dokkolóállomás
Pánt
Klipsz
Kézikönyv




Leírás

1. Antenna
2. LCD kijelző
3. Billentyűzet
4. Forgótárcsa (be/ki + hangerő)
5. Menü
6. Hangszóró
7. Mikrofon
8. Külső headset csatlakozó fedele
9. PTT A - Push to talk - gomb a hangátvitel elindításához A
10. Váltás a rádió és az FM üzemmód között
11. VFO/MR
12. Jelző LED
13. SOS gomb
14. Vissza
15. Irányító gombok
16. A/B

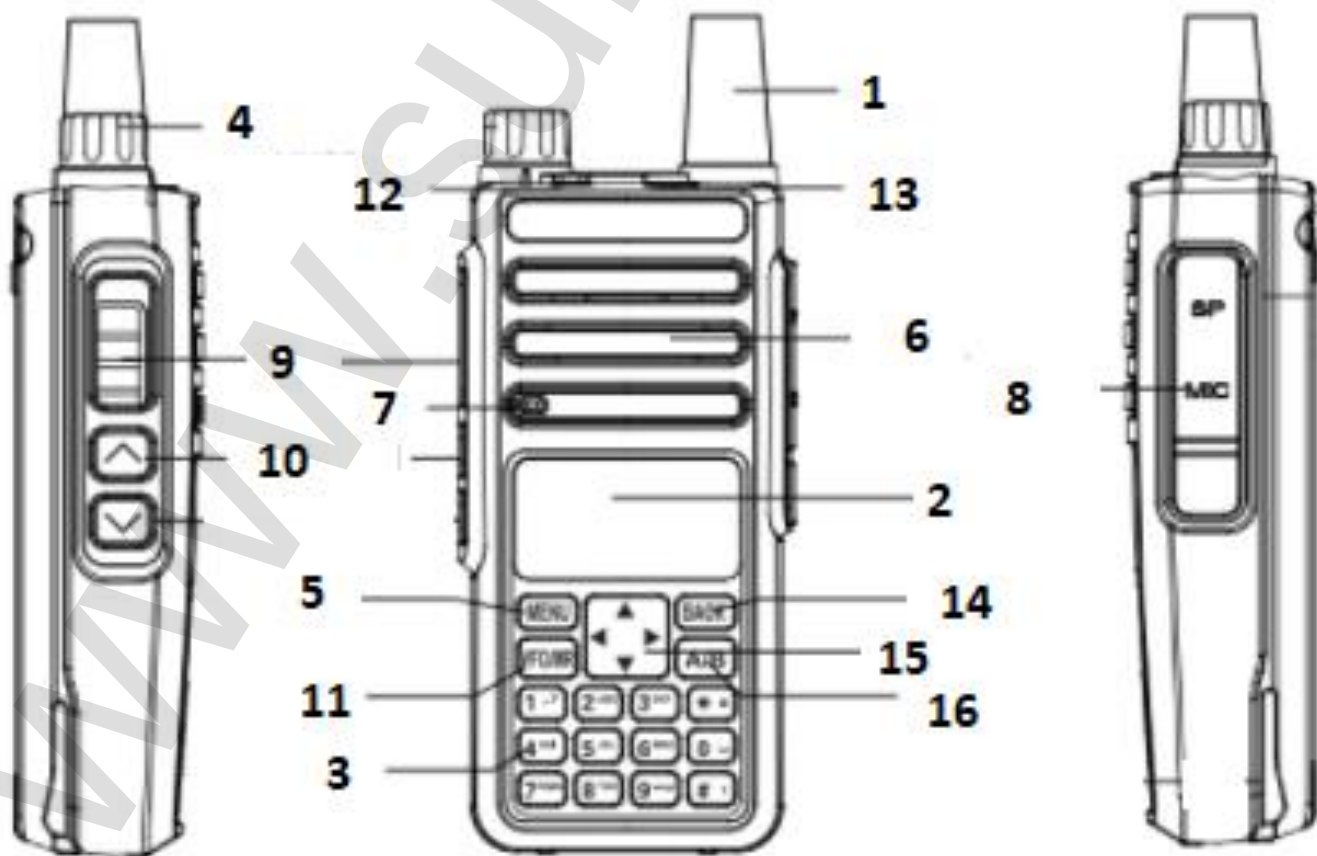

Kijelző és kijelző

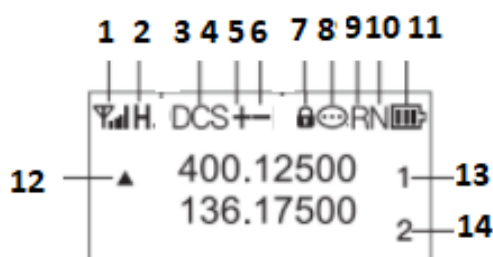

Ikony

Popis


No.	icon	Description
1		Signál Jelzés
2	H	Síla vysílání vysoká Átviteli erősség magas
	M	Síla vysílání střední Átviteli erősség közepes
	L	Síla vysílání nízká Átviteli erősség alacsony
3	DCS	DCS - aktivováno DCS - aktiválva
4	CT	CT - aktivováno CT - aktiválva
5	+	Frekvenční odskok pro práci s převaděčem Frekvenciaugrás az átalakítóval való munkához
6	-	
7		Zamčení kláves. Klávesnici zavřete stisknutím tlačítka * Kulcszár. A billentyűzet lezárása a gomb megnyomásával
8		Funkce VOX je povolena A VOX funkció engedélyezve
9	R	Reverzní funkce aktivována A fordított funkció aktiválva
10	N	Výběr modulačního zdvihu Modulációs löket kiválasztása
11		Stav baterie Az akkumulátor állapota
12		A kiválasztott csatorna kijelzése (A/B) Zobrazení vybraného kanálu (A/B)
13		Kanál A A csatornák
14		Kanál B B csatornák

Start


Csavarja be az antennát



1. Csatlakoztassa az akkumulátort a készülékhez

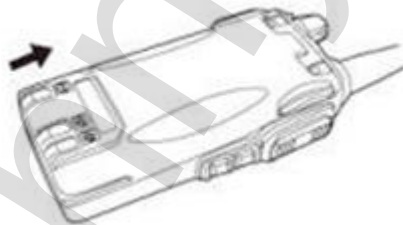


2. Szükség szerint rögzítse a rádiókapcsot

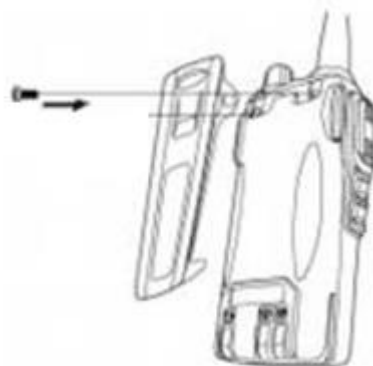

3. Töltse fel az akkumulátort

Töltés

1. Csatlakoztassa a tápkábelt az adapterhez.
2. Csatlakoztassa az adapter váltóáramú csatlakozóját egy váltóáramú konnektorhoz.
3. Csatlakoztassa az adapter egyenáramú csatlakozóját a töltő hátoldalán található egyenáramú aljzathoz.
4. Helyezze az akkumulátort tartalmazó készüléket vagy magát az akkumulátort a töltőbe.
5. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelő kapcsolatban van a töltőcsatlakozóval. A töltési folyamat akkor kezdődik, amikor a piros LED világítani kezd.
6. A zöld LED körülbelül 4 óra töltés után kigyullad, jelezve a teljesen feltöltött akkumulátort. Ekkor vegye ki a készüléket vagy magát az akkumulátort a töltőállomásból.

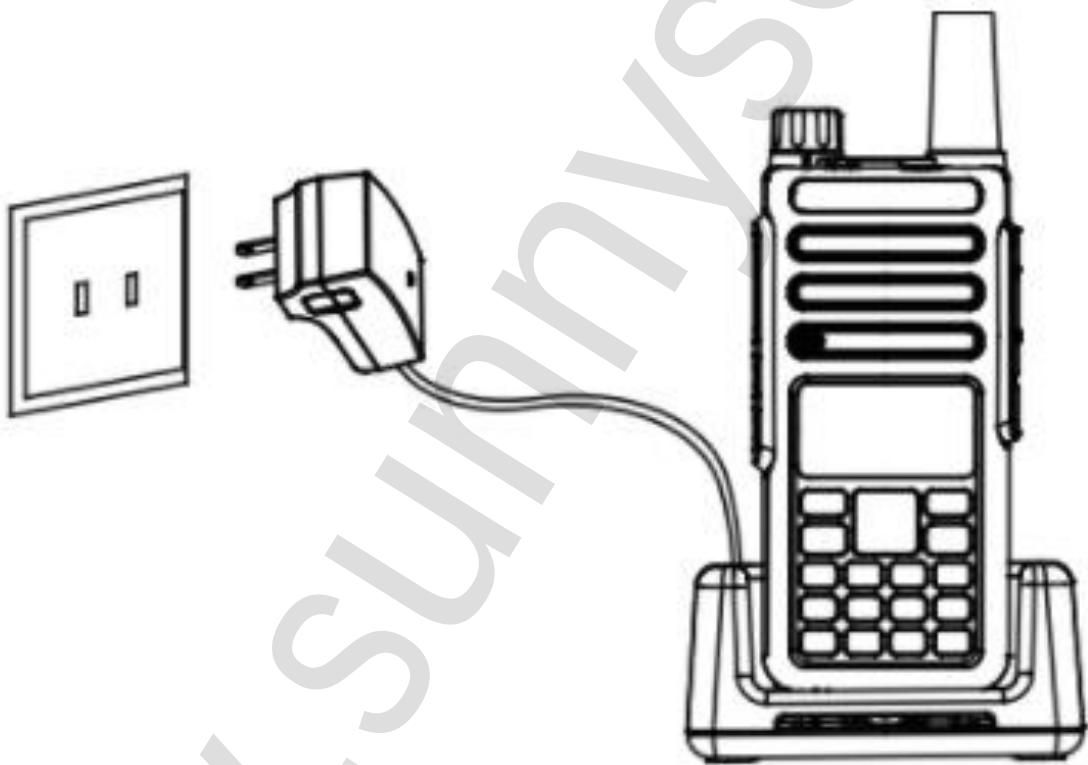

Stav baterie



A használata

1. Töltse fel az akkumulátort
2. Csavarja fel az antennát.
3. Kapcsolja be a készüléket a [4] gomb elfordításával. Ez a tárcsa a hangerő szabályozására is használható.
4. A [10] gombbal váltson a rádió és az FM üzemmód között.
5. A frekvenciákat a nyílbillentyűkkel, az automatikus kereséssel vagy közvetlenül a frekvencia numerikus billentyűzeten történő beírásával hangolhatja be.
6. Használja a PTT gombot az adáshoz - (engedje fel a gombot a vétel engedélyezéséhez).
7. A billentyűzeten lévő EXIT/AB gombbal váltson az A és B csatornák között.
8. Nyomja meg hosszan a # gombot a billentyűzet zárolásához és feloldásához.

A készülék be-/kikapcsolása

Fordítsa a [4] gombot az óramutató járásával megegyező irányba. Egy hangjelzés és beszédhang hallatszik amely jelzi, hogy a készülék be van kapcsolva.

Hangerő beállítások

A hangerő növeléséhez forgassa a [4] gombot az óramutató járásával megegyező irányba. Fordítsa az ellenkező irányba a csökkentéshez.

Frekvencia hangolás

A frekvenciákat a nyílbillentyűkkel, automatikus kereséssel (a billentyűzeten a csillag hosszú nyomva tartásával) vagy közvetlenül a frekvencia numerikus billentyűzeten történő megadásával lehet beállítani.

Műsorszórás - adás

Az adáshoz használja a PTT A és PTT B gombokat - (a gomb felengedésével engedélyezi a vételt) Az átvitt hang maximális tisztasága érdekében beszéljen a mikrofonba távolabbról. 10-15 cm távolságból.

Fogadás

A készülék bekapcsolásakor a vétel automatikusan történik. Ha valaki hívja Önt a rádión, azonnal hallani fogja a készülékről.

Menü és beállítások

Nyomja meg a **MENÜ** gombot a menü megnyomásával. A MENU gomb az egyes beállítási kategóriák megerősítésére és az azokba való belépésre is szolgál. Az EXIT gombbal viszont egy lépést visszaléphet, vagy teljesen kiléphet a menüből. A menüben való mozgás a nyílbillentyűkkel lehetséges. Az egyes beállítási tételekhez közvetlenül is eljuthat valamelyik billentyű megnyomásával - például az 5 billentyű megnyomásával a WN elemhez juthat (erre a billentyűre van írva).

Menü	Funkció/leírás	Beállítási lehetőségek
0	SQL- Squelch szint	0-9
1	STEP - frekvencia eltolás	2.5/5/6.25/10/12.5/25 kHz
2	Tx power – Adás	MAGAS/ALACSONY
3	Power safe - akkumulátor kímélő	OFF/1/2/3/4
4	VOX - Hangvezérelt adás	OFF/0-10
5	Bandwidth - Szélessávú/szélessávú	WIDE/NARR
6	Backlight - Kijelző megvilágítás	OFF/1/2/3/4/5S
7	Dial standby - Kettős megfigyelés/kettős vétel OFF/ON	
8	BEEP - Tárcsahang	OFF/ON
9	Tx over time - Átviteli időzítő	15/30/45/60/.../585/600 s
10	R-DCS - Digitális vételi kód	OFF/D023N...D7541
11	R-CTS - Folyamatos kód vétele	67.0Hz...254.1Hz
15	VOCIE - Hangparancs	
16	DTMFST - DTMF hang hallhatóságának beállítása	OFF/DT-ST/ANI-ST/DT+ANI
17	S-CODE - A PTT jelkód kiválasztása	1,...,15 csoport
18	SC-REV-csatorna letapogatás visszaállításának módszere	TO/CO/SE
19	PTT-ID-nyomja meg a jelkód továbbításához	OFF/BOT/EOT/EOT/BOTH
20	MDF-A-csatorna üzemmódban, az A csatorna kijelzése	0,...,30 ms
21	MDF-B-V csatorna üzemmód, B csatorna kijelzése	FREQ/CH/NAME
22	BCL - Lock foglalt csatorna	FREQ/CH/NAME
23	Kulcszár	

25	OFFSET - Frekvenciaváltás	00,000...69,699
26	MEMCH - Csatorna memóriatárolás	000,...,127
27	DELCH - Csatornamemória törlése	
28	AL-MOD - Riasztási mód	SITE/TONE/CODE
29	CTCSS letapogatás	
30	DCS pásztázás	
31	Tail	
32	RP_STE - Érzékenység beállítása a zajszűréshez	OFF/1,2,3,...,10
33	RPT_RL - Késleltetés az STE küldésében ismétlések esetén	OFF/1,2,3,...,10
34	ROGER - A hangjelzés beállítása az adás végén	ON/OFF
35	R-Tone	1000 Hz, 2100 Hz, 1750 Hz
36	Power on msg	
37	Language - Nyelv	AJ/Kína
38	RESET - Visszaállítás a gyári beállításokhoz	VFO/ALL

"SQL"

Vételi jel hiányában kikapcsolja a készülék hangszóróját. A megfelelő szintbeállítással csak akkor hallja a hangot, ha vételi jel érkezik, és jelentősen csökkentheti az akkumulátor fogyasztását. Ajánlott az 5. szintbeállítás használata.

VOX funkció

Ennél a funkciónál nem kell megnyomnia a PTT gombot az üzenet továbbításához. Az adás automatikusan hanggal aktiválódik. Ha befejezi az üzenetet, az adás automatikusan megszűnik, és a készülék automatikusan fogadja a bejövő jelet. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő VOX hangerő-érzékenységi szintet megfelelően állította be a könnyű adás érdekében.

Széles sávú vagy keskeny sávú W/N kapcsolat kiválasztása

Olyan területen, ahol sok rádiófrekvenciás jel van, keskeny sávú kapcsolatot kell használnia más csatornák interferenciájának elkerülése érdekében.

TOT - Adásidőzítő

Ez a funkció automatikusan ellenőrzi az átviteli időt minden alkalommal, amikor megnyomja a készülék PTT gombját. Ez a funkció nagyon hasznos a készülék tranzistorainak túlzott túlmelegedése ellen. A készülék az eltelt idő után automatikusan kikapcsolja a készüléket.

CTCSS/DCS

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy csak egy adott frekvencián vagy csatornán szeretne zárt csoportos kommunikációt beállítani, ebben az esetben a vételhez CTCSS vagy DCS kódolást használjon. Az átjáró csak akkor nyílik meg, ha a készülék az előzőleg beállított CTCSS vagy DCS kódolású frekvenciát fogadja. Ha a bejövő jel kissé eltér az eszközön beállított

értéktől, az átjáró nem fog kinyílni, és a bejövő jel nem hallható. Megjegyzés: A CTCSS vagy DCS kódolást csak normál kommunikációban használja, a bizalmas kommunikáció nem garantált.

DTMFST - DTMF hang vagy adáshang

Először a PTT-ID-t BOT/EOT/BOTH "OFF"-nak kell beállítani az adási csatornán, akkor nem hallja a DTMF hangot, amikor megnyomja a gombot a kód elküldéséhez, vagy a kód automatikusan elküldésre kerül.

"DT-ST" az adási csatornán akkor hallhatja a DTMF hangot, ha megnyomja a gombot. gombot a kód elküldéséhez.

"ANI-ST" az átviteli csatornán DTMF-hangot hallhat, ha a kód automatikusan elküldésre kerül.

"DT-ANI" az átviteli csatornán, DTMF-hangot hallhat, ha megnyomja a gombot a kód elküldéséhez, vagy a kód automatikusan elküldésre kerül.

SC-REV - Csatorna letapogatás visszaállítási módszer

A készülék lehetővé teszi a memóriában tárolt csatornák beolvasását a sávok egészében

vagy egy részében. Ha a készülék kommunikációt észlel, automatikusan leállítja a pásztázást.

Megjegyzések:

"TO" - A pásztázás leáll, ha jelet észlel. A pásztázás minden egyes csatornán vagy aktív frekvencián megáll egy időre, amíg a pásztázás automatikusan folytatódik.

"CO" - A pásztázás automatikusan leáll, és az adott frekvencián vagy csatornán marad, amíg a jel el nem veszik.

"SE" - A pásztázás automatikusan leáll és ezen a frekvencián vagy csatornán marad, ha aktív jelet észlel.

PTT-ID

Nyomja meg a PTT gombot vagy engedje fel a PTT gombot a jelkód elküldéséhez. Ez a funkció lehetővé teszi a hívó fél azonosítását.

"OFF" - Nem fog sugározni, amíg a PTT gombot lenyomva tartja.

"BOT" - A PTT gomb megnyomásakor kódot küld (a kódot a PC programmal lehet beállítani).

"EOT" - Kód küldése a PTT gomb felengedésekor.

"BOTH" - Kód küldése a PTT gomb megnyomásakor vagy elengedésekor.

BCL - Foglalt csatorna zárolása

A BCLO funkció megvédi a készüléket az aktiválástól, ha a jel nem elég erős ahhoz, hogy áttörjön a zajon. Olyan frekvencián vagy csatornán, ahol különböző CTCSS vagy DCS kódolás lehet aktív, a BCLO megakadályozza, hogy megzavarja a kommunikációjukat.

SFT-D - A frekvenciaeltolódás iránya

Az "OFFSET" az Ön által fogadott és a más eszközök eléréséhez továbbított frekvencia közötti különbség. Az "OFFSET" értéket a kommunikálni kívánt rádióismétlő "OFFSET" értékének megfelelően állítsa be.

OFFSET - Frekvenciaeltolódás

Ha ismétlődő üzemmódban kommunikál, a frekvencia eltolás irányát az adási eltolásnak megfelelően kell időzíteni, hogy az adási frekvencia magasabb vagy alacsonyabb legyen, mint a vételi frekvencia. Példa: Ha olyan eszközön keresztül akarunk kommunikálni, amelynek bemeneti frekvenciája 145,000 MHz, kimeneti frekvenciája pedig 145,600 MHz, akkor az OFFSET-nek az előző 0600-as részt kell beállítanunk, és az eltolás irányát [-] értékre kell állítanunk, hogy az adási frekvencia mindig 145,600 MHz legyen, és ha megnyomjuk a PTT gombot a jel küldéséhez, a frekvencia automatikusan 145,000 MHz-re fog eltolódni.

STE - Zajkiküszöbölés

Ez a funkció a készülék adóvégének engedélyezésére vagy letiltására szolgál. Ez a zajkiemelés csak a készüléken keresztül történő kommunikációban használatos, az ismétlésekkel történő kommunikációban nem, azt ki kell kapcsolni.

Karbantartás és üzemeltetés

Ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol fennáll az elektromos rövidzárlat veszélye, illetve olyan környezetben, ahol maró anyagok vagy folyadékok vannak jelen. A rádió hordozásakor vagy használatakor ne emelje fel közvetlenül az antennát vagy a külső mikrofont. Fedje le a kiegészítő eszközök interfész-portjait (amikor nem használja). A készüléket csak száraz ruhával vagy kefével tisztítsa. Védje a berendezést a portól. Tartsa tisztán a töltőérintkezőket. Ha a berendezés és alkatrészei szennyeződnek, megfelelő tisztítószerrel nedves ruhát használhat (ne használjon maró hatású folyadékokat). Tisztítás után, törölje át a készüléket száraz ruhával. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az akkumulátort.