

BSTCAM 883W fotócsapda, 32MPx, WiFi/Bluetooth, applikáció



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

Leírás

Ez egy új generációs fényképezőgép/fotócsapda. A készülék wifi és Bluetooth funkcióval rendelkezik. Az alkalmazáson és a wifin keresztül távolról felügyelheti/vezérelheti a fotócsapdát (fényképek, videók letöltése, beállítások vezérlése) anélkül, hogy szagnyomot hagyna a megfigyelt helyen. A Bluetooth megkönnyíti a készülék helyének megtalálását.

A fotócsapda egy teljesen új, innovatív és ultra-tiszta képtechnológiával van felszerelve, amely intelligens éjjellátó, elmosódáscsökkentő és zajcsökkentő technológiát tartalmaz a magas képminőség biztosítása érdekében.

Főbb jellemzők

Programozható: 5 MP/8MP/16MP/20MP/24MP/30MP/32MP nagy felbontás

Támogatás: Full HD (4K/2.7 K/1080P/720P) videofelbontás

Nappal színes fotókat készíthet, éjszaka pedig fekete-fehér fotókat.

Infravörös LED-ek a villogáshoz hatótávolsággal 90 ft

Munkahőmérséklet: -30 – 70 °C

Beépített 2,31"-os TFT-kijelző a fényképek és videók megtekintéséhez a fotócsapdában

Támogatja a szabványos 5 V – 12 V adaptert (max 12 V) és 4 AA/8AA/12 AA elemet); 8 AA/12 AA elem ajánlott

PIR (passzív infravörös) extra nagy hatótávolsággal (több mint 85 láb)

PIR érzékenység állítható

Bluetooth, wifi

Online előnézeti alkalmazás támogatás, iOS és Android alkalmazás

Alkalmazás

A készülék felügyeleti eszközként használható az otthonokba, üzletekbe, iskolákba, raktárakba, irodákba, taxikba, munkahelyekre stb. történő váratlan behatolások megfigyelésére és rögzítésére. A kamera fotócsapdaként is használható erdőkben és kertekben az állatok mozgásának megfigyelésére és lábnyomok rögzítésére. Hetekig vagy hónapokig a helyén hagyható. Automatikusan elmenti az eseményfelvételeket digitális formátumban.

Értesítés

A készülék működési feszültsége 5 - 12 V (max. 12 V). A készülék tápellátása adapterrel vagy 4 db AA/8 AA/12 AA elemmel történik.

Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra.

A készülék bekapcsolása előtt helyezze be a memóriakártyát. A fényképezőgép nem rendelkezik belső tárolóval. A készülék nem működik a memóriakártya nélkül.


A kártya behelyezése előtt oldja fel az írásvédő gombot.

Ne helyezze be és ne vegye ki a memóriakártyát, amikor a készülék be van kapcsolva.

A kártya első használata előtt formázza a kártyát a készülékben vagy a számítógépen. Ha egy másik készülékből származó kártyát fog használni, formázza a kártyát is. Ellenkező esetben fennáll a rossz kompatibilitás veszélye.

SETUP üzemmódban, ha 3 percen belül nem történik semmilyen tevékenység (gombnyomás) rögzítése, a készülék automatikusan kikapcsol. Ha folytatni kívánja a beállításokat, kapcsolja be újra a készüléket.

Áttekintés

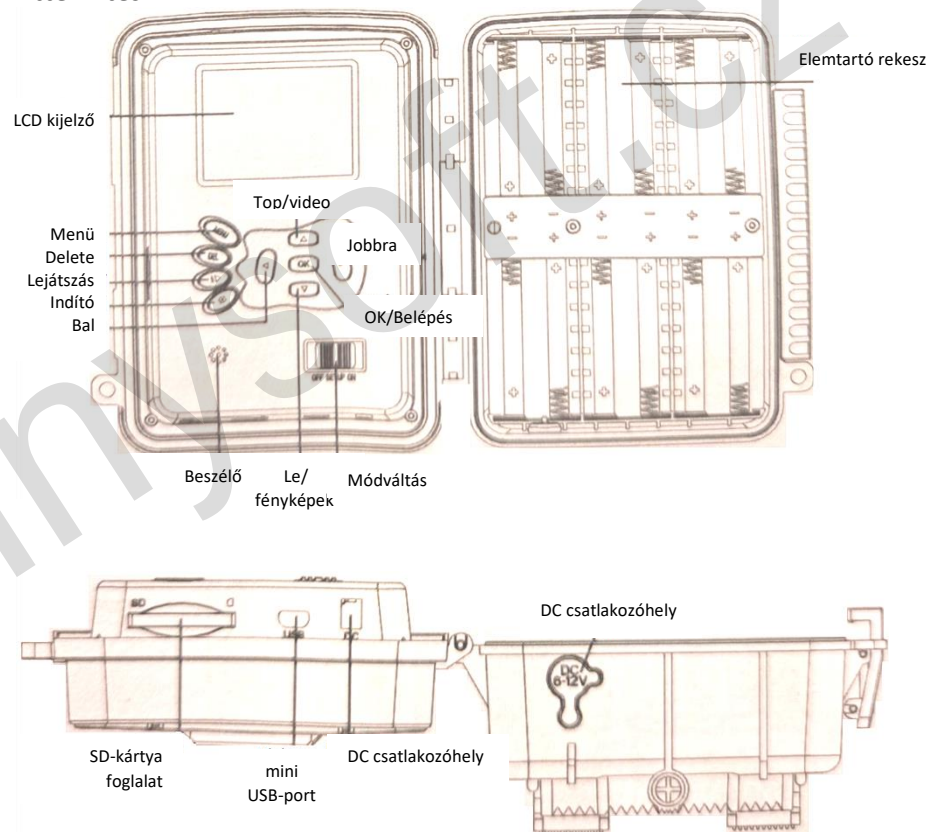


Módváltó gomb

Beállítási mód: csúsztassa a gombot a SETUP pozícióba, ekkor a készülék belép a beállítási módba. Ebben az üzemmódban programozhatja a készüléket, vagy lejátszhatja a fényképeket és videókat.

Fotócsapda üzemmód: csúsztassa a gombot a Fotócsapda (ON) állásba, majd a készülék belép a Fotócsapda üzemmódba. Amint a készülék emberi vagy állati mozgást észlel a hatótávolság területén, a beállításoknak Megfelelően automatikusan fényképet vagy videót készít. Fotócsapda üzemmódban a mozgásjelző pirosan villog kb. 10 - 30 s-ig. Ez alatt az időintervallum alatt a készüléket a kívánt pozícióba lehet helyezni.

Kikapcsolt üzemmód: csúsztassa a gombot OFF állásba, ekkor a készülék kikapcsol.

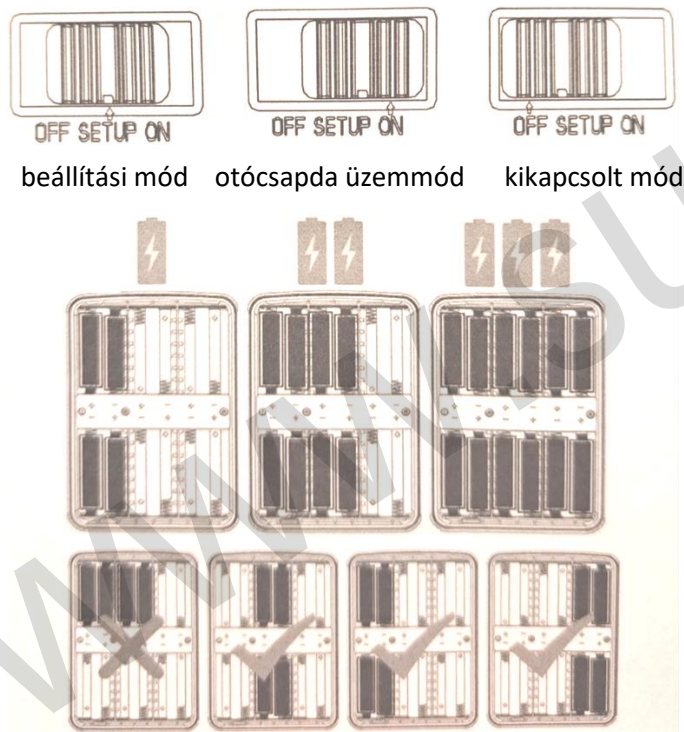

AA elem kapcsolási rajz

Kamera beállítások

1. Tápegység

Használjon 12 darab AA elemet. A gyártó alkáli- vagy lítiumelemeket ajánl a hosszú élettartam és a teljesítmény érdekében.


Külső 5 - 12 V-os (max. 12 V) tápegység és napelem is támogatott. Az akkumulátor csak vészhelyzeti tartalékként használható (5 V-os támogatás). Lásd az akkumulátor behelyezési diagramját. Ügyeljen a helyes polaritás betartására.

2. Memóriakártya behelyezése

A kártya behelyezése előtt oldja fel az írásvédő gombot.

3. Előnézeti kijelző

Csúsztassa a gombot a Beállítások módba, ekkor az aktuális beállítások megjelennek a készülék képernyőjén.

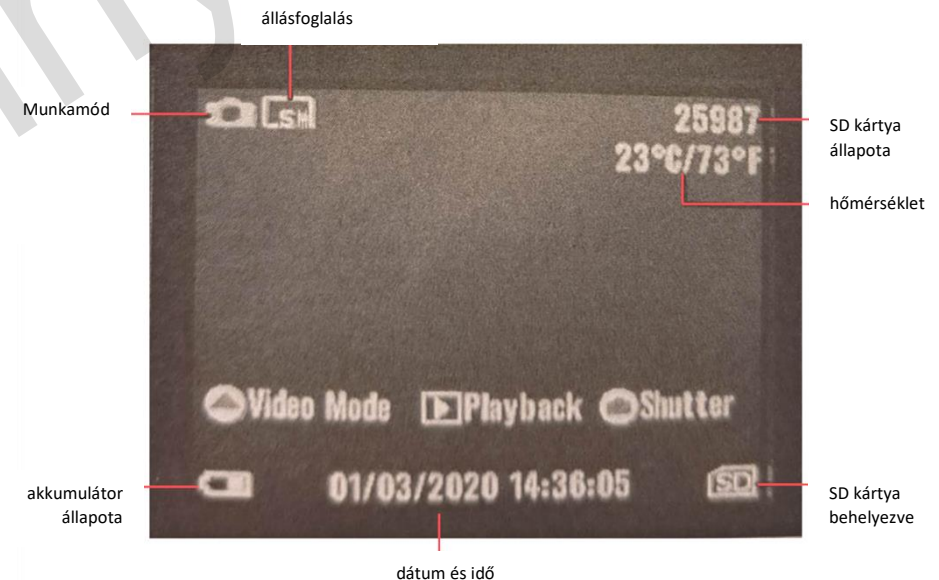

4. Menü

Nyomja meg a Menü gombot a Menü beállítások megnyomásához (a készülék kijelzőjén látható). A nyílbillentyűkkel válasszon ki egy menüpontot. Ezután nyomja meg az OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez és az almenübe való belépéshez vagy egy másik kiválasztás elvégzéséhez. A beállítások mentéséhez nyomja meg ismét az OK gombot.

5. A menüpontok beállítása

Kamera üzemmód	3 üzemmód: fotó, videó, fotó+videó. Ha a fotó+videó módot választja, a készülék fényképet készít és videót tölt fel. Alapértelmezett beállítások: fotó mód
Fénykép felbontás	Válassza ki: 5 MP/8 MP/12 MP/16 MP/20 MP/24 MP/32 MP Alapértelmezett beállítás: 5 MP
Többkioldó	1 fénykép/2 fénykép/3 fénykép Alapértelmezett beállítás: 1 fénykép
Videó felbontás	Videó mérete: 4K/2.7K/1920x1080, 1280x720 Alapértelmezett beállítás: 1080P
Videó hossza	5 - 300 s Alapértelmezett beállítás: 5 s
Hangfelvétel	Be/Ki Alapértelmezett beállítás: be
PIR intervallum	0 s - 60 perc Opcionális, Ez a paraméter azt határozza meg, hogy a PIR minden egyes bekapcsolt üzemmódban történő indítás után mennyi ideig legyen kikapcsolva. Ez idő alatt a PIR nem reagál az emberi (vagy állati) mozgásra. A minimális intervallum 0 másodperc. Ez azt jelenti, hogy a PIR folyamatosan működhet.
PIR érzékenység	Magas/Közepes/alacsony A PIR érzékenységének kiválasztása. A nagyobb érzékenységet azt jelenti, hogy a kamera könnyebben kiold, ha mozgást észlel, és több képet készít vagy több videót rögzít. A nagy érzékenységet olyan helyiségben vagy környezetben ajánlott használni, ahol sok a zavaró tényező, például szél, füst, ablak közelében stb. A kamera normál használatához a normál üzemmód ajánlott, amely az alapértelmezett beállítás (közepes).

Időbeállítások	Az RTC (valós idejű óra) beállítása
Munkaidőzítő	Be/Ki (00:00 - 00:00) Alapértelmezett beállítás: ki
Időgyűjtés	Be/Ki (0 perc - 24 óra, opcionális) Az time-lapse azt jelenti, hogy a kamera egy adott időintervallumban képes képeket vagy videókat készíteni, függetlenül attól, hogy észlel-e mozgást. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha a time-lapse beállítást bekapcsolja, a PIR ki lesz kapcsolva. Alapértelmezett beállítás: ki
Nyelv	Nyelv kiválasztása. Alapértelmezett beállítás: angol
Dátum és idő	Dátum és idő beállítása M/D/R Időformátum: 24 h/12 h választható Dátum formátum: DD/MM/YYYY; YYYY/MM/DD; MM/DD/YYYYYY
Jelölés a fényképen	Idő és dátum/dátum/nap/ki Alapértelmezett beállítás: idő és dátum
Jelszó	Kijelzés zárolása be/ki Alapértelmezett beállítás: ki
Hangos értesítés	Engedélyezve/letiltva Alapértelmezett beállítás: engedélyezve
SD kártya formátum	Maximum 512 Gb 10. osztály, 32 Gb vagy 64 Gb ajánlott
Kamera azonosító	A kamera neve Alapértelmezett: letiltva
Gyári beállítások	Indítsa újra a készüléket, és állítsa vissza az eredeti gyári beállításokat.
Automatikus wifi kikapcsolás	1 perc/2 perc/ 3 perc opcionális Alapértelmezett beállítás: 2 perc

Wifi jelszó	Ha be szeretne jelentkezni az alkalmazásba, adja meg jelszavát.
Verzió	A készülék verziójára vonatkozó információk
LED kijelző	Amint csatlakoztatja a kamerát az alkalmazáshoz, a Bluetooth-kijelző villogni fog, amíg a készülék csatlakozik.

6. Wifi spojení

Stažení aplikace

Nejprve si nainstalujte aplikaci „TrailCamera wifi“. Aplikaci vyhledejte v internetovém obchodě Google Play (Android) nebo v Apple Store (iOS). Aplikaci stáhněte a nainstalujte. Povolte aplikaci v mobilním telefonu wifi, Bluetooth, uložště, pozici, album a kameru.

Kamera hozzáadása

Helyezze a kamerát a mobiltelefon közelébe, és állítsa a telefonon lévő gombot a Beállítások vagy a Fotócsapda gombra. Biztosítsa a stabil kapcsolatot. Ne helyezze a kamerát 60 lábnál messzebbre, kerülje az akadályokat (falak, ajtók, üveg). Nyissa meg az alkalmazást, nyomja meg a zöld sávot, és adja hozzá a kamerát az alkalmazáshoz.

Adja meg a kamera wifi jelszavát (a kamera menüjében található) és erősítse meg.




Kattintson a "Csatlakozás" gombra a wifi kapcsolat engedélyezéséhez. "JKS4MWI 6B436259" a kamera wifi hotspotjának neve, amely engedélyezi a wifi kapcsolatot. A csatlakozást követően használja az alkalmazást a kamera vezérléséhez. Az alkalmazáson keresztül módosíthatja a kamera beállításait, megtekintheti a kamerát élőben "online", megtekintheti vagy letöltheti, illetve megoszthatja a fényképeket/videókat.



Az alkalmazásról való leválasztás

Kérjük, válassza le a kamerát az alkalmazásról. Ne kapcsolja ki a kamerát közvetlenül a csatlakozás közben.

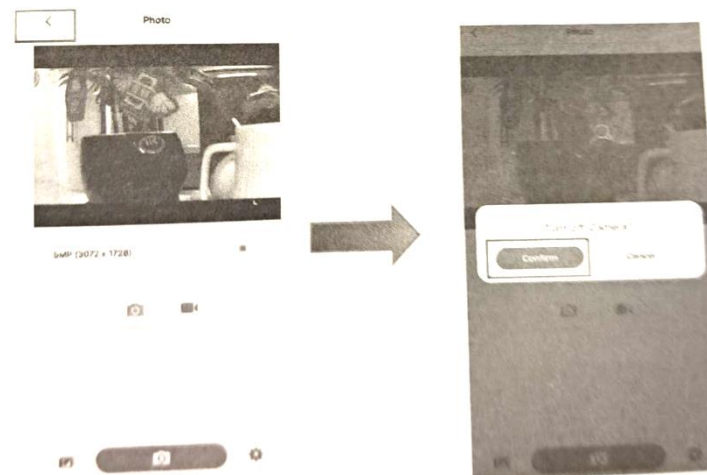

7. Kérdések és válaszok

A kamera nem rögzíti a tárgyat

1. Ellenőrizze, hogy a Fresnel PIR lencse védőfóliája nem mozdult-e el.
2. Ellenőrizze, hogy az SD kamera nincs-e rögzítve.
3. Ellenőrizze a PIR érzékenység beállítását. Meleg körülmények között állítsa az érzékenységet magasra. Hideg körülmények között állítsa az érzékenységet alacsonyra.
4. Vigye el a kamerát a meleg területektől. Állítsa a kamerát jobb látószögbe.
5. Helyezze a kamerát olyan rögzített helyre, amely nem mozog (pl. egy fatörzsre).
6. Ha egy személy vagy állat túl gyorsan mozog, előfordulhat, hogy a kamera nem érzékeli a mozgást. Állítsa a kamerát más szögbe vagy más helyre.

A kamera nem fogja rögzíteni a fényképet

1. Győződjön meg róla, hogy az SD-kártya nincs tele. Ha az SD-kártya megtelt, a kamera leállítja a fényképek rögzítését.
2. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátorok fel vannak töltve.
3. Győződjön meg róla, hogy a gomb a fotócsapda üzemmód állásba van állítva.
4. Formázza a behelyezett SD-kártyát. Formázás előtt mindenképpen készítsen biztonsági másolatot az SD-kártyán lévő adatokról.

Csatlakozás az alkalmazáshoz

1. Győződjön meg róla, hogy a jelszó helyesen lett megadva.
2. Helyezze a mobiltelefont és a kamerát 20 m-en belülre.
3. Ne csatlakoztassa a kamerát wifi-hez, ha alacsony/gyenge lesz az akkumulátora.
4. Miközben a kamera rögzít, először le kell állítani, majd elindítani a Bluetooth kapcsolatot. Várjon, és próbáljon meg újra csatlakozni.
5. A csatlakoztatás után akár 90 m távolságig is vezérelheti a készüléket, de 20 m-en belül kell maradnia, ha csatlakoztatni szeretné a kamerát.

8. Előírások

Bluetooth: BLE 5.0

WiFi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n

Alkalmazáskövetelmények: IOS 9.0 vagy újabb/Android 7.0 vagy újabb

Fényképfelbontás: 5MP, 8MP, 12MP, 20MP, 24MP

Objektív: F/NO = 1,8; FOV:120°

Fényképformátum: JPG

Videófelbontás: 4K, 2,7K, 1080PF HD, 720 P HD

Videóformátum: AVI H.264

Videó hossza: 5 - 300 s állítható

Kijelző: 2,31" TFT

Memóriakártya: max 512Gb, 32Gb/64Gb ajánlott

IR LED: 850 IR LED

IR hatótávolság: 30 m/ 100 ft

Nappali/éjszakai üzemmód: automatikusan

PIR érzékenység: állítható, magas/közepes/alacsony

PIR érzékelési tartomány: 25 m/85 ft

Kioldó (többkioldó): 1-3

Kioldási sebesség: 0,2 - 0,3 s

Kioldási időköz: 0 s - 60 perc

Időzítés: támogatott

Beépített hangszóró: igen, be/kikapcsolva

Hangfelvétel: elérhető

Tápellátás: 4 AA, 8 AA vagy 12 AA, 5 - 12 V-os külső tápegység (max. 12 V)

Készenléti áram: < 0,08 mA (< 3 mAh/nap)

Nyelv: angol, német, spanyol, olasz, portugál, francia, japán, kínai, francia, olasz, 17 nyelv

Rögzítés: kötél (<Ø 10 mm)/pánt

Üzemi/tárolási hőmérséklet: -30 - 70 °C/-30 - 70 °C

Működési páratartalom: 5 - 90 %

Vízállósági besorolás: IP67
Méret: 147 x 96 x 79 mm
Súly: 0,6 kg (elemek nélkül)
Biztonsági ellenőrzés: FCC CE RoHS

9. A csomag tartalma

Kamera 1x, USB kábel 1x, öv 1x, antenna 1x, kézikönyv 1x.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz