

BSTCAM 880 fotócsapda, 32MPx, 4K



Használati útmutató

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

Leírás

Ez egy új generációs fényképezőgép/fotócsapda. A fotócsapda nemcsak az amatőrök körében keresett szórakozás, a természet és az erdei élet megfigyelése céljából, hanem olyan területeken is alkalmas, mint a vadászat, madármegfigyelés stb. Újabban a fotócsapdát a szabadidős létesítmények tulajdonosai is keresik, hogy képeket készítsenek a létesítményben tartózkodó nemkívánatos vendégekről.

A fotócsapda egy teljesen új, innovatív és ultra-tiszta képtechnológiával van felszerelve, amely intelligens éjjellátó, elmosódáscsökkentő és zajcsökkentő technológiát tartalmaz a magas képminőség biztosítása érdekében. Ennek a modellnek az előnye, hogy mobiltelefonhoz vagy táblagéphez csatlakoztatható, és egy alkalmazás segítségével.

Könnyedén vezérelheti a fotócsapdát, vagy letöltheti a fényképeket és videókat anélkül, hogy a fotócsapdához kellene mennie, és szagnyomot kellene hagynia. Az alkalmazás Android 7.0 vagy magasabb verziószámú és iOS 9.0 vagy magasabb verziószámú operációs rendszerhez készült. A fotócsapda támogatja a Bluetooth 5.0 és a WiFi 2,4 GHz-es csatlakozást is. A beépített WiFi segítségével a fotócsapdától akár 20 méterre lévő fájlok is könnyedén letölthetők. A kamera víz- és hóálló.

Főbb jellemzők

Programozható: 5, 10, 12, 20, 30 MP, nagy felbontás

Támogatás: full HD (1080P 30 fps) videofelbontás

Nappal színes fotókat készíthet, éjszaka pedig fekete-fehér fotókat.

Infravörös LED-ek (46x) a villanáshoz, 90 láb hatótávolsággal

Üzemi hőmérséklet: -30 – 70 °C

Beépített 2,31"-os TFT-kijelző a fényképek és videók megtekintéséhez a fotócsapdában

Támogatja a szabványos 5V - 12V adaptert (max. 12 V) és 8 AA/12 AA elemet); 8 AA/12 AA elem ajánlott.

PIR (passzív infravörös) extra nagy hatótávolsággal (több mint 85 láb)

PIR érzékenység állítható

SMS-távvezérlés (Android és iOS alkalmazás)

Nagyszámú üzemeltető támogatása

MMS/GPRS/SMTP/FTP támogatás

Alkalmazás

A készülék felügyeleti eszközként használható az otthonokba, üzletekbe, iskolákba, raktárakba, irodákba, taxikba, munkahelyekre stb. történő váratlan behatolások megfigyelésére és rögzítésére. A kamera fotócsapdaként is használható erdőkben és kertekben az állatok mozgásának megfigyelésére és lábnyomok rögzítésére. Hetekig vagy hónapokig a helyén hagyható. Automatikusan elmenti az eseményfelvételeket digitális formátumban.

Értesítés

A készülék működési feszültsége 5-12 V. A készülék tápellátása adapterrel vagy 8 db AA/12 AA elemmel történik.

Az elemek beszerelésekor ügyeljen a helyes polaritásra.

A készülék bekapcsolása előtt helyezze be a memóriakártyát. A fényképezőgép nem rendelkezik belső tárolóval. A készülék nem működik a memóriakártya nélkül.

A kártya behelyezése előtt oldja fel az írásvédő gombot.

Ne helyezze be és ne vegye ki a memóriakártyát, amikor a készülék be van kapcsolva.

A kártya első használata előtt formázza a kártyát a készülékben vagy a számítógépen. Ha egy másik készülékből származó kártyát fog használni, formázza a kártyát is. Ellenkező esetben fennáll a rossz kompatibilitás veszélye.

Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártya rendelkezik MMS- és GPRS-adatfunkcióval.

A készülék bekapcsolása után várjon körülbelül 10-20 másodpercet, amíg a készülék jelet kap.

SETUP üzemmódban, ha 3 percen belül nem észlel semmilyen aktivitást (gombnyomást), a készülék automatikusan kikapcsol. Ha folytatni kívánja a beállításokat, kapcsolja be újra a készüléket.


Kétirányú kommunikáció


A kétirányú kommunikáció engedélyezéséhez az SMS-vezérlés almenüben "be" állítható. Ezzel a beállítással a kamera képes SMS-parancsokat vagy Android/iOS-alkalmazás parancsokat fogadni és válaszolni azokra.

A kamera képes fényképeket küldeni mobiltelefonjára LTE (4G)/WCDMA(3G)/GSM(2G) hálózaton keresztül.

A kamera rendelkezik egy riasztási funkcióval a kép- vagy videókészítéshez. A kamera MMS- vagy e-mail-üzeneteket küld MMSC (MMS Service Center) vagy GPRS segítségével. A funkció használata előtt meg kell nyitnia az MMS- és GPRS-szolgáltatást a szolgáltatónál. Európa: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; WCDMA: B1/B5/B8; GSM: B3/B8; Észak-Amerika: LTE-FDD: B2/B4/B4/B12/B13; WCDMA: B2/B4/B5.

Áttekintés

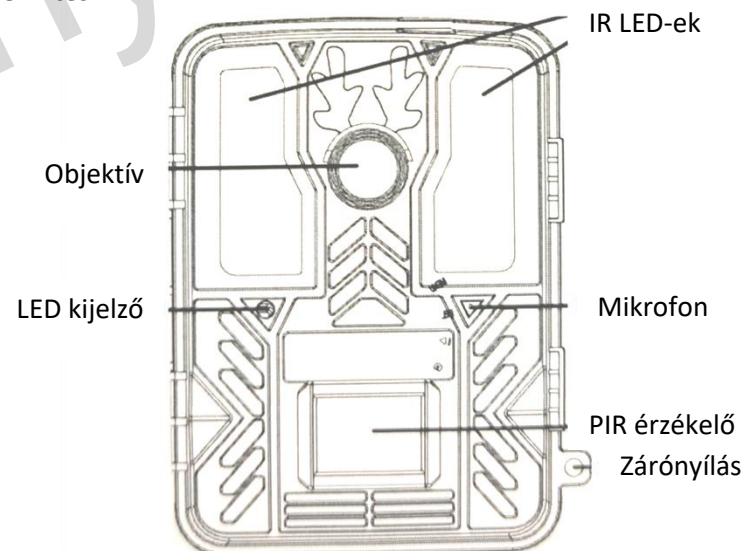

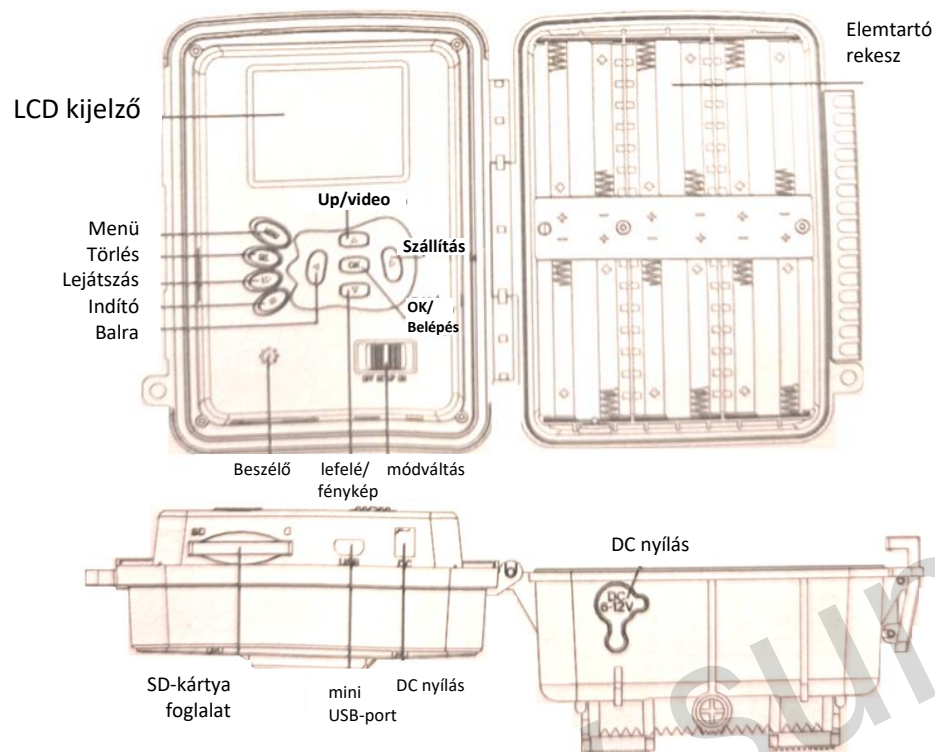

Módváltó gomb

Beállítási mód: Csúsztassa a gombot a SETUP állásba, ekkor a készülék beállítási üzemmódba lép. Ebben az üzemmódban programozhatja a készüléket, vagy lejátszhatja a fényképeket és videókat.

Fotócsapda üzemmód: csúsztassa a gombot a Photo Trap (ON) állásba, akkor a készülék Photo Trap üzemmódba lép. Abban a pillanatban, amikor a készülék a hatótávolságon belül egy személy vagy állat mozgását érzékeli, automatikusan fényképet vagy videót készít a beállításoknak megfelelően. Fotócsapda üzemmódban a mozgásjelző pirosan villog kb. 10-30 s-ig. Ez alatt az időintervallum alatt a készüléket a kívánt pozícióba lehet helyezni.

Kikapcsolási mód: csúsztassa a gombot OFF állásba, ekkor a készülék kikapcsol.



Kamera beállítások

1. Tápegység

12 darab AA elemet használ. A gyártó alkáli- vagy lítiumelemeket ajánl a hosszú élettartam és teljesítmény érdekében.

A külső 5-12 V-os tápegység és a napelem is támogatott. Az akkumulátorok csak vészhelyzeti használatra szolgálnak tartalékként (5 V-os támogatás).

2. Helyezze be az SD-memóriakártyát és a SIM-kártyát

Helyezzen be egy feloldott SD-kártyát és egy szabad SIM-kártyát.

3. Előnézeti nézet

Csúsztassa a gombot a Beállítások módba, és ekkor az aktuális beállítások megjelennek a készülék kijelzőjén.





A megfelelő SIM-kártya és az üres SD-kártya helyének jelzése



A SIM-kártyát a készülék nem érzékeli, vagy a SIM-kártya nem működik megfelelően, mert nem jön létre jel.

Győződjön meg róla, hogy a jelerősség megfelelő. Ezután aktiválja az SMS funkciót.

4. Menü

Nyomja meg a Menü gombot a Menü beállítások megnyomásához (a készülék kijelzőjén látható). A ▲ és ▼ nyilakkal válasszon ki egy menüpontot. Nyomja meg a ► és ◀ nyilakat az egyes menüpontok oldalainak megváltoztatásához. Ezután nyomja meg az OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

5. A menüpontok beállítása

Kamera üzemmód	3 üzemmód: fotó, videó, fotó+videó. Ha a fotó+videó módot választja, a készülék fényképet készít és videót tölt fel. Alapértelmezett beállítások: fotó mód
Fénykép felbontás	Válassza ki: 5, 10, 12, 14, 20, 30 MP Alapértelmezett beállítás: 30 MP
Videó felbontás	Videó mérete: 1920x1080, 1280x720 vagy 640x480 Alapértelmezett beállítás: 1080P
Többkioldó	Befolyásolja a rögzített fotók számát (1-5 fotó) Alapértelmezett beállítás: 1 fénykép
Videó hossza	5 - 180 s Alapértelmezett beállítás: 10 s
Idő beállítása	Az RTC (valós idejű óra) beállítása Alapértelmezett beállítás: 2019/01/01
Time-lapse	Be/Ki (5 perc - 8 óra, opcionális) Az time-lapse azt jelenti, hogy a kamera egy adott időintervallumban képes képeket vagy videókat készíteni, függetlenül attól, hogy észlel-e mozgást.

	Felhívjuk figyelmét, hogy ha az időzített pásztázást bekapcsolja, a PIR ki lesz kapcsolva. Alapértelmezett beállítás: ki
PIR érzékenység	Magas/normális/alacsony/ki A PIR érzékenység kiválasztása. A nagyobb érzékenység azt jelenti, hogy a kamera könnyebben kiold, ha mozgást észlel, és több képet készít vagy több videót rögzít. A nagy érzékenységet olyan helyiségben vagy környezetben ajánlott használni, ahol sok a zavaró tényező, például szél, füst, ablak közelében stb. A kamera normál használatához a normál üzemmód ajánlott, amely az alapértelmezett beállítás (normál).
Érzékelési késleltetés	0 s - 60 perc, választható Ez a paraméter határozza meg, hogy a PIR mennyi ideig legyen kikapcsolva a fotócsapda üzemmódban minden egyes kioldás után. Ez idő alatt a PIR nem reagál az emberi vagy állati mozgásra. A minimális intervallum 0 s. Ez azt jelenti, hogy a PIR folyamatosan működhet. Alapértelmezett beállítás: 0 s
Munkaidő	Be/kikapcsolva Válassza az ON (fotócsapda, ON) lehetőséget a kezdő- és leállítási idő beállításához. A működési idő kikapcsoltra állítása azt jelenti, hogy a kamera egész nap működik. Alapértelmezett beállítás: off
Adatküldés	3 küldési mód: MMS: fénykép küldése mobiltelefonra. 2. e-mail GPRS: fénykép küldése e-mailben GPRS-en keresztül SMTP segítségével. 3. FTP: fénykép küldése ftp-re. Állítsa be a fogadó telefonszámokat (max. 4 szám) és a fogadó e-mail címet (max. 4 e-mail) a profilban vagy az alkalmazásban. Alapértelmezett beállítások: e-mail GPRS

Küldetés mód	4 küldési mód: Kézi - beállítási üzemmódban működik; napi és azonnali szkennelés ON. OFF azt jelenti, hogy a kommunikációs funkciók ki vannak kapcsolva. 1: Kézikönyv Válassza ki a Kézi üzemmódot a Beállítási módban. Győződjön meg róla, hogy a SIM-kártya megfelelően van behelyezve. MMS-üzenetben csak fényképek küldhetők. A 10 MB-nál kisebb videofotók GPRS e-mailen keresztül küldhetők. 2. Naponta: A Napi üzemmód fotócsapda üzemmódban működik (ON). A készülék a beállításoknak megfelelően naponta küld fényképeket. 3. Azonnal: Azonnal mód fotócsapda üzemmódban működik (ON)- A készülék a fényképek készítése után azonnal MMS-fotókat vagy 10 MB-nál kisebb méretű fotókat vagy videókat küld e-mailben. Válassza ki a 0 -korlátlan. 4. Kikapcsolva: A küldési funkció ki van kapcsolva. Alapértelmezett: Azonnal (korlátlan 0)
SMS vezérlés	Az SMS-vezérlés kétirányú kommunikációt tesz lehetővé. Ha az SMS-vezérlés engedélyezve van, a kamera képes SMS-parancsokat fogadni és válaszolni azokra. Alapértelmezett beállítás: be
Csatolás mérete	Állítsa be az e-mailben elküldendő fénykép méretét. Erre a beállításra 3 lehetőség van: Alacsony: erősen tömörített fénykép küldése Normál: enyhén tömörített fénykép küldése Magas: az eredeti fénykép és videó elküldése (a videó hosszát 5-10 s-ra állítsa be 720 P vagy VGA esetén, ha videót szeretne küldeni). Alapértelmezett beállítás: normál

Hálózati üzemmód	Válassza ki a hálózati üzemmódot. Csak akkor választhatja a GSM-et, ha az LTE és a WCDMA hálózatok nem stabilak. Automatikus: automatikus hálózati regisztráció (3G/4G prioritás). Csak GSM: csak GSM hálózat regisztrálása Alapértelmezett beállítás: automatikusan
Nyelv	Nyelv kiválasztása Alapértelmezett beállítás: angol
Audio értesítés	Engedélyezve/Kikapcsolva Alapértelmezett: letiltva
Kamera azonosítója	Kamera azonosító beállítása
SD formátum	SD kártya formátum.
Gyári beállítások	Indítsa újra a készüléket, és állítsa vissza az eredeti gyári beállításokat.
Verzió	Készülék verzió

1. Hálózati beállítások profil és billentyűzet szerint

1. Fényképcsapda szakértői profil beszerzése

A kamera beállításához segítséget kaphat a "BST886.txt" mintaprofilból.

1. Nyissa meg a profilt, és módosítsa a paramétereket az alábbi utasítások szerint (az alábbi példa szerint).

```
[BSTFileMark]
Model=BST886

[Via WAP Settings]
URL=http://mmsc.monternet.com
APN=cmwap
IP=10.0.0.172
Port=80
Account=
Password=

[Via Internet Settings]
GPRSAPN=cmnet
GPRSAccount=
GPRSPassword=
SendEmailServer=smt.126.com
SendEmailPort=25
SendEmailAddr=zhangsan@126.com
SendEmailPassword=*****

[Receive number and receive email]
AdministratorNum=1500000000
PhoneNum2=
PhoneNum3=
PhoneNum4=
ReceiveEmail1=lisi@126.com
ReceiveEmail2=
ReceiveEmail3=
ReceiveEmail4=
```

1. Állítsa be az MMS paramétereket

2. GPRS paraméterek beállítása

3. A vételi paraméterek beállítása

1. Az MMS paramétereinek beállítása

Szerezze be az MMS paramétereket a szolgáltatójától, majd adja meg azokat a profiljába.

2. Email-GPRS paraméterek beállítása


Szerezze be az APN-t az üzemeltetőtől, majd töltsse be a profilba. Ezután töltsse ki az e-mail küldési adatokat, győződjön meg arról, hogy az adatok helyesek.

3. Állítsa be a vételi információkat

Töltsse ki az e-mail címét és a telefonszámokat. Győződjön meg arról, hogy ezek helyesek.

1) Csatolt mintaprofil.


2. Ha befejezte a profil kitöltését, hozzon létre egy mappát az SD-kártyán "GSM" néven. Ezután helyezze be a profilt ebbe.

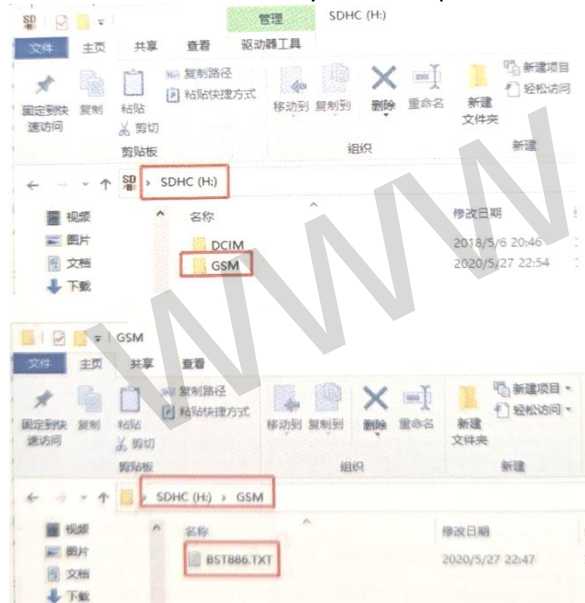


1. Hozzon létre egy GSM-fájlt az SD-kártyán.

2. Illessze be a "BST886.txt" profilt a létrehozott fájlba.


2. A belső billentyűzet segítségével állítsa be a paramétereket (pl. GPRS e-mail).

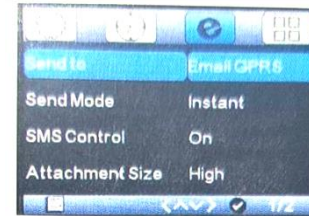


1. Keresés az e-mail-GPRS menüben

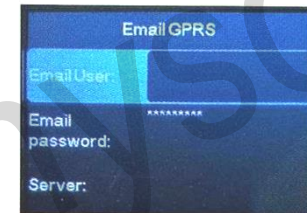

2. Nyomja meg az OK gombot, és lépjen be az email-GPRS paraméterbeállításokba.

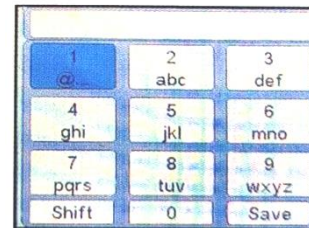

3. Nyomja meg az OK gombot, és lépjen be a billentyűzetfelületre.

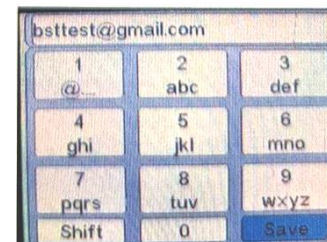

4. A fel/le/jobbra/balra és az OK gombok segítségével írja be az e-mailt.



5. Miután beállította az e-mail adatait, nyomja meg a mentés gombot. Ezután ellenőrizheti őket a gprs e-mail beállítások oldalon.

3. Kézi fényképküldés MMS-ben vagy GPRS-ben

Miután a beállítási fájl elkészült az SD-kártyán, csúsztassa a gombot a Setup (Beállítás) pozícióba, ez a fájl automatikusan feltöltődik a kamerába, és eltávolításra kerül az SD-kártyáról. Amint a kamera jelet kap és megjelenik a SIM-kártya ikonja, célozza meg a témát és nyomja meg a "Trigger" gombot a fénykép rögzítéséhez.

Ezután nyomja meg a "Playback" gombot a fényképek megtekintéséhez, nyomja meg a "Up" és "Down" gombokat, az előző vagy következő fényképek közötti váltáshoz. Nyomja meg a "Menü" gombot a fénykép MMS vagy GPRS e-mail küldéséhez szükséges felület megjelenítéséhez, nyomja meg az "OK" gombot az MMS vagy e-mail küldéséhez.

Néhány másodperc múlva (általában kevesebb, mint 1 perc) MMS üzenetet kap a telefonjára vagy e-mailt az e-mail postafiókjába.

4. SMS-ellenőrzés

Ha a kamera működik, küldhet egy "#T#" szöveges üzenetet a kamera SIM-kártyájára, és pillanatképet kaphat a helyszínről. Megjegyzés: Az SMS-parancs használatkor az SMS-vezérlést be kell kapcsolni.

SMS-parancsok

1. Beállítások módosítása SMS-ben

Ha kényelmetlen a számítógépen történő beállítások használata, használja az Android/iOS alkalmazást a kamera beállításához. Ha messze van a házától, a kamera helyétől, SMS-ben kaphat fényképeket vagy módosíthatja a kamera beállításait. Ha SMS parancsokat szeretne használni a kamera vezérléséhez, győződjön meg róla, hogy az "SMS vezérlés" almenüpont be van kapcsolva, ahogy az alább látható:



Miután az SMS-vezérlést ON-ra váltotta, állítsa az üzemmódkapcsolót ON állásba (fotócsapda). Várjon kb. 1 percet, amíg a jelzett LED megszűnik villogni, ezután lehet SMS-parancsokat küldeni.

Felhasználói jogosultságok

Két felhasználói jogosultság létezik: rendszergazda és normál felhasználók. Minden felhasználónak más-más szintű hozzáférése van:

Funkciók	Felhasználói jogosultságok
A rendszergazda telefonszámának beállítása	Csak rendszergazdai jelszó
A rendszergazdai jelszó beállítása	Rendszergazda
A kamera paramétereinek beállítása	Rendszergazda
Felhasználói beállítások	Rendszergazda
SMS küldése a helyszínről készült képért	Rendszergazda
MMS küldése az exponáló gomb megnyomásakor	Rendszergazda, felhasználó
A kamera állapotának ellenőrzése	Adminisztrátor, felhasználó
Segítség kérése	Adminisztrátor, felhasználó

3. Az Android/iOS alkalmazás használata

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a kamera SMS üzemmódban van.

1. Szkennelje be a QR-kódot, töltse le és telepítse az alkalmazást, kattintson a + gombra, és adja hozzá a kamerát.




Android




iOS

2. Adja meg a kamera nevét és a SIM-kártya számát, és kattintson a "ADD" gombra a kamera hozzáadásához.

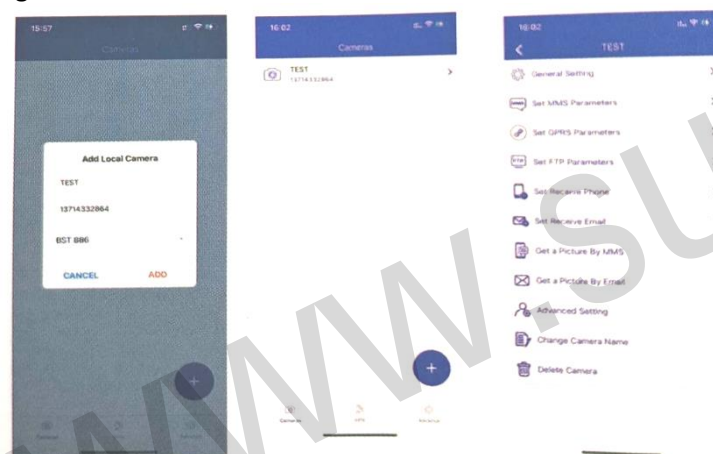


3. Először kattintson a "Speciális beállítások" gombra, és állítsa be a rendszergazda telefonszámát (azaz csak ez a telefonszám módosíthatja a beállításokat, mások csak ellenőrizhetik a beállításokat), adja meg az univerzális jelszót: 6868 (a rendszergazda telefonszáma megváltoztatható, de a helyes jelszót meg kell adni).

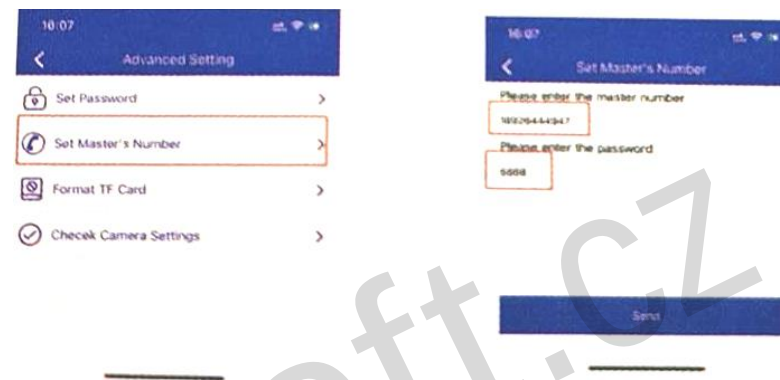

Ezután kattintson a "küldés" gombra, és egy szöveges üzenetet kap vissza a kamerától: "Kedves rendszergazda, az Ön száma 189xxxxxxxxxxxxx".


4. Állítsa be az MMS vagy GPRS paramétereket, és kattintson a "küldés" gombra (válassza ki az országot és a megfelelő szolgáltatót, ha nem találja az információt, válassza az "egyéb" (egyéb) lehetőséget). A kamera megjeleníti a beállított adatokat mutató választ.

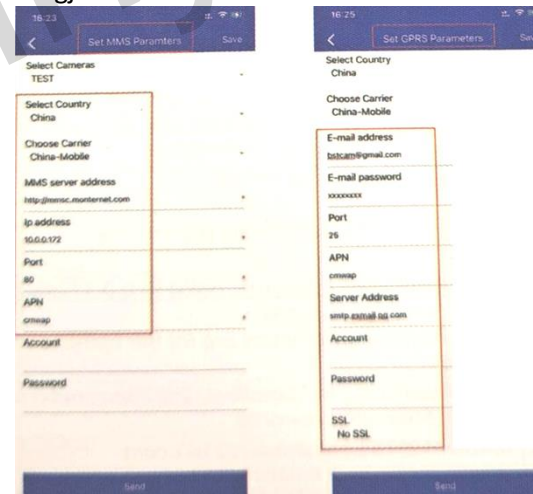

Az elküldött e-mail paraméterei

Megjegyzés: Ezek a telefonszám paraméterei a kamerában.

5. Általános beállítások (kamera üzemmód beállításai, feltöltési idő stb.).
Megjegyzés: küldési mód, válassza ki a képek mennyiségét "korlátlan", ha 1-et választott, a kamera csak 1 képet küld, majd leáll.

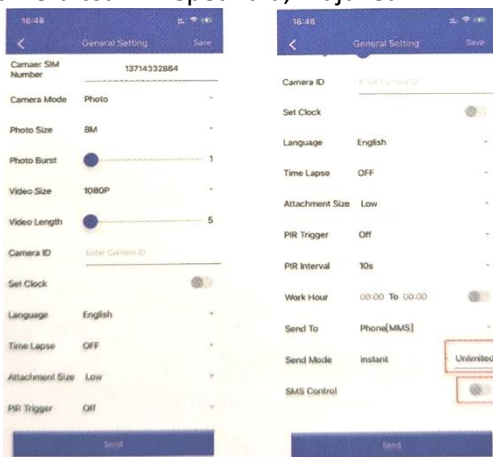

6. Egyéb parancsok
Nyomja meg a Speciális beállítások gombot, majd módosítsa a jelszót, az SD-kártya formátumát, és ellenőrizze újra a kamera beállításait.

SMS-parancsok listája

Az alábbi lista az összes SMS-parancsot tartalmazza. A kamera a felsorolt parancsokkal vezérelhető.

Rangsor	Funkciók	SMS-parancs - paraméterek beállítása
1	A rendszergazdai szám beállítása	#BST886#6868#136*****#
2	Felhasználói telefonszám beállítások	#n#138*****#150*****#152*****#

3	MMS paraméterek beállítása	#m#http://mmmc.monternet.com#10.0.0.172#80#cmwap#name#password# (paraméterek a kínai operátorok számára)
4	Az e-mailek küldésének paramétereinek beállítása	#s#bsttest123@163.com#bst123#25#cmnet#smtp.163.com#name#password#
5	E-mail cím beállítása a fogadáshoz	#r#mail1@163.com#mail2@163.com#mail3@163.com#mail4@163.com#

Rangsor	Funkciók	SMS-parancsnokság - irányítás
1	Fénykép készítése a helyről	#T# (sms küldése a telefonra) #T#E# (e-mail küldése GPRS-en keresztül)
2	A fényképezőgép beállításainak ellenőrzése	#L#
3	SD-kártya formátum	#F#
4	Adminisztrátori jelszó beállítása	#P#0000# (az első alkalommal, amikor használja, változtassa meg a jelszót)
5	GPS-információk beállítása	#g#Latitude# Longitude# Altitude#
6	Súgó	#H#

Rangsor	Funkciók	SMS parancs - menüparaméterek beállítása
1	A kamera üzemmódjának beállítása	#e#cp# (fényképezési mód) vagy #e#cv# (videó mód) vagy #e#ct# (fotó+videó)
2	A fénykép felbontásának módosítása	pl. #e#s5# (5MP)
3	A többkioldó megváltoztatása	#e#b1# (1-5 fotók)
4	Videófelbontás módosítása	#e#ff#(1080p) vagy #e#fh#(720p) vagy #e#fl#(VGA)
5	A videó hosszának módosítása	#e#v5# vagy #e#v30# (a v betű utáni szám az idő másodpercben kifejezve)
6	Az idő módosítása	#e#t# (időbeállítás)
7	Időzítés módosítása	#e#l1h# (1 óra) vagy #e#l5m# (5 perc)
8	Érzékenység módosítása PIR	#e#po# (ki) vagy #e#ph# (magas) vagy #e#pn# (normál) vagy #e#pl# (alacsony)
9	PIR intervallum módosítása	#e#i30m# (30 perc) vagy #e#i30s# (30 s)
10	Küldés módosítása	#e#mp# (telefon) vagy #e#mg# (GPRS e-mail)

11	A küldetés módjának módosítása	#e#ed# (napi) vagy #e#ei10# (azonnali üzemmód és napi maximális szám beállítása) vagy #e#eo# (ki) vagy #e#em# (kézi).
12	Munkaidő beállítása	#e#hoff# vagy #e#hon10:00-18:00#

Kérdések és válaszok

A kamera nem rögzíti a tárgyat

1. Ellenőrizze a Fresnel PIR lencse védőfóliájának elmozdulását.
2. Ellenőrizze, hogy az SD kamera nincs-e lezárva.
3. Ellenőrizze a PIR érzékenység beállítását. Meleg körülmények között állítsa az érzékenységet magasra. Hideg körülmények között állítsa az érzékenységet alacsonyra.
4. Vigye el a kamerát a meleg területektől. Állítsa a kamerát jobb látószögbe.
5. Helyezze a kamerát olyan rögzített helyre, amely nem mozog (pl. egy fatörzsre).
6. Ha egy személy vagy állat túl gyorsan mozog, előfordulhat, hogy a kamera nem érzékeli a mozgást. Állítsa a kamerát más szögbe vagy más helyre.

A kamera nem rögzíti a fényképet

- A fényképezőgép nem rögzíti a fotót Ha az SD-kártya megtelt, a fényképezőgép leállítja a fényképek rögzítését.
2. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátorok fel vannak töltve.
 3. Győződjön meg róla, hogy a gomb a fotócsapda üzemmód állásba van állítva.
 4. Ha a küldési funkció (MMS vagy e-mail) be van kapcsolva, a fényképezőgépnek körülbelül 1 percig tart, amíg elküld egy fényképet, mielőtt újabb képet készít. Kapcsolja ki a küldési funkciót; a fényképezőgép folyamatosan készíthet fényképeket.

5. Formázza a behelyezett SD-kártyát. Formázás előtt mindenképpen készítsen biztonsági másolatot az SD-kártyán lévő adatokról.

A kamera nem küld fényképeket/videókat e-mailben vagy MMS-ben

1. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya kapcsolatot létesített-e.
2. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya elérhető-e.
3. Ellenőrizze, hogy van-e jó szolgáltatói lefedettség.
4. Ellenőrizze, hogy a GPRS/MMS paraméterek helyesen vannak-e beállítva (manuálisan ellenőrizze a paramétereket).

Műszaki adatok	
Hálózati támogatás	FDD-LTE, UMTS/HSPA+ és GSM/GPRS/EDGE lefedettség
MMS funkció	1-4 mobil azonosító (csak fényképküldés)
SMTP funkció	1-4 e-mail (2G/3G/4G hálózatok, SSL/SSL/TSL támogatás, fotók és videók (videók <10 MB) küldése fotó+videó módban (csak fotók)
SMS távvezérlés	Igen
FTP funkció	Igen
Alkalmazás	Igen, iOS és Android operációs rendszerekhez
Eredeti fénykép küldése	Igen (készülékváltozatonként eltérő)
Videók küldése (videók < 10 MB)	Igen (készülékváltozatonként változó)
Képezékelő	14 MP színes CMOS, 30 MP interpolációval
Objektív	F/NO = 1,8; FOV = 70°
Fénykép felbontása	5 MP, 10 MP, 12 MP, 20 MP, 30 MP
Fénykép formátum	JPG

Videó felbontás	1080PFHD (1920x1080) 30 fps, 720P HD (1280x720) 30 fps; VAG (640x480)
Videó formátum	MOV H.264
Videó hossza	5 - 180 s, állítható
Megjelenítés kijelző	2,31" TFT
Memóriakártya	Akár 32 GB
IR LED	46x 940 nm, IR LED nélkül
IR-tartomány	28 m/90 ft
Nappali és éjszakai üzemmód	Automatikus
PIR érzékenység	Állítható (magas/normális/alacsony/ki)
PIR mozgásérzékelési tartomány	25 m/85 ft
Többkioldó	1-5 fénykép
Kioldási idő	< 0.6 s
Kioldási intervallum	0 s - 60 perc
Időgyűjtés	Támogatás
Beépített hangszóró	Igen, be/ki
Hangfelvétel	Elérhető
Tápegység	8 AA vagy 12 AA elem, 5 - 12 V-os külső tápegység
Készenléti áram	< 0,20 mA (< 6 mAh/nap)
Nyelv	Angol, finn, német, svéd, svéd, dán, norvég, cseh, orosz, olasz, francia, kínai, orosz, francia, angol, finn, német, svéd, dán, norvég
Melléklet	Kötél (< 10 mm)/szalag
Üzemi/tárolási hőmérséklet	-20 - 60 °C/ -30 - 70 °C
Üzemi páratartalom	5 % - 90 %
Vízálló borítás	IP67

Dimenzió	147 x 96 x 79 mm
Súly	0,50 kg (elemek nélkül)
Biztonsági ellenőrzés	FCC/CE/RoHS

A csomag tartalma

Kamera 1x, USB kábel 1x, öv 1x, kézikönyv 1x, antenna 1x, adapter SIM
kártyához 1x

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz