

AKU MINI DARÁLÓ TARTOZÉKOKKAL



Felhasználói kézikönyv

A csomag tartalma

Szorítóanyák
Letartóztatás gomb
Kapcsoló/gombok

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

Műszaki adatok

Modell

Feszültség: 3,7 V

Szorítóanya mérete: 3 mm

I. 3000 perc

II. 6000 perc

III. 9000 perc

IV. 12000 perc

V. 15000 perc

Töltés: 5 V DC (USB)

Használja a címet.

Különböző tartozékok használatakor nyomja meg a reteszelőgombot, csavarja ki kézzel a tartozékot, majd válassza ki a megfelelő tartozékot, és húzza vissza a tartozékot.

Biztonsági figyelmeztetés

1. Tartsa tisztán a munkaterületet. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.
2. Válasszon megfelelő munkakörnyezetet. Ne tegye ki a berendezést esőnek, nedvességnek és pornak. Dolgozzon jól megvilágított helyiségben. Ne használja a berendezést olyan helyen, ahol robbanásveszélyes folyadékok és gázok vannak jelen.
3. Áramütés veszélye. Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, csapokkal, radiátorokkal, kályhákkel stb.

4. Gyermekek számára elérhetetlen helyen tárolandó. A készülék nem játék. Száraz és jól védett helyen tárolja.
5. Használat után tisztítsa meg a készüléket. A készüléket mindig tartsa tisztán. Ez meghosszabbítja az élettartamát.
6. Ne használja a szerszámot a rendeltetését meghaladó munkára; például ne használjon körfűrész faágak vagy fatörzsek levágására.
7. A munkavédelem betartása. Viseljen védőruházatot, védőszemüveget és kesztyűt. Tartsa a haját feltűzve. Ne viseljen ékszereket. Viseljen fülvédőt. Használat közben túlzott zaj (70 db-nál nagyobb) léphet fel. Védje a hallását.
8. Viseljen légzésvédelmet. Viseljen légzőkészüléket. Fennáll a kis részek belégzésének veszélye.
9. Soha ne vigye a szerszámot a kábelnél fogva, és ne húzza meg a kábelt, amikor lecsatlakoztatja. Védje a kábelt a hőtől, az olajtól és az éles szélektől.
10. Rögzítse az elemeket a bilincsekbe, és rögzítse megfelelően.
11. Legyen nyugodt munka közben. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.
12. Tárolja a berendezést a megfelelő dobozban. Ez biztosítja a berendezés és a tartozékok azonos minőségét. Használjon megfelelő kenőanyagot. Ha a berendezés megsérül, forduljon szervizhez. Használat előtt ellenőrizze megfelelően a berendezést. Ne használja a sérült berendezést. Csak száraz kézzel nyúljon a készülékhez.
13. Használat után kapcsolja ki a készüléket. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
14. Használat előtt távolítsa el a beállítókulcsokat.
15. Mielőtt a kábelt megrészegítené, kapcsolja ki a készüléket.
16. Ha hosszabbító kábelt használ, győződjön meg róla, hogy a megfelelő kábelt használja.
17. Koncentrálnon csak a munkára, amit éppen végez. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.
18. Csak az erre a célra tervezett tartozékokat használja. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget más tartozékok használata által okozott károkért.

19. A berendezést csak rendeltetésszerűen használja. Ne használja a berendezést más célra.

Tartozékok rögzítése

Nyomja meg a reteszelőgombot, és rögzítse a tengelyt a forgás ellen.

Lazítsa meg a szorítóanyát, és helyezze be a megfelelő fejet. Húzza meg a szorítóanyát. Engedje ki a reteszelőgombot.

Értesítés

Soha ne cserélje a tartozékokat működés közben. Mindig kapcsolja ki a gépet. Ezután kapcsolja be a gépet a legalacsonyabb fordulatszámon, majd lassan növelje a fordulatszámot.

Polírozás

A polírozókészletet fémek és műanyag tárgyak polírozására tervezték. A tüske a polírozókorong rögzítésére szolgál. Helyezze a tárcsát a csavarra.

Marás

A marógépet műanyag, fa és fém tárgyak hornyolásához és marásához használják. Helyezze be a marófejet a gyűjtőnyába.


A kőcsiszoló tartozék fém, műanyag, fa és kő tárgyakhoz készült. A csiszolópapírral ellátott polírozó tartozék fa- és műanyag tárgyakhoz készült. Mindkét tartozékot a szorítóanyán lévő tüskén keresztül szerelje fel. A csiszolópapírral ellátott polírozó tartozékot ki kell cserélni, amint az elhasználódás jeleit mutatja. Távolítsa el a régi csiszolópapírt a dornról. Helyezze az új csiszolópapírt a tüskére. Minden tartozékot a lehető legrövidebb rögzítővel rögzítsen. A túlságosan kiálló tartozékok könnyen elhajlanak és a gépet rezgésbe hozzák.

Karbantartás

A szervizelés előtt vegye le a készüléket az áramforrásról és kapcsolja ki.

Tartsa tisztán a felszerelést. Biztosítsa a levegőellátást. Ne használjon éles tárgyakat a tisztításhoz. Védje a berendezést a víztől és más folyadékoktól.



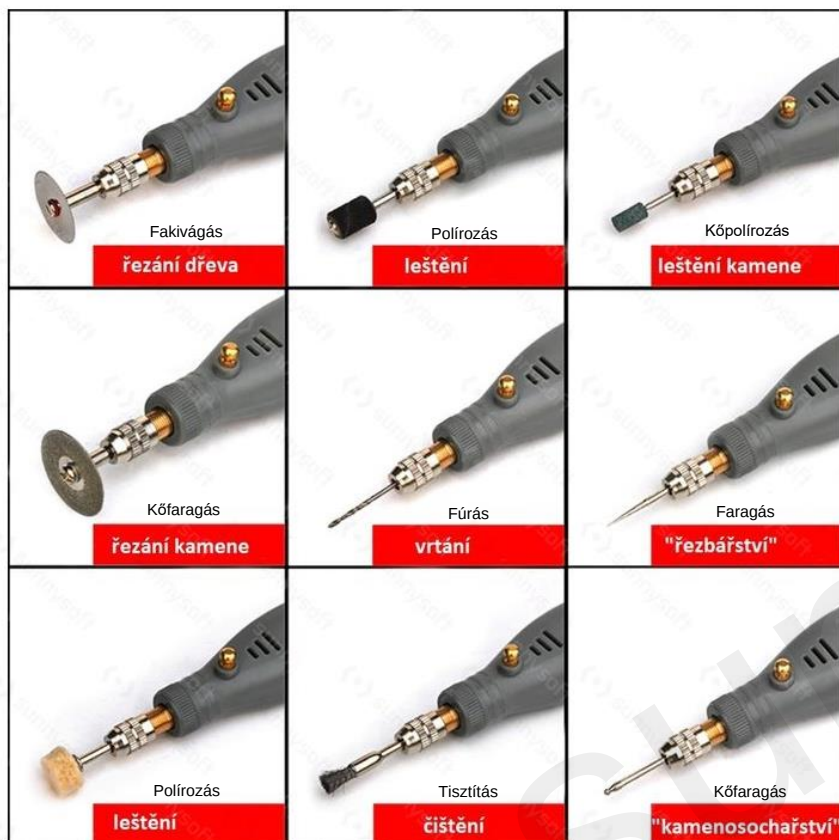

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Prága 9
 Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz