

Időjárás-állomás ébresztőórával Standard



Utasítások

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

Funkciók


- Idő 12/24 órás formátumban
- Öröknaptár 2099-ig
- A hét napja 7 nyelven: angolul, németül, olaszul, franciául, spanyolul, hollandul és dánul.
- Kettős ébresztőóra
- Az ébresztő szundi idő beállítása (5 - 60 perc vagy kikapcsolva)
- Napfelkelte és napnyugta ideje (a város kiválasztásával)
- Alacsony töltöttségi szint jelzése
- Beltéri komfortérzet és penészveszély kijelzése
- Időjárás-előrejelzés és légnyomásérzékelés
- Kültéri hőmérséklet felső és alsó határértékre és fagyra figyelmeztetés
- Holdfázis és dagály
- Javaslat az ablak nyitására és zárására
- Mérhető páratartalom-tartomány: 20% (relatív páratartalom) RH - 95%RH
- Hőmérséklet:
 - Beltéri hőmérséklet mérési tartomány: -9,9°C (14,2°F) - 50°C (122°F)
 - Kültéri hőmérséklet mérési tartománya: -40°C (-40°F) - 70°C (158°F)
 - Hőmérséklet °C-ban vagy °F-ban
- A maximális/minimális hőmérséklet és páratartalom értékek rögzítése
- Barometrikus nyomás:
- Barometrikus nyomás mérési tartományok: 600 - 1100 mb/hPa (17,72 - 32,50 inHg)
 - Nyomás mb/hPa-ban vagy inHg-ban megadva
 - A légköri nyomás 24 órás történeti alakulását bemutató hisztogram
- Vezeték nélküli kültéri érzékelő:
 - Falra szerelhető vagy asztali állvány
 - Legfeljebb 3 csatorna
 - 433,92 MHz-es RF átviteli frekvencia
 - Átviteli tartomány 60 m nyílt térben
- Tápellátás:
 - Időjárás-állomás Tápegység:
 - Elem: 2 x LR6 AA

Adapter: DC 5V 1,2A (USB)

- Távérzékelő: Időjárás-érzékelő:

Elem: 2 x AA 1,5V

A készülék leírása

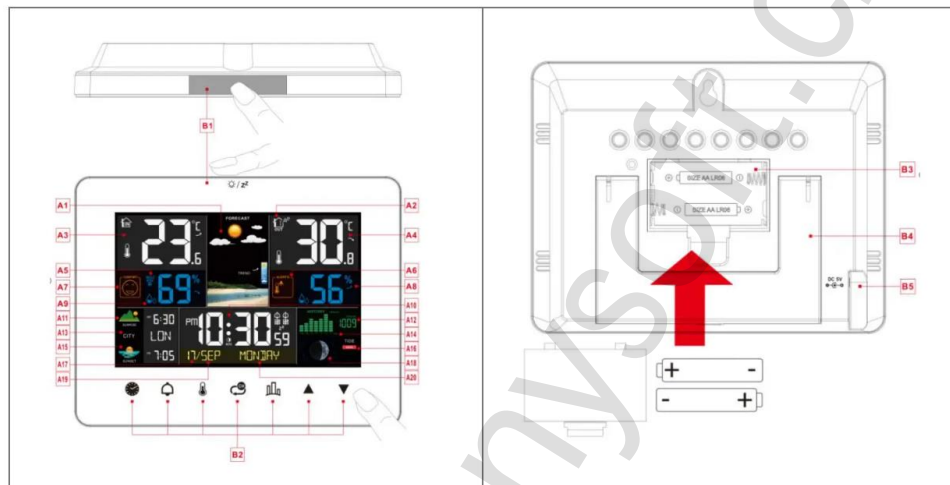


Időjárás-állomás előső oldala

Időjárás-állomás hátsó oldal

- A1: Időjárás-előrejelzés
- A2: Kültéri vezeték nélküli csatorna és vételi ikon
- A3: Beltéri hőmérséklet
- A4: Kültéri hőmérséklet
- A5: Beltéri penészveszély
- A6: Kültéri hőmérséklet figyelmeztetés
- A7: Beltéri komfortindex
- A8: Kültéri páratartalom
- A9: Beltéri páratartalom
- A10: Idő
- A11: Napfelkelte ideje
- A12: Légköri nyomás
- A13: Kiválasztott város

- A14: A történelmi nyomás alakulásának hisztogramja
- A15: Napnyugta ideje
- A16: Dagályszint
- A17: Dátum
- A18: Holdfázis
- A19: Hold
- A20: HÉT
- B1: Érintési terület
- B2: Érintéses billentyűzet
- B3: Elemtartó
- B4: Tartókeret
- B5: Tápcsatlakozó

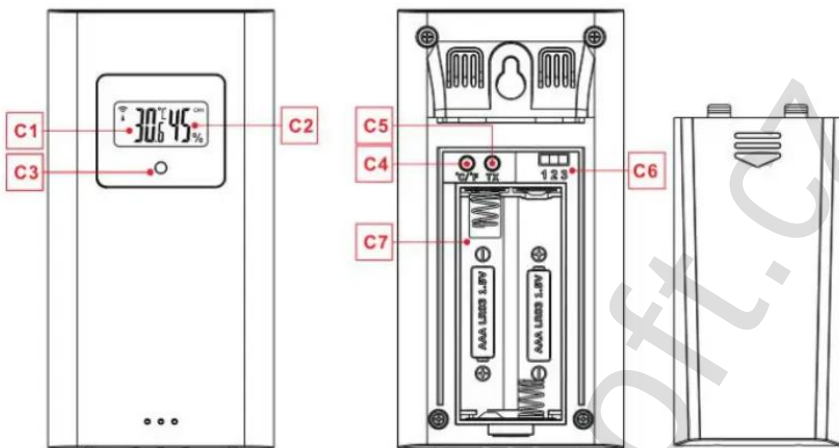

Senzor

C1: LCD kijelző - hőmérséklet
 C2: LCD kijelző - páratartalom
 C3: Átviteli jel LED
 C4: "°C/°F" gomb

C5: "TX" gomb
 C6: "1. vagy 2. vagy 3. csatorna"
 kapcsoló
 C7: Elemtartó rekesz

Üzembe helyezés

Az időjárás-állomáson nyissa ki az elemtartót, helyezzen be 2 x AA elemet, és vegye figyelembe a ["+" és "-" jelek] polaritását, majd zárja be.

Amikor a tápellátás be van kapcsolva, az LCD kijelzőn az összes ikon 3 másodpercre kigyullad, zümmögő hangot hall, és ellenőrizheti a beltéri hőmérsékletet, páratartalmat és nyomást.

Nyissa ki a vezeték nélküli távérzékelő elemtartóját, helyezzen be 2 x AA elemet, figyeljen a helyes polaritásra (+ és - jelek) és zárja be.

Az időjárásállomás elkezd kapcsolatot létesíteni a kültéri távérzékelővel. Ez a művelet kb. 3 percet vesz igénybe, és a vevőegységen a villogó jelfogadás ikon jelzi.



Adattovábbítás a távérzékelőtől (érzékelő)

Amikor az időjárás-állomás sikeresen fogadja a jelet a vezeték nélküli érzékelőtől, a kültéri környezet hőmérséklete és páratartalma megjelenik az időjárás-állomáson az oszlopban .

Az időjárás-állomáshoz akár 3 csatornás vezeték nélküli érzékelő is csatlakoztatható. Egy gombnyomással  a kültéri hőmérséklet és páratartalom különböző csatornáinak kijelzése átkapcsolható. A szimbólum  megjelenítésekor az 1., 2. és 3. csatorna kijelzése 5 másodpercenként váltakozik. Ha az időjárás-állomás nem kapott adást egy kültéri érzékelőtől ("-" jelenik meg az LCD kijelzőn), akkor az adás  manuális elfogadásához érintse meg és tartsa lenyomva a helyet 3 másodpercig. Az ikonon  megjelenik az RF antenna szimbólum, és az időjárás-állomás ismét fogadja a vezeték nélküli jelet a kültéri érzékelőtől.

Kézi időbeállítás

Tartsa nyomva a gombot  több mint 2 másodpercig az idő és az általános beállítások megadásához, először állítsa be az üzemi hangjelzést. Érintse meg a "▲" és "▼" gombokat a BEEP funkció be- vagy kikapcsolásához.

Érintse meg a gombot  a beállítás megerősítéséhez és a hőmérsékleti egység beállítására való áttéréshez. Most érintse meg a "▲" és "▼" gombokat a készülék hőmérsékletének beállításához, a hőmérséklet mértékegysége "°C" vagy "°F" lehet.

Érintse meg a gombot  a beállítás megerősítéséhez, és váltson át a nyomásegység beállítására. Most érintse meg a "▲" és a "▼" gombot a készülék nyomásának beállításához, a nyomásegység t "hPa" vagy "inHg" értékre állítható. Ugyanígy folytassa a többi elem beállítását.

A beállítási elemek sorrendje a következő:

Hangjelzés (ON/OFF) → Hőmérséklet egység (°C/°F) → Nyomás egység (hPa/mb vagy inHg) → Nyári időszámítás (DST) funkció (ON/OFF) → 12/24 órás üzemmód beállítása → órák → percek → év → hónap → dátum → nyelvi hét és hónap kijelzés → barometrikus nyomás kalibrálás (Ha nem állítja be a tényleges légnyomást, az abszolút légnyomás (ABS) jelenik meg) → aktuális időjárás.

Érintse meg a gombot  a beállítások megerősítéséhez, és lépjen be az óra üzemmódba a beállítási eljárások befejezéséhez.

Az időbeállítási folyamat során érintse meg kétszer a gombot a beállítási módból való közvetlen kilépéshez.

Tippek:

1) 20 másodperc elteltével bármelyik gomb megnyomása nélkül az óra automatikusan átvált a beállítási üzemmódból a kijelző üzemmódba.

2) A kijelzőn 7 nyelv áll rendelkezésre: angol, német, francia, olasz, spanyol, holland, francia, olasz, spanyol és dán.

nyelv	Vasárnap	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat
English	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
Deutsch	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
Français	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
Italian	DOMENICA	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
Espanol	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Nederlands	ZONDAG	MAANDAG	DINSdag	WOENSDAG	DONDERDAG	FRIDAY	ZATERDAG
Dansk	SONDAG	MONDAY	TIRSDAG	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LORDAG

nyelv	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
English	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Deutsch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Français	JAN	FEB	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	YOU	SEP	OCT	NOV	DEC
Italian	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	JUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Espanol	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Nederlands	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Dansk	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC

3) A beállításkor a "▲" és "▼" gombok lenyomva tartásával gyorsan megváltoztathatja a beállítási értéket.

4) Az időjárás-állomás előrejelzése a légnyomásváltozás elemzésén alapul. A légköri nyomást a gyár szolgáltatja, és abszolút nyomásra van beállítva. Mivel a légnyomás általában a magasság növekedésével csökken, a nyilvános meteorológiai ügynökségek mindig az úgynevezett relatív légnyomást teszik közzé. A relatív légnyomást a Föld domborzatának megfelelően kiigazították, hogy összehasonlítható értéket kapjanak. Egy időjárás-állomás légnyomását a helyének arányához igazíthatja.

Ehhez az időjárás-állomás aktuális légnyomását egyértelműen be kell állítani. Kérdezze meg a helyi meteorológiai szolgálatot a tengerszint feletti légnyomásról, vagy szerezz be az aktuális értéket az internetről. Abszolút légnyomás esetén az ABS PRESSURE (abszolút légnyomás), míg beállított légnyomás esetén a REL PRESSURE (relatív légnyomás) kijelzés jelenik meg.

Nyári időszámítási rendszer: válassza ki az ON vagy OFF lehetőséget attól függően, hogy az Ön területén lévő város elfogadja-e a nyári időszámítást, és a napfelkelte és napnyugta idejét is a nyári időszámítás határozza meg.

Napi riasztások beállítása

Tartsa lenyomva a gombot  legalább 2 másodpercig a napi riasztási beállítások megnyitásához.

Először adja meg a HÓNAPI ébresztés beállítását ①. Érintse meg a "▲" és "▼" gombokat a kívánt érték beállításához.

Nyomja meg a gombot  a beállítás megerősítéséhez, és lépjen az ébresztőóra MINUTA beállításához ①. Érintse meg a "▲" és "▼" gombokat a kívánt érték beállításához.

A többi paramétert ugyanígy állítsa be.

A beállítási elemek sorrendje a következő:

Riasztás órája → Riasztás perce → Riasztás munkamódja → Riasztás szundi ideje.

Nyomja meg a gombot  a ① riasztási beállítás megerősítéséhez, és váltson a ② riasztási beállításra. Állítsa be a riasztási paramétereket ugyanúgy, mint a riasztás ① riasztási paramétereit.

Az időbeállítási folyamat közben a gombot  duplán megérintve közvetlenül kiléphet a beállítási módból.

Kövesse a szabályokat a riasztási mód beállításakor:

M-F: azt jelenti, hogy az ébresztő hétfőtől péntekig működik.

S-S: azt jelenti, hogy az ébresztő szombattól vasárnapig fog működni.

M-F S-S-S: azt jelenti, hogy a riasztás minden nap működik.

Az ébresztés szundi ideje 5-60 percre vagy kikapcsolva állítható be. Ha az "OFF" van kiválasztva, ez azt jelenti, hogy a szundi funkció ki van kapcsolva.

Az ébresztő 2 percig fog csörögni, hacsak nem kapcsolja ki bármelyik gomb megnyomásával.

A riasztás be- és kikapcsolása

Érintse meg egyszer a gombot  az ALARM ① idő megjelenítéséhez. Majd érintse meg a  gombot a riasztás be- vagy kikapcsolásához. Érintse meg egyszer a gombot  az ALARM ② idő megjelenítéséhez. Érintse meg a " " gombot is a riasztás be- vagy kikapcsolásához.

Ha a riasztás ① vagy a riasztás ② be van kapcsolva, az  vagy  ikon jelenik meg. Ugyanakkor megjelenik a riasztás ismétlése.

Ha a riasztás ① vagy a riasztás ② kikapcsol, a vagy ikon eltűnik, és a riasztás 1 vagy a riasztás 2 funkciója megszűnik.

Ha a riasztás ① vagy a riasztás ② kikapcsol, az  vagy  B ikon eltűnik, és a riasztás 1 vagy riasztás 2 funkciója megszűnik.

Ha NEM kapcsolja ki a riasztást bármelyik gomb megnyomásával, akkor az 2 percre szólal meg. A riasztás 24 óra elteltével automatikusan megismétlődik.

Az ébresztőhang emelkedő hangereje (2 perc időtartam) 4 hangerősségi fokozaton keresztül emelkedik.

A riasztás kikapcsolása

Amikor a riasztás megszólal, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercig a riasztás hangjának teljes leállításához.

A riasztás 24 óra elteltével automatikusan megismétlődik.

Snooze funkció (szundi ébresztés)

Amikor az ébresztő megszólal, és egyszer megnyomja a  gombot, az ébresztő leáll, és szundi üzemmódba lép. Az ébresztő a beállított percek után újra megszólal.

A szundi üzemmódban a szundi üzemmódból való kilépéshez érintse meg bármelyik gombot a  kivételével, vagy tartsa lenyomva a  több mint 2 másodpercig.

Holdfázis és dagályjelző

Az időjárásállomás hold- és dagályjelző ikonja 12 különböző holdfázist és 3 féle dagályfázist jelenít meg a beállított naptár szerint.



Napfelkelte és naplemente a városban

Nyomja meg az  gombot a városválasztó üzemmódba való belépéshez. A városválasztó üzemmódban a "▲" és "▼" gombok segítségével válassza ki a megfelelő várost az alábbi táblázatnak megfelelő háromkarakteres városkódnak megfelelően.

No.	Country	city	code	No.	country	city	code
1	Germany(DE)	Berlin	BER	126		Cordoba	COR
2		Bremen	BRE	127		Eivissa Ibiza	IBZ
3		Köln	KOE	128		La Coruña	LCO
4		Dortmund	DOR	129		Las Palmas	LPA
5		Dresden	DRE	130		Leon	LEO
6		Düsseldorf	DUS	131		Madrid	MAD
7		Erfurt	ERF	132		Malaga	MAL
8		Frankfurt	FRA	133		Palma de Mallorca	PDM
9		Freiburg	FRE	134		Salamanca	SAL
10		Hamburg	HAM	135		Sevilla	SEV
11		Hannover	HAN	136		Valencia	VAL
12		Hof	HOF	137		Zaragoza	ZAR
13		Kaiserslautern	KAI	138	Sweden(SE)	Gothenburg	GOT
14		Kassel	KAS	139		Karlstad	KAR
15		Kiel	KIE	140		Stockholm	STO
16		Leipzig	LEI	141	Switzerland(CH)	Basel	BAS
17		Magdeburg	MAG	142		Berne	BNE
18		München	MUN	143		Chur	CHU
19		Nürnberg	NUR	144		Geneva	GNV
20		Osnabrück	OSN	145		Lucerne	LUC
21		Passau	PAS	146		Lugano	LUG
22		Regensburg	REG	147		Sion	SIO
23		Rostock	ROS	148		St. Gallen	SGL
24		Saarbrücken	SAA	149		Zurich	ZUR
25		Stuttgart	STU	150	United Kingdom(G B)	Aberdeen	ABD
26		Ulm	ULM	151		Belfast	BEL
27		Würzburg	WUR	152		Birmingham	BIR
28	Austria(AT)	Bregenz	BRZ	153		Cardiff	CAR
29		Graz	GRZ	154		Glasgow	GLW
30		Innsbruck	INN	155		London	LON
31		Linz	LNZ	156		Manchester	MAN
32		Salzburg	SLZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC
33		Vienna	WIE	158		Plymouth	PLY
34		Villach	VIL	159	Lithuania (LT)	Vilnius	VNO
35		Wels	WEL	160	Bulgaria (BG)	Sofia	SOF
36	Belgium(BE)	Antwerp	ANT	161	Romania (RO)	Bucharest	BUH
37		Bruges	BRG	162	Cyprus (CY)	Nicosia	NIC
38		Brussels	BRU	163	Northern Ireland (NI)	Belfast	BFS
39		Libramont	LIB	164	United States(US)	Washington DC	WDC
40		Liege	LIE	165		New York	NYC
41	Bosnia & Herzegovina(BA)	Sarajevo	SAR	166		Los Angeles	LAS

42	Croatia(HR)	Split	SPL	167	Chicago	CHI
43		Zagreb	ZAG	168	Houston	HOU
44	Czech(CZ)	Brno	BRN	169	Phoenix	PHO
45		Prague	PRG	170	San Antonio	SAO
46	Denmark(DK)	Aalborg	ALB	171	San Diego	SDO
47		Copenhagen	KOB	172	Dallas	DAL
48		Odense	ODE	173	San Francisco	SFO
49	Finland(FI)	Helsinki	HEL	174	Philadelphia	PHL
50	France(FR)	Ajaccio	AJA	175	Charlotte	CHA
51		Biarritz	BIA	176	Seattle	SEA
52		Bordeaux	BOR	177	Denver	DEN
53		Brest	BRT	178	Boston	BOS
54		Cherbourg-Octeville	CHE	179	Detroit	DET
55		Clermont-Ferrand	CMF	180	Nashville	NAS
56		Dijon	DIJ	181	Memphis	MEM
57		Lille	LIL	182	Portland	PTL
58		Lyon	LYO	183	Oklahoma city	OKC
59		Marseille	MRS	184	Las Vegas	LVG
60		Metz	MET	185	Milwaukee	MWK
61		Nantes	NAN	186	Kansas City	KAN
62		Nice	NCE	187	Atlanta	ATL
63		Orleans	ORL	188	Miami	MIA
64		Paris	PAR	189	Virginia beach	VAB
65		Perpignan	PER	190	Oakland	OAK
66		Rouen	ROU	191	Minneapolis	MIN
67		Strasbourg	STR	192	New Orleans	NOL
68		Toulouse	TOU	193	Cleveland	CLE
69	Greece(GR)	Athens	AHN	194	Tampa	TAM
70	Hungary(HU)	Budapest	BUD	195	Honolulu	HON
71	Ireland(IE)	Dublin	DUB	196	St.Louis	SLS
72	Italy (IT)	Ancona	ANC	197	Pittsburgh	PIT
73		Bari	BAR	198	Cincinnati	CIN
74		Bolzano	BOZ	199	Lincoln	LIN
75		Cagliari	CAG	200	Orlando	ORD
76		Florence	FIR	201	Buffalo	BUF
77		Foggia	FOG	202	Richmond	RMD
78		Genoa	GEN	203	Columbia	COL
79		Lecce	LEC	204	Little Rock	LRC
80		Messina	MES	205	Columbus	CLS
81		Milan	MIL	206	Grand Rapids	GRS
82		Naples	NAP	207	Salt Lake City	SLC
83		Palermo	PAL	208	Providence	PVD
84		Parma	PRM	209	Manchester(NH)	MNH

85		Perugia	PEG	210		San Diego	SDG
86		Rome	ROM	211		Santa Fe	SFE
87		San Remo	SRE	212		Bismarck	BIS
88		Triest	TRI	213		Reno	REN
89		Turin	TUR	214		New Haven	NHV
90		Venice	VEN	215		Baltimore	BAL
91		Verona	VER	216		South Carolina (SC)	SCR
92	Liechtenstein (LI)	Vaduz	VDZ	217		Savannah	SAV
93	Luxemburg(LU)	Luxembourg	LUX	218	Canada(CA)	Ottawa	OTT
94	Monaco(MC)	Monte Carlo	MCM	219		Quebec City	QUC
95	Netherlands(NL)	Amsterdam	AMS	220		Edmonton	EDM
96		Arnhem	ARN	221		Calgary	CLY
97		Eindhoven	EIN	222		Vancouver	VAN
98		Groningen	GRO	223		Montreal	MON
99		Rotterdam	ROT	224		Toronto	TOR
100		The Hague	DHA	225	Mexican	Mexico City	MEX
101	Norway(NO)	Bergen	BGN	226	Panama	Panama City	PAN
102		Lillehammer	LLH	227	Brazil(BR)	Brasília	BRA
103		Oslo	OSL	228		Belo Horizonte	BHZ
104	Poland(PL)	Cracow	KRA	229		Recife	REC
105		Gdansk	GDA	230		Rio de Janeiro	RIO
106		Poznan	POZ	231		São Paulo	SPA
107		Warsaw	WAR	232		Salvador	SLV
108	Portugal(PT)	Faro	FAR	233	Argentina	Buenos Aires	BUE
109		Lisbon	LIS	234		Cordoba	CDB
110		Porto	POR	235		La Plata	LPL
111	Russian Federation(RU)	St. Petersburg	PET	236		Mardel Plata	MAR
112		Moscow	MOS	237		Mendoza	MEN
113		Novosibirsk	NOV	238		Rosario	ROO
114		Kazan	KAZ	239	Chile	Santiago de Chile	SAN
115		Volgograd	VOL	240	Colombia	Bogotá	BOG
116		Yekaterinburg	YEK	241	Australia(AU) and New Zealand(NZ)	Canberra	CBR
117	Serbia(RS)	Belgrade	BEO	242		Melbourne	MEL
118	Slovakia(SK)	Bratislava	BRV	243		Sydney	SYD
119		Kosice	KOS	244		Wellington	WLG
120	Slovenia(SI)	Ljubljana	LUB	245		Adelaide	ADE
121	Spain(ES)	Alicante	ALI	246		Brisbane	BRI
122		Andorra	AND	247		Darwin	DRW
123		Badajoz	BAD	248		Hobart	HBA
124		Barcelona	BRC	249		Perth	PEH
125		Bilbao	BIL	250		Auckland	AKL
				251		Christchurch	CHC

A város kiválasztásakor a "▲" és "▼" gombokat a gyors kiválasztáshoz lenyomva tarthatja, és gyorsan navigálhat a megfelelő városhoz a táblázatban szereplő sorszám és a megfelelő megjelenített érték alapján.

Po výběru města se dotkněte tlačítka  pro ukončení režimu výběru a návrat do normálního režimu.

Ha az Ön tartózkodási helye nem a táblázatban felsorolt városokban található, akkor beléphet az egyéni város üzemmódba. A beállítás megadása előtt ellenőrizze a város időzónáját, hosszúsági és szélességi fokát.

Tartsa lenyomva az AA gombot több mint 2 másodpercig a "CUSTOMIZE" beállítási módba való belépéshez. Először 3 városszámot kell beállítani, érintse meg a "▲" és "▼" gombokat az első kód beállításához. Ezután érintse meg a gombot a beállítás megerősítéséhez, és váltson a második kód beállítására. Most érintse meg a "▲" és "▼" gombokat a második kód beállításához.

Érintse meg az  gombot a beállítás megerősítéséhez és a harmadik kód beállítására való áttéréshez. Most érintse meg a "▲" és "▼" gombokat a harmadik kód beállításához.

Érintse meg az  gombot a beállítás megerősítéséhez, és váltson a városi időzóna beállítására. Most érintse meg a "▲" és "▼" gombokat a megfelelő időzóna beállításához.

Érintse meg az  gombot a beállítás megerősítéséhez, és váltson a városi hosszúsági fok beállítására. Most érintse meg a "▲" és "▼" gombokat a helyes földrajzi hosszúság beállításához.

Érintse meg az  gombot a beállítás megerősítéséhez, és váltson a városi szélességi fok beállítására. Most érintse meg a "▲" és "▼" gombokat a helyes szélességi fok beállításához.

Érintse meg az  gombot a beállítás megerősítéséhez és a beállítási eljárásból való kilépéshez.

Az időbeállítás során érintse meg kétszer az  gombot a beállítási módból való közvetlen kilépéshez. A város kiválasztása vagy egy egyéni város beállítása után a napfelkelte és napnyugta ideje automatikusan kiszámításra kerül a kiválasztott város helyének, időzónájának és aktuális idejének megfelelően, és megjelenik a megfelelő területen.

Hőmérséklet és páratartalom érzékelés

Belső hőmérséklet-mérési tartomány: -9,9°C (+14°F) - 50°C (122°F).

Külső hőmérséklet mérési tartomány: -40°C (-40°F) - 70°C (158°F).

Ha a mért hőmérséklet a tartomány alatt van, a kijelzőn LL.L jelenik meg. Ha a mért hőmérséklet a tartomány felett van, a kijelzőn HH.H jelenik meg.

Beltéri és kültéri páratartalom mérési tartomány: 20% RH - 95% RH. Ha az érték 20% RH alatt van, 19% RH jelenik meg, ha az érték 95% RH felett van, 96% RH jelenik meg.

A hőmérséklet és a páratartalom és azok alakulása

Az LCD-kijelzőn megjelenik az aktuális beltéri hőmérséklet/páratartalom és a hőmérséklet/páratartalom alakulása (beltérben).

A távérzékelővel való sikeres összeköttetés után az időjárás-állomás képes megjeleníteni a távoli hőmérsékletet/páratartalmat és a távoli hőmérséklet/páratartalom trendjét.

A következő információk jelenhetnek meg a kijelzőn:

-  A hőmérséklet/páratartalom emelkedik.
-  A hőmérséklet/páratartalom csökken.
-  A hőmérséklet/páratartalom állandó.

Maximális/minimális hőmérséklet / relatív páratartalom

A beltéri/kültéri maximális és minimális hőmérséklet és páratartalom leolvasásának váltásához érintse meg a "▼" pontot:

Egyszer: a maximális hőmérséklet és páratartalom értékének megjelenítése.

Kétszer: a minimális hőmérséklet és páratartalom értékének megjelenítése.

Háromszor: visszatér az aktuális hőmérséklet és páratartalom értékekhez.

A maximális és minimális hőmérséklet és páratartalom visszaállításához tartsa nyomva a "▼" gombot több mint 2 másodpercig.

A kültéri hőmérséklet riasztás beállítása

Tartsa lenyomva a  gombot több mint 2 másodpercig a kültéri hőmérséklet riasztási beállításához. Az első a kültéri hőmérséklet riasztás felső határértékének beállítása. Nyomja meg a "▲" és "▼" gombokat a Felső riasztási határérték beállításához.

Érintse meg a  gombot a beállítás megerősítéséhez és a kültéri hőmérséklet-riasztás alsó határértékeire való átkapcsoláshoz. Nyomja meg a "▲" és a "▼" gombokat az ALSÓ riasztási határérték beállításához.

Érintse meg a  gombot a beállítás megerősítéséhez és a beállítási eljárásból való kilépéshez.

A kültéri hőmérséklet felső és alsó riasztási határértékének beállításakor érintse meg a  gombot a különböző csatornák kültéri hőmérsékletének felső és alsó riasztási határértékének beállításához szükséges riasztási beállítás átkapcsolásához.

Hőmérséklet figyelmeztetés

Érintse meg egyszer a  gombot a hőmérséklet-riasztási funkció be- vagy kikapcsolásához. Ha a hőmérséklet-riasztás be van kapcsolva, a  ikon jelenik meg az ALERTY mezőben, jelezve, hogy a hőmérséklet-riasztás be van kapcsolva.

A kültéri hőmérséklet-riasztás minden csatornánál független, be kell állítania a megfelelő csatornát, a  érintésével változtassa meg a megjelenítendő csatornaszámot, majd a  helyet érintve kapcsolja be vagy ki a hőmérséklet-riasztást.

Ha a hőmérséklet meghaladja a beállított hőmérsékleti tartományt, a riasztás aktiválódik, és az időjárás-állomás három folyamatos hangjelzést ad. Ezzel egyidejűleg a hőmérséklet riasztás  ikonja villog, és annak hőmérsékleti értéke, valamint a felső határérték riasztás  vagy az alsó határérték riasztás  ikonja is villog.

Minden alkalommal, amikor a hőmérséklet-riasztás a hőmérséklet frissítése után működésbe lép, az időjárás-állomás hangjelzést ad. Ebben a riasztási módban bármelyik gomb megnyomásával leállíthatja a riasztás hangját, de a riasztás továbbra is megjelenik.

Jeges figyelmeztetés

A Jégriasztás  szimbólum megjelenik és villog, ha az érzékelő hőmérséklete 1,0 - 3,0 °C (30 - 37 °F) között van.

Beltéri komfort és penészesedési kockázat

A beltéri komfortfokozatot a beltéri hőmérséklet és páratartalom alapján számítják ki, és összesen 5 szint létezik.



Kényelmes-----túl hideg/meleg

A penészveszélyt jelző kijelző érzékeli a beltéri páratartalmat, és meghatározza a penészveszély szintjét. Az időjárás-állomás a 4 kijelző egyikét jeleníti meg: HI (magas), ME (közepes), LO (alacsony) és nincs kockázat (nincs, nem jelenik meg nyíl).

Alacsony töltöttségi szintre figyelmeztetés

Alacsony töltöttségi szintre figyelmeztetés


Ha az  oszlopban megjelenik az  akkumulátor ikon, az időjárás-állomás akkumulátorát a lehető leghamarabb ki kell cserélni.

Ha az  oszlopban az  akkumulátor ikon jelenik meg, akkor a csatorna kijelzője alapján a csatorna vezeték nélküli érzékelőjének akkumulátorát a lehető leghamarabb ki kell cserélni.

Időjárás-előrejelző funkció

Az időjárás-állomás a barometrikus nyomás alapján előrejelzi a következő 12 óra időjárását. Természetesen ez az előrejelzés nem ér fel a professzionális időjárás-előrejelző szolgálatok előrejelzéseivel, amelyeket műholdak és nagy teljesítményű számítógépek támogatnak. Csak megközelítőleg adja meg az aktuális időjárási tendenciát egy kis helyi területen. Ha eltérések vannak a készülék és a helyi időjárás-előrejelző szolgálat információi között, kérjük, tekintse az adott szolgálat információit irányadónak.

Az időjárás-állomás a következő időjárási szimbólumokat jeleníti meg

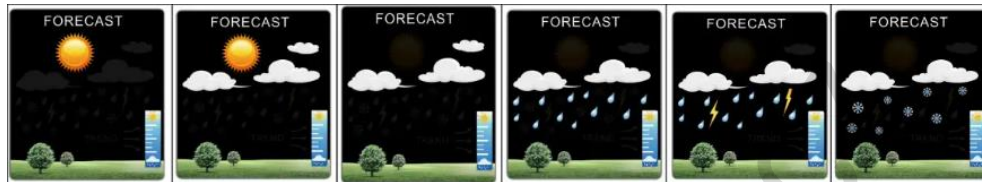

Napfényes

enyhén felhős

Felhős

esős

zivatarok

havazás

A havazás csak akkor jelenik meg, ha a külső hőmérséklet -4°C ($+25^{\circ}\text{F}$) alatt van, és az előrejelzés szerint eső vagy zivatar várható. Alapértelmezés szerint, ha nincs jel a CH1-en (1. csatorna), akkor a CH2 hőmérséklete alapján kerül kiszámításra. Ha nincs jel a CH1-en és a CH2-n, akkor a CH3 hőmérséklete alapján kerül kiszámításra. Az időjárás-állomásnak 7-10 napos légnyomás-kalibrálásra van szüksége, az időjárás-előrejelzés általában 70-75%-os pontossággal stabil lesz.

Az előrejelzés legfeljebb 12 - 20 km-es körzetben érvényes.

Az időjárásállomás képes megjeleníteni a légnyomás alakulását.

A következő adatok jeleníthetők meg:

↑: A légnyomás emelkedni fog.

Nincs kijelzés: a barometrikus nyomás állandó marad.

↓: A légnyomás csökkenni fog.

Háttérvilágítás megvilágítás

Ha a termék akkumulátorról működik (adapter nélkül), nyomja meg egyszer a  /  gombot, a háttérvilágítás 15 másodpercre bekapcsol.

Ha a termék az adatterről kap áramot, a háttérvilágítás folyamatosan világít. A gomb  megnyomásával kiválaszthatja a fényerősséget: magas, közepes, alacsony, kikapcsolt.

Ha a háttérvilágítás halványra van állítva, nyomja meg egyszer a  /  gombot, hogy 15 másodpercre bekapcsolja a legvilágosabb háttérvilágítást.

Beállíthatja, hogy az időjárás-állomás éjszaka automatikusan tompítsa a háttérvilágítást. Tartsa nyomva a  /  gombot több mint 2 másodpercig, az LCD kijelzőn megjelenik az  AUTO ikon. A háttérvilágítás fényereje a környezeti fény fényerősségnek megfelelően változik. Minél sötétebb a környezeti fény, annál kisebb a háttérvilágítás fényereje.

Automatikus háttérvilágítás üzemmódban a háttérvilágítás a  /  gomb megnyomásával 15 másodpercig a legnagyobb fényerőre kapcsolható.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz