

PULUZ 50in1 ACTION KIT PRO GOPRO SPORT MINI KAMERÁK ÉS DLSR KAMERÁK



Felhasználói kézikönyv

Ez a készlet a következő kamerákkal kompatibilis:

GoPro: Hero11 Black, Hero10 Black, Hero9 Black, Hero8 Black, Hero7 Ezüst, Hero7 fekete, Hero7 fehér, New Hero, Hero6 fekete, Hero5 fekete, Hero5 Session, Hero Session, Hero4 Session, Hero4 Hero3+, Hero3, Hero2, Hero, Hero

DJI: Osmo Action

Insta360: ONE R és más márkájú DSLR kamerák, például AKASO, SJCAM, NICEBOY és más márkák.

A csomag tartalma

1× hordtáska
1× úszó + készsúly 1× csuklósúly
csavarral 1× fejsúly
1× Hull heveder
1× kerékpáros sisaksúly
1× kamera távirányító súly 1× súlykapocs
csavarral
1× Rugalmas
állvány 1×
Tapadókorong az
ablakhoz 3× "Quick"
markolat
3× Öntapadós sisakrögzítő
2× Ragasztós markolat sík felületre
2× Ragasztós markolat tartója
5× Kétoldalas ragasztószalag a
ragasztófogantyúkhöz 1× Sisak
meghosszabbító karja
4× csavar
1× Állvány adapter
1× Selfie bot + kamera adapter
ház csavarral

1 × kormánybilincs
2× hosszabbítások
1× meghúzókulcs
1× Ragasztós markolat
zsinórral 1× Táska
12× Anti-fog betét

Rugalmas állvány (mini állvány)

Kompakt és könnyű - sík felületen vagy csomagolva is használható rugalmas lábak bármilyen tárgy körül lövéssel. Bármilyen szögben képes tökéletes lövést elérni. Az állványlábakon lévő gumi megakadályozza, hogy használat közben bármilyen tárgyról lecsússzon.

Selfie bot

Szeretnéd a tökéletes fotót készíteni magadról és az összes barátodról? Ezzel a szelfibottal távolabb tarthatja a kamerát magától, így nagyobb területet kap, hogy mindenki beférjen a keretbe. A szelfibot kényelmes, csuklópánttal van ellátva, és elég könnyű és kompakt ahhoz, hogy magaddal vihesd. Csatlakoztassa a lapos rögzítőkonzolt a állvány. Helyezze be a sportkamerát a házba, és a csavarok segítségével rögzítse a házat a lapos rögzítőkonzolhoz. A szelfibot ezután használható a fényképezéshez

Tapadókorong az ablakhoz

Biztonságosan rögzítse a tapadókorongot bármilyen üvegfelületre, például üvegre.
az autóban, a műszerfalon vagy a tükörben.
Képzeld el, bárhová elviheti a fényképezőgépét! Egy hajón vagy egy motorkerékpár, használd főzéshez, edzéshez vagy akár sminkeléshez!
Helyezze a tapadókorongot a felületre, majd nyomja meg a rögzítőfüleket. A két állítható forgócsukló lehetővé teszi, hogy a kamerát szinte bármilyen szögben elhelyezze. Helyezze a sportkamerát a tokba, és rögzítse a tokot az íves csattal ellátott csavarokkal. Ezután helyezze be a tapadókorongos tartóba, és indítsa el filmezés.

Sisakszíj

A sisakpántot szellőzőnyílással ellátott sisakokon használja. Tekerje be mindkét
a heveder végeit a lyukakon keresztül, és húzza meg mindkét oldalon. Helyezze be a sportkamerát a tokba, és a csavarok segítségével rögzítse a tokot az íves csathoz. Ezután rögzítse a sisakszíjhoz, és kezdje el a filmezést.

Úszó bilincssel

A hurokkal ellátott úszó hasznos a vízben való fotózáskor, mert lehetővé teszi, hogy
a kamera jobb irányítása és stabilitása. Használja a csuklópántot a további védelem érdekében. Tartsa a sárga fogantyút a fényképezőgép irányításához.
Ha leejted a kamerát, az lebegni fog a vízen. Az élénksárga szín jól láthatóvá teszi, így könnyen megtalálható. Ez a tartozék minden vízi sporthoz hasznos, beleértve az úszást, a szörfözést és a búvárkodást is. Helyezze a sportkamerát a tokba, rögzítse a tokot a markolatokkal ellátott lebegő fogantyúhoz, és kezdje el a fényképezést.

Fejpánt

Csatlakoztassa a kamerát a fejéhez, hogy kényelmesen használhassa és anélkül, hogy a kezét használná. Alkalmas túrázáshoz, gyalogláshoz, hegymászáshoz, kerékpározáshoz, lovagláshoz és hegymászáshoz. Ez a pánt kényelmesen illeszkedik a fejre. Állítható nejlompántokkal és csúszásmentes pántokkal rendelkezik. Egy méret mindenkinek megfelel. Helyezze a sportkamerát a tokba, rögzítse a tokot a fejpánthoz a csavarokkal, és kezdje el a fényképezést.

Hajópánt

Használja a mellkaspántot, hogy a keze használata nélkül rögzítse az összes akciót.
Engedje meg másoknak, hogy személyes szemszögből kövessék kalandjait. A mellkaspánt kényelmesen illeszkedik a válladra és a mellkasodra, hogy biztonságban tartsa a fényképezőgépet. A pánt teljesen állítható. Egy méret mindenki számára alkalmas.

Elég nagy ahhoz, hogy a legtöbb szabadtéri ruházat fölé illeszkedjen. Alkalmas túrázáshoz, kerékpározáshoz, vitorlázáshoz, síeléshez és sok másához. A lehetőségek gyakorlatilag korlátlanok.

Helyezze a sportkamerát a tokba, és rögzítse a tokot a J-horog csattal. Szerelje fel a mellkaspántra, és kezdje el a fényképezést.

Csuklópánt

A kényelmes csuklópánt könnyen a csukló vagy a kar köré tekerhető. Bárhon és bármikor használhatja a fényképezőgépével. Egy méret mindenkinek megfelel.

A csuklópánt alapja 360 fokban elforgatható, így bármilyen szögből fényképezhet.

Helyezze a sportkamerát a tokba, rögzítse a tokot a csuklópántra, és kezdje el a fényképezést.

Kapocs (bilincs) a hevederhez

A bilincs segítségével könnyedén rögzítheti a kamerát az íróasztalra, hátizsákra, táskára vagy gördeszka, stb. A bilincs erős tartóerővel rendelkezik a "krokodilfogak" kialakításának köszönhetően, amely megakadályozza a csúszást.

A középső csavar meglazításával 360°-ban elforgathatja a kamerát. Helyezze be a sportkamerát a házba, rögzítse a házat a bilincshez, és kezdje el a fényképezést.

Hosszabbító kar

A hosszabbító kar segítségével távolítsa el a kamerát a bázistól. kapcsolat. Ez használható a kamera sisakról vagy kormányról való leemelésére. A kamera állványról vagy szelfibotról való kihúzására is használható.

Helyezze a fényképezőgépet a tokba. Csatlakoztassa a tokot a kihúzható kar egyik végéhez, a másik végét pedig csatlakoztassa a készülékhez, amelyen az amit csatolsz.

Kormánybilincs/konzol

A kormányrúdtartóval a kamerát alulra vagy felülre is felszerelheti. kormány. Ideális kerékpár, országúti kerékpár vagy motocross felszereléshez. Nagyszerű a rendszámtáblák vagy más veszélyforrások azonosításához a környéken.

Csavarja ki a két csavart, és nyissa ki a hüvelyt. Helyezze a konzolt a kormányra, majd rögzítse a csavarral.

Helyezze be a sportkamerát a tokba, és a csavarral rögzítse a kerékpár kormányrögzítőhöz. Használja az állítható háromirányú forgatókarokat a kamera különböző szögekbe történő irányításához és elforgatásához.

Kerek ragasztópárna és tartó/ragasztós markolat zsinórral

A kerek tartóval szerelje fel a kamerát szellős helyre, például egy sisakon. A zsinórt kösse át a szellőzőn, a kamera körül és a tartóhoz. Ezután rögzítse a sisakhoz a ragasztó hátlap segítségével.

Távoli csuklós karkötő

Fűzze át a pántot a vezérlőn, és tekerje a csuklója köré. vagy bármilyen más kis tárgyat a hatótávolságon belül.

Meghúzó kulcs

Használja a csavarkulcsot a csavarok meghúzásához vagy meglazításához.

Ívelt csat/"Quick" markolat

Az ívelt csattal rögzítse a kamerát a sisakszíjhoz, a szíjhoz. fej, mellkaspánt és tapadókorongos tartó.

Helyezze a sportkamerát a tokba, és rögzítse a tokot a csatra. Ezután helyezze be a csatot a szíjkapocsba.

Lapos rögzítő konzol

Csavarozza a lapos rögzítőkonzolt a szelfibotra vagy állványra. Helyezze be a sportkamerát a házba, és statikus felvételek készítéséhez rögzítse a házat a lapos rögzítőkonzolhoz.

Csavarok

A további csavarok a kamera és néhány további csavar rögzítésére szolgálnak. Kiegészítők.

Pántcsat és öntapadós hátlap

Használja a klipszet és a ragasztó hátlapot a kamera rögzítéséhez a stabil felvételhez. Can a sisakon való használathoz. Ezek eldobható alkatrészek. Kérjük, hogy a jövőbeni használatra külön vásároljon pótalkatrészeket.

Csat J-horoggal

A J-horog csat könnyen használható. Lehetővé teszi a kamera dőlését előre vagy hátra, és nagyobb teret biztosít a kamera mozgására, mint egy íves klipsz. Egyszerűen csatlakoztassa a kamerát a J-csathoz, és rögzítse bármilyen csatos rögzítést igénylő tartozékhoz, például a mellkashoz. heveder és fejpánt. Helyezze a sportkamerát a tokba, és rögzítse a tokot a J-csathoz a csavarokkal. Ezután tegye fel az összes csatos rögzítést igénylő tartozékok.

Háromirányú forgatható kar

A háromirányú forgó kar használható az íves csat közötti csatlakozáshoz, kerékpárkormányt és a kameraházat, és változtassa meg a kamera irányát.

Anti-fog fólia/bélés

Ha hideg vagy párás környezetben készít felvételeket, a páratartalom lehet, hogy a kamera által termelt hő miatt probléma. A cserélhető párasodásgátló betétek segítenek megelőzni a túlzott nedvességet, mind a felületen, valamint a fényképezőgép belsejében, különösen, ha az a csomagolásában van.

Táska


Szeretne magával vinni néhány dolgot? Használja ezt a praktikus táskát, a hogy tárolja a cuccait. Így nem kell egy nagy bőröndöt magaddal vinned.

Hordtáska

Robusztus hordtáska az összes tartozék tárolásához. Elég nagy az összes tartozék és a fényképezőgép számára. Cipzáras záródás. Belül habszivacs rekeszek és egy hálós zseb található.

Megjegyzés:

1. Ezt a készletet sport- vagy akciókamerákhoz tervezték. A kamera nem benne.
2. A sportkamerák rögzítéséhez adapterre van szükség. Adapter nem tartozék csomagolás.
3. A szelfibot nem alkalmas veszélyes sportfelvételekhez vagy extrém sportfelvételekhez sport.
4. A ragasztópárnák nagyon ragadósak. Ha el akarja távolítani őket, használjon hajszárítót (hajszárítót), és távolítsa el a párnát.
5. A készlet rengeteg tartozékot és alkatrészt tartalmaz. Használat előtt minden nézd meg jól.
6. A kézikönyvben található illusztrációk és képek csak tájékoztató jellegűek. Listázva a tartozékok saját belátása szerint használhatók.
7. Ha extrém vagy veszélyes sportok során használja hogy a készlet, legyen nagyon óvatos. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.

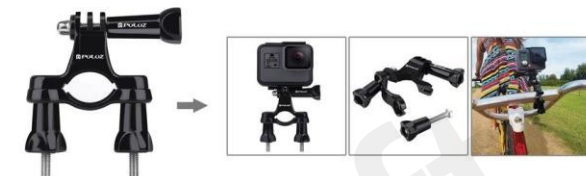

Forgalmazó
 Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Prága 9
 Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz