

REJTETT DIKTAFON

SZÍV ALAKÚ



Felhasználói kézikönyv

Értesítés

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra. Csak az eredeti adatkábelt használja az adatok olvasásához vagy átviteléhez. Ellenkező esetben fennáll a hibás csatlakozás és átvitel veszélye. A készülék töltése 5 V-os adapterrel. Ha 9 V-os gyorsöltési funkcióval rendelkező adaptert használ, fennáll a készülék károsodásának veszélye.

Az iratok beszerzését és további kezelését a vonatkozó jogszabályok és a jó erkölcs szabályozza. Legyen óvatos a készülék használatakor.

Leírás



Ne helyezze be a fejhallgatót. Kapcsolja be a készüléket, és lépjen be a rögzítésbe.

Helyezze be a fejhallgatót, kapcsolja be a készüléket, és játsszon le zenét vagy felvételt.

Gombvezérlés leírása

Enyhén nyomja meg: nyomja meg 1x

Hosszan megnyomva: 3 másodpercig lenyomva.

Felvétel funkció

1. Normál felvétel

Ne csatlakoztassa a fejhallgatót. Állítsa a kapcsolót ON állásba, a készülék automatikusan elkezd a felvételt. A piros LED villog, majd kialszik.

2. Rekord mentése

Állítsa a kapcsolót OFF állásba, a készülék automatikusan elmenti a felvételt, majd kikapcsol.

Megjegyzés: Felvétel közben ne csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, mert fennáll az adatvesztés és a nem mentett adatok veszélye.

Lejátszási funkció

Lejátszás

Csatlakoztassa a fejhallgatót a porthoz. Állítsa a kapcsolót ON állásba, és lépjen be a zenelejátszás módba.

Zene/felvétel lejátszása: Nyomja meg röviden a Váltás/Szünet/Lejátszás


gombot a zene vagy a felvétel lejátszásának kiválasztásához.

Hangerő beállítása: lejátszás közben nyomja meg hosszan a „+” vagy „-” gombot a hangerő beállításához.

Dal módosítása: lejátszás közben nyomja meg röviden a „+” vagy „-” gombot a dalok közötti váltáshoz.

Idő funkció

1. Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez.
2. Írja be a lemezt.
3. Keresse meg az eszközt, és keresse meg a „Set Time.exe” mappát.
4. Nyissa meg a mappát.
5. Kattintson duplán a "Set Time.exe" fájlra.
6. Győződjön meg arról, hogy az idő megegyezik a számítógép idejével.
7. Kattintson az „Idő beállítása” gombra.
8. A sikeres beállítást az alábbi kép mutatja. Ha formázni szeretné az időt, készítsen biztonsági másolatot az adatokról. Ellenkező esetben fennáll a rögzített adatok elvesztésének veszélye.

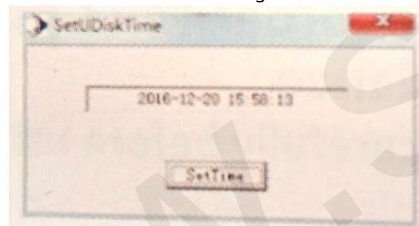

Funkcióbővítes



1. Szünet: lejátszás közben nyomja meg hosszan a Kapcsoló/Szünet/Rögzítés gombot a Szünet funkció használatához (a kék és piros LED felváltva villog). Nyomja meg ismét a gombot a Szünet funkcióból való kilépéshez.
 2. Fájlok törlése: Szünet módban tartsa lenyomva a „-” gombot, és engedje fel, amikor a lilá LED villog, hogy a törlés módba lépjen.
 1. Nyomja meg röviden a Skip/Pause/Play gombot az aktuális felvétel törléséhez (a kék LED villog).
 2. Nyomja meg hosszan a Switch/Pause/Play gombot az összes felvétel törléséhez (a piros LED villog).
 3. Nyomja meg röviden a „+” gombot a törlési módból való kilépéshez.
- Megjegyzés: zene módban az összes zenét törölni fogja, felvétel módban pedig az összes rögzített felvételt.
3. Hangrögzítés aktiválása: a. Bekapcsolási aktiválás: Szünet módban tartsa lenyomva a Switch/Pause/Play gombot 3 másodpercig, a kék LED többször felvillog.

b. Aktiválás kikapcsolása: Szű net módban tartsa lenyomva a Kapcsoló /Szű net/ Lejátszás gombot 3 másodpercig, a piros LED többször gyorsan felvillog.

Hangvezérelt felvétel: a funkció bekapcsolása után hanggal aktiválja a felvételt, ne csatlakoztasson fejhallgatót. Indítsa újra (a kék LED többször felvillog), és a rögzítés folytatódik.

4. Hosszú felvétel:

a. Hosszú felvétel BE: Szű net módban tartsa lenyomva a „+” gombot 3 másodpercig. A kék LED gyorsan villog.

b. Hosszú felvétel KI: Szű net módban tartsa lenyomva a „+” gombot 3 másodpercig. A piros LED gyorsan villog.

Hosszú felvétel: a funkció bekapcsolása után ne helyezze be a fejhallgatót, indítsa újra (a kék LED többször felvillog).

5. Gyors elő- és visszatekerés (az eszköz újraindítása szükséges)

Csatlakoztassa a fejhallgatót. Állítsa a kapcsolót ON állásba, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a „+” gombot, amíg el nem kezdődik a lejátszás, majd engedje el. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a „+” gombot a gyors előretekeréshez, és tartsa lenyomva a „-” gombot a gyors visszatekeréshez. A felsorolt lépéseket minden alkalommal követni kell, amikor használja. A hangerő ebben a funkcióban nem állítható.

Kérdések és válaszok

1. A készülő nem rögzít azonnal.

Készítsen biztonsági másolatot minden adatáról. Ezután formázza az eszközt számítógépen keresztül. Ha az eszköz ezután sem működik megfelelően, használjon víruskeresőt a számítógépén. Valószínűleg a számítógép fertőzött meg az eszközt. Ha a probléma továbbra is fennáll, valószínűleg az eszköz sérült. Keressen egy szervizközpontot.

2. A LED jelző fény rendellenesen működik.

Készítsen biztonsági másolatot az összes adatáról. Ezután állítsa vissza a készülőt a gyári beállításokra.

Csatlakoztassa a készülőt a számítógéphez. Keresse meg az eszközt és formázza meg. Ezután indítsa újra az eszközt egy gyors formázással.

3. Az eszköz nem észlelhető a számítógéphez való csatlakozás után.

Távolítsa el az eszközt, és csatlakoztassa újra. Győződjön meg arról, hogy minden megfelelően van csatlakoztatva.

Alternatív megoldásként próbálja meg az eszközt egy másik számítógéphez csatlakoztatni.

Egyes számítógépek nem támogatják az eszköz megjelenítését az illető programok hiánya miatt. Ha továbbra sem látja az eszközt, lépjen kapcsolatba a szervizzel, és frissítse az eszközt.

Megjegyzés: Mielőtt az eszközt a számítógéphez csatlakoztatná, mentse el a felvételt. Az adatok és a nyilvántartások meglehetősen nagyok. Gyakori biztonsági mentések végrehajtása. Ellenkező esetben fennáll az adatvesztés veszélye. Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget az adatvesztésért.

4. A fejhallgató csatlakoztatva van, de nincs hang.

Helyezze be a fejhallgatót. Fordítsa a kapcsolót ON állásba. Miután a LED kialszik, fordítsa a kapcsolót OFF állásba. Miután a piros LED kigyullad, fordítsa vissza a kapcsolót ON állásba. A készülő lék lejátszás módba lép.

Funkcionális paraméterek

Eszköz típusa	Hangrögzítő	4 GB	48 óra felvételt takaríthat meg
Mód felvétel	Bekapcsolás, mentés KI	8 GB	96 óra felvételtárolás
Akkumulátor	Polimer lítium akkumulátor	16 GB	192 órányi felvétel tárolása
Felvétel sebesség	192 KBPS	32 GB	384 órányi felvétel tárolása
Formátum felvétel	WAV	64 GB	768 órányi felvétel tárolása
Lejátszási formátum	MP3/WMA/WAV	Mintavétel frekvencia	48 KHZ

Értesítés

1. A számítógéphez való csatlakoztatás vagy a töltés előtt kapcsolja OFF állásba. A leválasztás után várja meg, amíg a LED kialszik.

2. A rögzítés után figyeljen az alábbiakra, hogy töltsön-e a készüléket vagy sem, kapcsolja OFF állásba és mentse el a rögzített felvételt. Ellenkező esetben fennáll a felvett felvétel elvesztésének veszélye.

3. Használjon 1A vagy kisebb áramerősségű adaptert a töltéshez. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának veszélye. Az adapter nem tartozéka.

4. Kérjük, használja az eredeti adatkábelt a töltéshez és az adatátvitelhez.

5. Töltés közben a LED pirosan világít. Teljesen feltöltött állapotban a LED kékén világít.

Elosztó
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz