

REJTETT HANGRÖGZÍTŐ ZAJSZŰRÉS 4 GB




Felhasználói kézikönyv

Értesítés

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához. Az adatok olvasásához vagy átviteléhez csak az eredeti adatkábelt használja. Ellenkező esetben fennáll a hibás csatlakozás és átvitel veszélye. Töltse a készüléket 5 V-os adapterrel. Ha 9 V-os gyorsöltési funkcióval rendelkező adaptert használ, fennáll a készülék károsodásának veszélye. A rekordok beszerzése és további kezelése a vonatkozó jogszabályok és a helyes gyakorlat szerint történik. A készülék használata során legyen óvatos.

Leírás

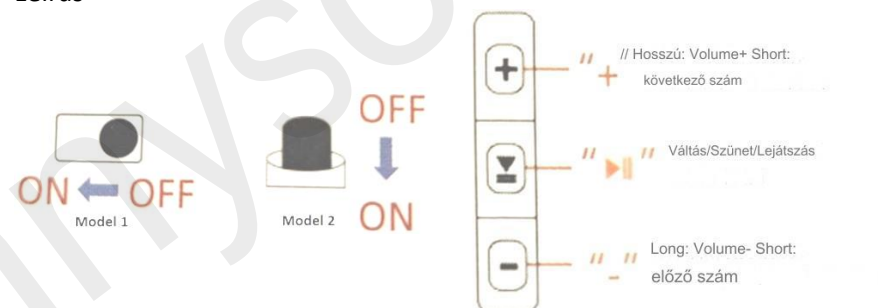

Ne helyezzen be fejhallgatót. Kapcsolja be a készüléket, és lépjen be a felvételbe. Helyezze be a fejhallgatót, kapcsolja be a készüléket, és játssza le a zenét vagy rögzítse a felvételt.

A gombok leírása

Nyomja meg enyhén: nyomja meg egyszer

Hosszan nyomva tartás: nyomja meg 3 másodpercig.

Felvételi funkció

1. Normál felvétel

Ne csatlakoztasson fejhallgatót. Helyezze a kapcsolót ON állásba, a készülék automatikusan elindítja a felvételt. A piros LED villog, majd kialszik.

2. Rekord mentése

Helyezze a kapcsolót OFF állásba, a készülék automatikusan elmenti a felvételt, majd kikapcsol.

Megjegyzés: felvétel közben ne csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, különben fennáll a veszélye, hogy az adatok elvesznek és nem menthetők el.

Lejátszás funkció

Játsszon

Csatlakoztassa a fejhallgatót a csatlakozóhoz. Helyezze a kapcsolót ON állásba, és lépjen be a zenelejátszás üzemmódba.


Zene/felvétel lejátszása: Nyomja meg röviden a Toggle/Pause/Play gombot, és válassza ki a zene vagy a felvétel lejátszását.

Hangerőszabályozás: lejátszás közben a "+" vagy "-" gomb hosszú megnyomásával állíthatja be a hangerőt.


Sávváltás: lejátszás közben a "+" vagy "-" gomb rövid megnyomásával válthat a sávok között.

Idő funkció

1. Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
2. Lépjen be a meghajtóba.
3. Keresse meg a készüléket, és keresse meg a "Set Time.exe" mappát.
4. Nyissa meg a mappát.
5. Kattintson kétszer a "Set Time.exe" gombra.
6. Győződjön meg arról, hogy az idő megegyezik a számítógép idejével.
7. Kattintson a "Set Time" (Idő beállítása) gombra.
8. A sikeres beállítás az alábbi ábrán látható. Ha formázni szeretné az időt, készítsen biztonsági másolatot az adatokról. Ellenkező esetben fennáll a rögzített adatok elvesztésének veszélye.

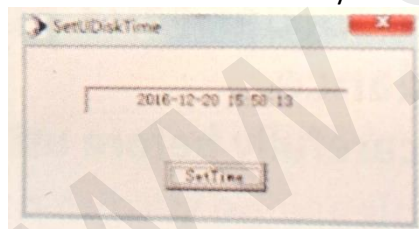

Funkció kiterjesztése

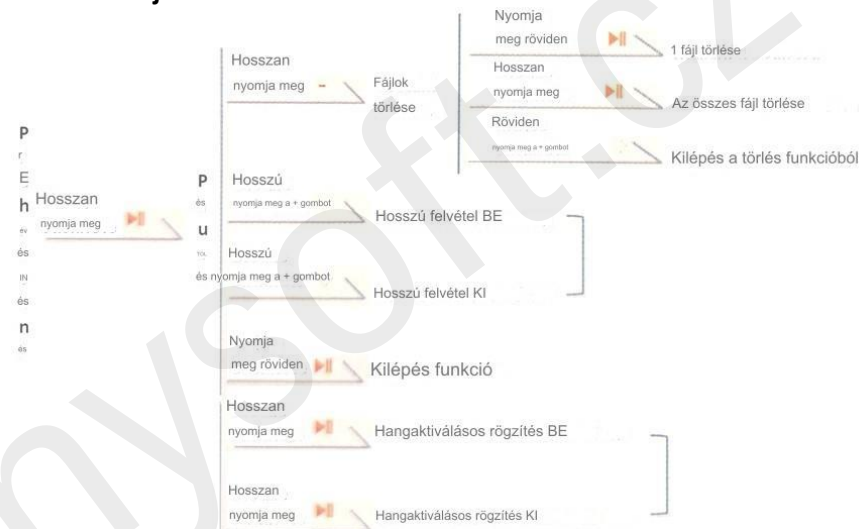

- 1. Szünet:** lejátszás közben nyomja meg hosszan a Switch/Pause/Record gombot, és használja a Pause funkciót (a kék és a piros LED felváltva villog). A szünet funkcióból való kilépéshez nyomja meg újra a gombot.
- 2. Fájlok törlése:** Szünet üzemmódban nyomja meg hosszan a "-" gombot, és engedje el, amikor a lila LED villog, és lépjen be a törlési módba.
 1. Nyomja meg röviden a Switch/Pause/Play gombot az aktuális felvétel törléséhez (a kék LED villog).
 2. Nyomja meg hosszan a Toggle/Pause/Play gombot az összes felvétel törléséhez (a piros LED villog).
 3. Nyomja meg röviden a "+" gombot a törlési módból való kilépéshez.Megjegyzés: zenei módban az összes zeneszám törlése, felvételi módban az összes felvett zeneszám törlése.
- 3. Aktiválja a hangfelvételt:**
 - a. Aktiválás:** Szünet üzemmódban nyomja meg hosszan a Switch/Pause/Play gombot 3 másodpercig, a kék LED többször villogni fog.

b. Kikapcsolás: Szünet üzemmódban nyomja meg hosszan a Switch/Pause/Play gombot 3 másodpercig, a piros LED többször gyorsan villogni kezd.

Hangvezérelt felvétel: ha a funkció be van kapcsolva, aktiválja a felvételt hanggal, ne csatlakoztassa a fejhallgatót. Újraindítás (a kék LED többször villog) és a felvétel folytatódik.

4. Hosszú felvétel:

a. Hosszú felvétel bekapcsolva: Szünet üzemmódban nyomja meg

hosszan a "+" gombot 3 másodpercig. A kék LED gyorsan villogni kezd.

b. Hosszú felvétel OFF: Szünet üzemmódban nyomja meg hosszan a "+" gombot 3 s-ig. A piros LED gyorsan villogni fog.

Hosszú felvétel: a funkció bekapcsolása után ne helyezze be a fejhallgatót, indítsa újra (a kék LED többször villog).

5. Gyors előre- és visszatekerés (a készülék újraindítása szükséges)

Csatlakoztassa a fejhallgatót. Helyezze a kapcsolót ON állásba, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a "+" gombot, amíg a lejátszás el nem indul, majd engedje el. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a "+" gombot a gyors előre lejátszáshoz, nyomja meg és tartsa lenyomva a "-" gombot a gyors visszafelé lejátszáshoz. A fenti lépéseket minden alkalommal el kell végezni. A hangerő ebben a funkcióban nem állítható.

Kérdések és válaszok

1. A készülék nem rögzít azonnal.

Készítsen biztonsági másolatot minden adatáról. Ezután formázza a készüléket a számítógépen keresztül. Ha a készülék még mindig nem működik megfelelően, használja a számítógépen lévő vírusirtót. A számítógép valószínűleg megfertőzte a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor valószínűleg a készülék sérült. Forduljon egy szervizközpontoz.

2. A LED-kijelző rendellenesen viselkedik.

Minden adatról készítsen biztonsági másolatot. Ezután állítsa vissza a készüléket a gyári beállításokra. Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. Keresse meg a készüléket, és végezze el a formázást. Ezután indítsa újra a készüléket gyorsformázással.

3. A készüléket nem lehet megtalálni a számítógéphez való csatlakoztatás után.

Távolítsa el a készüléket, és csatlakoztassa újra. Győződjön meg róla, hogy minden megfelelően csatlakozik. Alternatívaként próbálja meg az eszközt egy másik számítógéphez csatlakoztatni. Egyes számítógépek az illesztőprogramok hiánya miatt nem támogatják az eszköz megjelenítését. Ha továbbra sem látja az eszközt, forduljon az ügyfélszolgálathoz, és frissítse az eszközt.

Megjegyzés: Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a számítógéphez, mentse el a felvételt. Az adatok és a felvételek meglehetősen nagyok. Készítsen gyakori biztonsági mentéseket. Ellenkező esetben fennáll az adatvesztés veszélye. Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget az adatvesztésért.

4. A fejhallgató be van dugva, de nem szól a hang.

Helyezze be a fejhallgatót. Kapcsolja a kapcsolót ON állásba. Miután a LED kialszik, fordítsa a kapcsolót OFF állásba. Miután a piros LED kigyulladt, fordítsa vissza a kapcsolót ON állásba. A készülék lejátszási üzemmódba lép.

Funkcionális paraméterek

A készülék típusa	Hangrögzítő	4 GB	48 órás tárolás
Felvételi módszerek	Bekapcsolás ON, mentés OFF	8 GB	96 órás tárolás
Akkumulátorok	Polimer lítium akkumulátor	16 GB	192 h rekord tárolása
Felvételi bitráta	192 KBPS	32GB	384 h rekord tárolása
Felvételi formátum	WAV	Mintavételi gyakoriság	48 KHZ
Lejátszási formátum	MP3/WMA/WAV		

Értesítés

1. A számítógéphez való csatlakoztatás vagy töltés előtt kapcsolja a készüléket OFF állásba. A csatlakoztatás után várjon, amíg a LED kialszik.

2. A felvétel után, függetlenül attól, hogy tölti-e a készüléket vagy sem, kapcsolja OFF állásba, és mentse el a felvételt. Ellenkező esetben fennáll a felvett felvétel elvesztésének veszélye.
3. Használjon 1 A vagy annál kisebb feszültségű adaptert a töltéshez. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának veszélye. Az adapter nem tartozék.
4. Használja az eredeti adatkábelt a töltéshez és az adatátvitelhez.
5. Töltés közben a LED pirosan világít. Teljesen feltöltött állapotban a LED kék színű.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz