

KÉPKERET TÁVIRÁNYÍTÓ SD KÁRTYA TÁMOGATÁS



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra. Az illusztrációk és képek eszközmodellenként változhatnak. A készüléket a gyártó előzetes értesítés nélkül is frissítheti.

Fő funkciók

JPEG fényképfórmátum, fényképek lejátszása különféle módokban

1080P/30 fps HD videofájlok lejátszása

Távírányító

HD jel bemenet

Elektronikus naptár, óra, háttérzene időzíttó

e-könyvek, feliratok

2*5W sztereó hangszóró

VESA szabványos képernyő

HD mód: Nyomja meg a távírányító 2 gombját a HD módba lépéshez.

Fénykép mód: az automatikus fényképlejátszás fénykép módban állítható be. Lépjen be fénykép módba: a. a távírányító 4. és 13. gombjával, vagy a MENU vagy a b gombbal. II a készüléken. Ezután válassza ki a fényképmappát az USB-meghajtóról, SD-kártyán vagy más tároló eszközön. A gombbal válthat a következő vagy az előző fényképre.

vagy a távírányító n, vagy a készülék vagy gombjával.

Fotó és zene mód: a fényképnek és a zenefájlnak ugyanabban a mappában kell lennie.


Nyomja meg és tartsa lenyomva a 15. gombot a távírányító n a háttérzene beállításához, miután kiválasztotta a fényképet a fénykép módból.

Műszaki adatok


Ha a kijelzőn látható kép metszett vagy elmosódott, az azt jelenti, hogy az előző kép hibás.

Ellenőrizze a hibás fénykép állapotát.

1. Nyissa meg a fényképet a Photoshop alkalmazásban, válassza a "Mentés másként" lehetőséget, és ellenőrizze, hogy a fénykép "Alapvonal (standard)" néven van-e mentve. Ha nem, tedd meg.

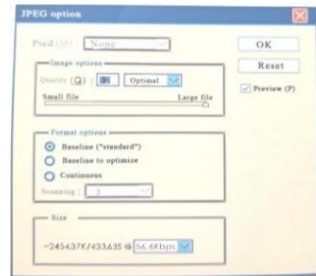

2. Nyissa meg a fényképet a Photoshopban, és győződjön meg arról, hogy az RGB színes fénykép van kiválasztva (Képmód opció - RGB színi).

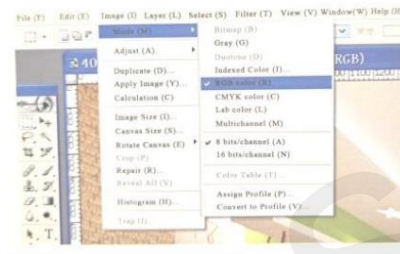

3. Győződjön meg arról, hogy a megjelenítési hányad nem haladja meg a 15360*8640-et, és a kép mérete nem haladja meg a 3,96 MB-ot.

Zene mód: lépjen be a zene módba a távirányító 5 és OK gombjának megnyomásával. Vagy a MENU vagy a II gombokat a készüléken. Ezután válassza ki a fényképmappát az USB-meghajtóról, SD-kártyán vagy más tárolóeszközön, és hallgassa meg a zenét. A funkció lejátszása közben a kijelző alján jelennek meg. Nyomja meg az OK gombot a távirányító n vagy a II gombot a készüléken, és válassza ki a kívánt beállításokat.

Videó mód: Lépjen be a videó módba a 6 és az OK gombbal, vagy a MENU vagy a II gombbal a készüléken. Ezután válassza ki a videomappát az USB-meghajtóról, SD-kártyán vagy más tárolóeszközön.

Váltson a következő vagy előző fényképre a távirányító vagy gombjával, vagy a készülék vagy gombjával. Nyomja meg a SET gombot az ismételt lejátszás beállításához A-tól I B-ig.

Rendszerbeállítások: lépjen be a beállítási felületre a távirányító SETUP gombjával vagy a készülék MENU gombjával.

Nyomja meg a és gombokat a távirányító n vagy a és gombot a készüléken a menü kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a távirányító n vagy a II gombot az almenü bevaló belépéshez.

1. Nyelvbeállítás: állítsa be a nyelvet a távirányító és gombjaival vagy a készülék és gombjaival.

2. Diavetítés intervalluma: állítsa be az időt a távirányító és gombjaival, vagy a készülék és gombjaival (5 mód: 3s, 5s, 10s, 30s, 60s).

3. Csúsztatás: Állítsa be a lejátszási módot a vezérlő és gombjaival, vagy a készüléken a és gombokkal (alapbeállítás: véletlenszerű).

4. Ismétlési mód: állítsa be az ismétlési módot a távirányító és gombjaival vagy a készülék és gombjaival (3 mód: minden ismétlése, egy ismétlése, kikapcsolva).

5. Zoom: állítsa be a nagyítást a távirányító és gombjaival vagy a készülék és gombjaival (automatikus vagy eredeti beállítás).

6. Naptárbeállítások: lépjen be az almenübe, és használja a és gombokat a távirányító n vagy a és gombokat a készüléken az év, hó, nap, óra, perc és másodperc kiválasztásához.

7. Fényerő: szabályozza a kijelző fényerejét 1-100 között a távirányító és gombjaival vagy a gombbal és a gombot a készüléken.

8. Kontraszt: szabályozza a kontrasztot 1-100 között a távirányító és gombjaival, vagy a készülék és gombjaival.

9. Telítettség: szabályozza a telítettséget 1-100 között a vezérlő és gombjaival vagy a készüléken a és gombokkal.

10. Automatikus menü váltás: lépjen be az almenü be, és használja a és gombokat a távirányító n vagy a és gombokkal a készüléken az idő beállításhoz.


11. Automatikus lejátszás: nyomja meg a és gombot a távirányító n vagy a és gombot eszközén, és válassza ki a videó, fénykép, zene + fénykép automatikus lejátszását, vagy válassza a Ki lehetőséget.

12. Feliratok: válassza ki a felirat színét, vagy zárja be a feliratot a távirányító és gombjaival vagy a készülék és gombjaival (5 szín: piros, kék, zöld, fekete, fehér).

Megjegyzés: a feliratfájl az alábbiakban található:

1) A felirat formátumának TXT formátumúnak kell lennie, és a fájl leírását nagybetűkkel kell írni: SCROLL.TXT.

2) A TXT dokumentum unicode kódolású.

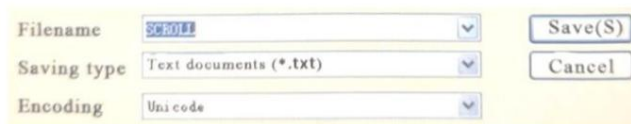

3) A dokumentumot az USD-lemez vagy az SD-kártya gyökerébe kell menteni. A feliratok lejátszhatóak videóval, fotóval és zenével.


13. Gyári visszaállítás: nyomja meg az OK gombot a távirányító n vagy

beállításgombot a készüléken, válassza ki a gyári beállításgomb visszaállítást és adjon igent vagy nem.

A csomag tartalma

1x készülék, 1x adapter, 1x távirányító, 1x kézikönyv, 1x tartó.

Driver

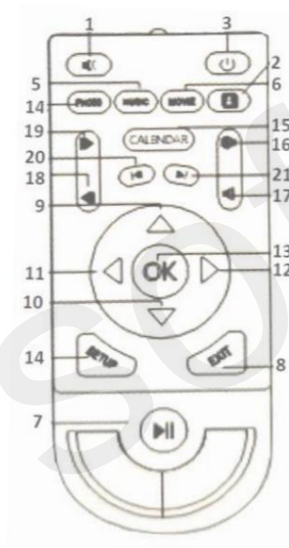

Gombok

1. Némítás

2. Jelbeviteli mód

3. BE/KI

4. Fénykép mód: belép a fénykép módba

5. Zene mód: belép a zene módba

6. Videó mód: belép a videó módba

7. Lejátszás/Szünet

8. Nyomja meg az Kilépés gombot a menüből való kilépéshez

9., 10., 11., 12. Fel, le, jobbra, balra

13. Rendben

14. Beállításgomb: belép a beállítási módba

15. Naptár

16., 17. kötet

18., 19. Gyors előre-/visszatekerés

20., 21. Következő vagy előző fájl

- Típusok 1. Helyezze be megfelelően a memóriakártyát a készülék nyílásába.
2. Óvatosan helyezze be a memóriakártyát. Ne használjon túl nagy erőt. Ellenkező esetben fennáll a készülék vagy a kártya károsodásának veszélye.
3. Győződjön meg arról, hogy vannak fájlok a memóriakártyán. Ellenkező esetben a készülék nem fog megfelelően működni.
4. Irányítsa a távirányítót közvetlenül a készülék érzékelőjére.
5. A Dolby videolejátszás nem támogatott.

Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190 00
Prága 9 Csehország
www.sunnysoft.cz