

GAMEPAD NINTENDO SWITCH-HOZ MOBILTELEFONOKHOZ

BSP D6



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

Általános utasítások

1. A készülék ergonomikus formájú és kialakítású. Tartalmaz egy teleszkópos rekeszt egy 127-180 mm széles mobiltelefon behelyezésére.

2. A készülék Bluetooth 5.0 EDR/BLE-n keresztül csatlakoztatható mobiltelefonhoz.

3. A gombok testreszabási funkciójának támogatása (Shooting Plus V3) különböző mobil alkalmazásokon keresztül.

4. Android és Harmony OS HID módok és HID-kompatibilis játékok támogatása.

Támogatja az Android 6.0 és újabb verzióit.

5. Egykattintásos támogatás iOS 13.4 és újabb verziókhoz.

6. Támogatja a Switch játékkonzolt giroszkóp funkcióval és kettős vibrációs funkcióval.

7. Lehetővé teszi a Bluetooth-kapcsolatot a Windows 10 és a gaming X-bemenettel.

8. Támogatja az USB-kábelt, és játszson PC/PS3/Switch játékokat.

Megjegyzés: a tényleges funkciók eszközmodellenként és mobiltelefonként és szoftverenként változhatnak (kontrollálhatatlan tényező, mint például a hivatalos játékkplatform-szoftver forráskódjának frissítése).

Műszaki adatok

Üzemi feszültség: DC 3,7V

Üzemi áram: kb. 120 mA


Felhasználási idő : 12 óra

Nyugalmi áram: <2μA

5. Töltő feszültség/áram: DC 5V/500mA

6. Készenléti idő : 60 nap a teljes feltöltés után

A funkciók leírása

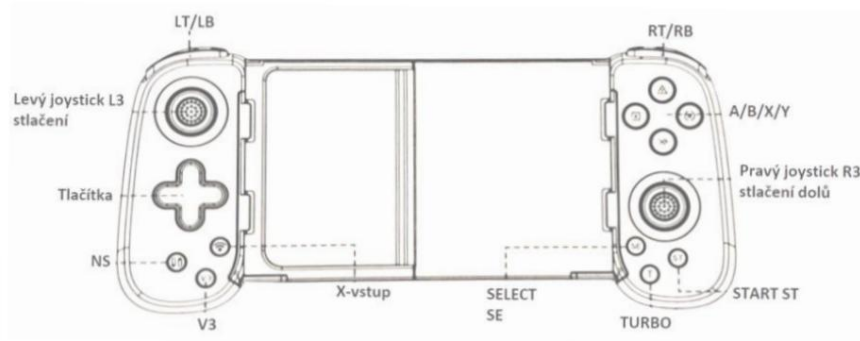

Kapcsolat

Kapcsolja át a gazdagép kapcsolatot


1. A gazdagépen válassza a Vezérlés>Change Grip/Order menüpontot, hogy belépjen a párosítási mód interfészébe. Nyomja meg az L+R gombot a vezérlőn.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító NS gombját 5 másodpercig a kapcsolat létrehozásához. Sikeres csatlakozás után a zöld LED világít.
3. Ha újra szeretne csatlakozni, nyomja meg az NS gombot, és a kapcsolat automatikusan létrejön.



Android ShootingPlus V3


A Harmony OS rendszer és az Android ShootingPlus V3 mód ugyanaz.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a V3 gombot a távirányító 5 másodpercig az Android módba lépéshez. Ekkor a vezérlő LED-je villogni kezd. Miután az Android mobiltelefon észlelte a D6-ot, csatlakoztassa. Sikeres csatlakozás után a kék LED világít.
2. Sikeres csatlakozás után nyomja meg közvetlenül a V3 gombot, és automatikusan csatlakozzon újra (a LED lassan villog).

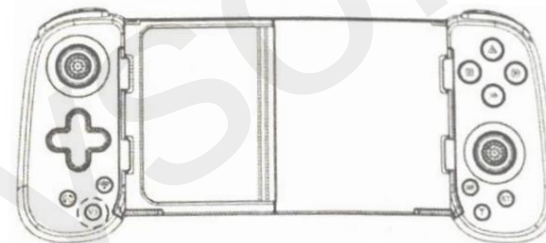

Android HID

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az LT+X bemeneti gombot a HID módba lépéshez. A készülék LED-jelzője villogni kezd. Az Android mobiltelefon után észleli a D6 eszközt, hozza létre a kapcsolatot. Sikeres csatlakozás után a fehér LED világít.
2. Sikeres csatlakozás után nyomja meg közvetlenül az LT+X-bemeneti gombot, és automatikusan csatlakoztassa újra (a LED lassan villog). Ezt a módot az Android mobiltelefon-piacon szokásos emulátorok használják.

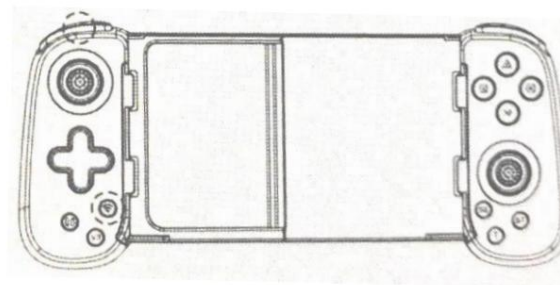

Android/Harmony OS gombok hozzárendelése


Kövessd a hivatalos ShootingPlus fiókot. A gombok feltérképezéséhez töltsd le és telepítsd a „ShootingPlusV3” alkalmazást. Töltsd le az alkalmazást a Google Play vagy az Apple Store áruházból.

Ha az illesztő program frissítésre szorul, frissítsd az alkalmazást mobiltelefonján, majd az Android telefonhoz való csatlakozás után nyomja meg a V3 gombot 5 másodpercig a csatlakozáshoz. iPhone esetén nyomja meg hosszan az R3+V3 gombot, és csatlakozzon.

Bluetooth mód


1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az X-bemenet gombot 5 másodpercig, hogy belépjen a párosítási módba. A LED jelző fény villogni fog. Kapcsolja be a számítógépet, keresse meg az eszközt a Bluetooth listában, és csatlakozzon. A készülék LED jelző fénye világít.
2. Sikeres csatlakozás után nyomja meg közvetlenül az X-bemenet gombot, és automatikusan csatlakozzon újra.

Megjegyzés a mód használatához: Bluetooth számítógép, Apple MFI mód, PS4-PS5, Xbox streaming.

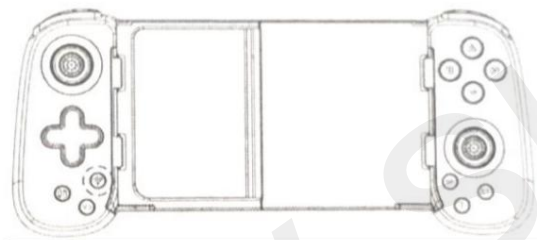

Csatlakozás kábelen keresztül

1. Csatlakoztassa az USB-C kábelt az eszközhez. Csatlakoztassa a kábel másik oldalát a számítógéphez. Sikeres csatlakozás után a készülék LED-je világít.
 2. Sikeres csatlakozás: nyomja meg és tartsa lenyomva az NS, X-input vagy V3 gombot, hogy módba váltson. X-bemenet (lila LED világítás, PC360 mód). D-bemenet (piros LED világítás, PC digitális mód).
- Kilépés: a felületen a bal felső sarokban válassza ki: Beállítások > Általános vezérlő > Általános fogantyú keresése stb. Csatlakozás kábelrel: zöld LED világítás.
- Megjegyzés: SE szükséges az iPadhez való csatlakozáshoz.

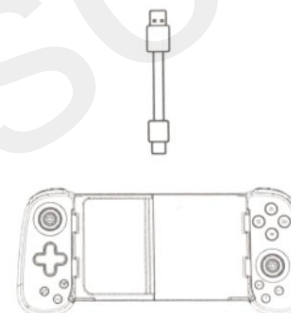


2.4G csatlakozási mód

1. Csatlakoztassa a vevőt a számítógép USB portjához, nyomja meg az LB+X-bemenet gombot a vezérlőn, a LED jelző fény világítani kezd.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az SE+ST gombot, hogy módba váltson.
3. Sikeres csatlakozás után a lila LED X-bemenet módban világít, a piros pedig a LED D-bemenet módban világít.



Töltés

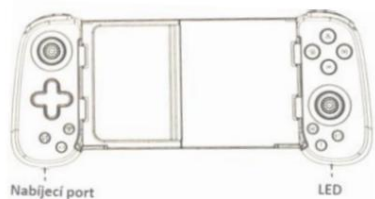

Ha az akkumulátor lemerül, a LED villog.

Töltés közben a LED lassan villog.

Ha teljesen feltöltő dött, a LED kialszik.

Rezgés beállít

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Turbó (T) gombot + a jobb oldali joystickot felfelé és lefelé a rezgés erősségének beállít

Háttérvilágítás beállít

Egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva a T+L3 gombot (nyomja le a bal oldali joystickot) a háttérvilágítás kikapcsolásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a T+L3 gombot (nyomja le a bal oldali joystickot) a háttérvilágítás bekapcsolásához.

Turbó funkció beállít

Nyomja meg az A, majd a T gombot a funkció aktiválásához. Nyomja meg az A gombot másodszor, majd nyomja meg a T gombot, ekkor az A gomb elküldi az üzenetet. Nyomja meg az A gombot harmadszor, majd a T gombot az üzem mód kikapcsolásához (visszatérés az eredeti beállít

Megjegyzés: Ha az A gomb automatikus módban van, nyomja le és tartsa lenyomva a Turbo gombot + a bal oldali joystick gombot felfelé és lefelé az automatikus hozzáadási sebesség beállít

Tengely kalibrálás

Helyezze a készüléket sima felületre, nyomja meg és tartsa lenyomva az ST + NS, ST + X-input vagy ST + V3 gombot, és várja meg, amíg a LED kigyullad. Sikeres kalibrálás után a LED kialszik.

A készülék testének érzékenysége

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Turbo gombot 8 másodpercig, ha a készülék rezeg, lépjen a jobb oldali joystickra.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a T gombot 8 másodpercig, ha a készülék rezeg, lépjen a bal oldali joystickra.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a T gombot 8 másodpercig, ha a készülék rezeg, akkor törlődik.

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz