

ULTRAHANGOS ABLAKTISZTÍTÓ



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

Biztonsági figyelmeztetés

A készülék minden sík felület tisztítására szolgál, mint például üveg, ablak, padló, csempe, márvány stb.

1. Győződjön meg arról, hogy a kótél megfelelően van rögzítve és rögzítve. Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy a készülék leesik és megsérül.
2. Ügyeljen arra, hogy a biztonsági kótél sehol se sérüljön meg.
3. Ha ablakon keresztül történő takarításakor nincs erkély, ügyeljen arra, hogy az ablak alatti terület biztonságos, emberektől és állatoktól mentes legyen.
4. A készüléket áramforráshoz kell csatlakoztatni. Ellenkező esetben nem fog megfelelően működni.
5. A készüléket csak teljesen feltöltött állapotban használja (a zöld LED világít).
6. A készülék használata előtt kérjük, először kapcsolja be a készüléket. Ezután helyezze a kívánt helyre.
7. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően rá van nyomva a felületre.
8. Kikapcsolás előtt távolítsa el a készüléket a felületről.
9. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a tisztítógyűrű megfelelően fel van szerelve a tisztítókerékre. Ellenkező esetben fennáll a levegőszivárgás veszélye.
10. Ne használja a készüléket esőben vagy túlzott páratartalmú helyen.
11. Ne permetezzen vizet közvetlenül a készülékre.
12. A készülék nem játék. Tartsa a készüléket gyermekektől távol. Használat közben ügyeljen arra, hogy gyermekek ne legyenek távol a készüléktől.
13. Ne használja a készüléket törött üvegen. Legyen óvatos, amikor erősen tükröződő vagy felületkezelte üveget tisztít. Fennáll az üvegfelület megkarcolásának veszélye.

14. Használat közben tartsa távol a haját, ruhát, ruházatot, ujjait vagy bármely más testrészét a készüléktől. Ellenkező esetben fennáll a sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.

15. Ne lélegezze be a tisztítás során használt folyadékokat. Óvja a készüléket gyúlékony folyadékoktól és gázoktól.

Funkciók

1. Különböző vastagságú üvegek tisztítása 2. Kézi és távirányítós üzemmód 3. AI intelligens tisztítás 4. Ultrahangos automatikus vízpermet 5. Ultrafinom szálas tisztítókendő 6. Biztonsági kötél és csat 7. Automatikus leállítás a tisztítás befejezése után 8. Beépített UPS rendszer folyamatos tápellátással áramkimaradás esetén 20 percig bírja.

9. Vezeték nélküli vezérlés távirányítóval 10. Földre esés elleni védelem 11. Ablakkeret automatikus érzékelése 12. Áramfelvétel: 90 W, 100-240 Vac, 50-60 Hz

A csomag tartalma

1x készülék
1x távirányító 1x hálózati adapter (100-240 V, 50-60 Hz) 1x tápkábel 1x DC hosszabbító kábel
10x kendő 4x tisztítógyűrű 1x biztonsági kötél 1x kézikönyv

Műszaki adatok

Adszorpció módszer és forma: vákuum, 2x forgatható Súly:

1050 g Méretek:

295x148x90 mm Tisztítási mód:

forgó Szoftver: AI 4.0

Automatikus

vízpermetezési technológia: ultrahangos permetezés Üvegvastagság: korlátlan

Bemeneti teljesítmény: 100-240 V, 50-60 Hz

Kapacitás: 90 W

Szünetmentes tápegység (UPS): 20 perc Tanúsítvány: CE

FCC RoHS

Leírás



Piros LED: az eszköz rendellenesen működik

Kék LED: az eszköz normálisan működik

Zöld LED: teljesen feltöltve

Narancssárga LED: töltés



Be/Ki/Start/Szünet gomb




Tápfeszültség port



Lyuk a biztonsági kötél számára



Vízöntő nyílás, tisztítószert a tisztításhoz

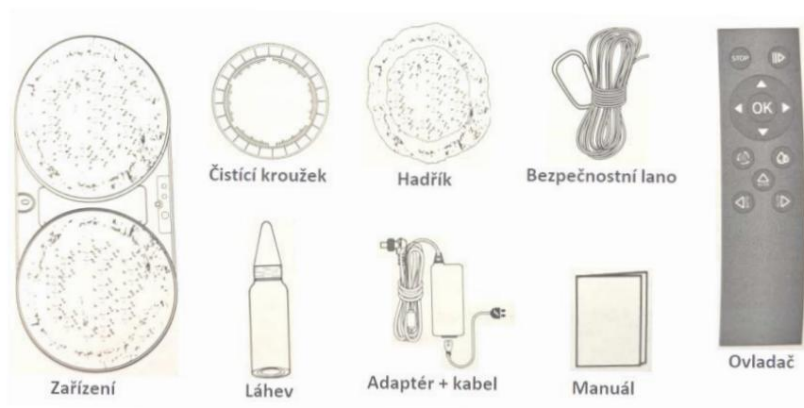

Üveg tisztítás

1. Vegytisztítás


és. Az első alkalommal vegytisztítás szükséges.

Kapcsolja ki a vízpermetet. Először el kell távolítani a port az üvegről.

b. Ha a vegytisztítás előtt vizet permeteznek, az ezt követő tisztítás nem lesz elegendő. C. Ideális esetben használja a


készüléket napos időben, alacsony páratartalom mellett. A tisztítás lesz a leghatékonyabb

Csúszás esetén permetezzen vizet a tisztítókendőre.

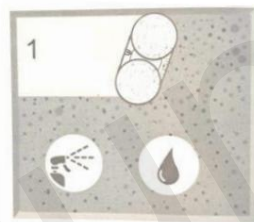

2. Nedves tisztítás

és. Cserélje ki a tisztítókendőt, majd kapcsolja be a készüléket és kapcsolja be a vízfröccsenés funkciót. Alternatív megoldásként rögzítse a felső tisztítókeréket, tisztítsa meg és szárítsa meg. Permetezzen egy kis mennyiségű mosószert az alsó kerékre. Ne áztassa át egészen. Ellenkező esetben a készülék nem fog megfelelően tisztítani.

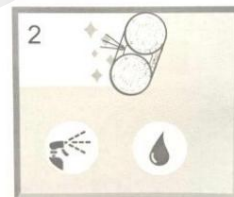

Használat

1. Tápellátás

és. Csatlakoztassa a kábelt az

adapterhez b. Dugja be az L csatlakozót a készülék tápcsatlakozójába.

C. Csatlakoztassa az adaptert az áramforráshoz.



2. Töltés


A készülék újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen

fel van töltve. és. Kapcsolja ki a készüléket, csatlakoztassa a kábelhez, a narancssárga LED világít - a készülék

töltődik. b. Teljesen feltöltött állapotban a készülék LED-je zölden világít.

3. A kendő és a tisztítógyűrűk felszerelése

Kövesse az alábbi képet. Győződjön meg arról, hogy a kendő megfelelően van felhelyezve a tisztítógyűrűre. Ezután győződjön meg arról, hogy a tisztítógyűrű megfelelően van felszerelve a tisztítókerékre.

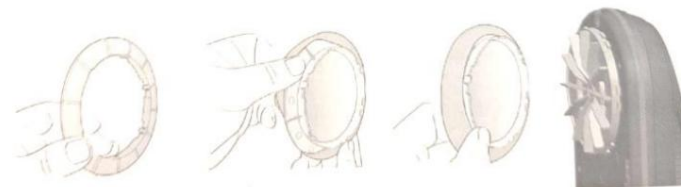

4. Biztonsági óvintézkedések

1. Erkély nélküli ablakok: figyelmeztesse az utasokat, és ügyeljen arra, hogy senki ne legyen az ablak alatt.
2. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági kötél megfelelően van felszerelve és nem sérült.
3. Győződjön meg arról, hogy a kötél megfelelően van felszerelve, és jól és biztonságosan van rögzítve a házhoz.



5. Víz vagy mosószer öntése

Csak vizet vagy speciális tisztítószer
használjon vízzel. Ne használjon más vegyszert
a víztartályban.



6. A készülék rögzítése az üveghez

1. Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot 2 másodpercig az eszköz bekapcsolásához. Győződjön meg arról, hogy a készülék forog.
2. Helyezze a készüléket az ablakra az ablaktól távol.
3. Győződjön meg arról, hogy az eszköz megfelelően van rögzítve az üveghez. Ezután óvatosan engedje el.

7. Automata és kézi üzemmód

1. Válasszon egyet a három mód közül (  ).
2. Nyomja meg a gombot  és állítsa le a készüléket.
3. Nyomja meg a gombot  és manuálisan kezelje a készüléket.
4. Nyomja meg a  és lépjen automatikus módba vízpermet gombot.
5. Nyomja meg a gombot  és váltson kézi vízöblítésre.

8. A készülék eltávolítása az üvegről

1. Egyik kezével tartsa a készüléket, a másikkal pedig kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal (lenyomva 2 másodpercig).
2. Vegye le a készüléket az üvegről.

UPS funkciók

1. Ha az áramellátás megszűnik, a készülék automatikusan akkumulátoros tartalék üzemmódra vált. Az akkumulátor 20 percig képes táplálni a készüléket.
2. Áramkimaradás esetén a narancssárga LED-ek kigyulladnak, és a készülék nem halad előre. Hangjelzés hallható, és a piros/kék LED felváltva villogni kezd. Ezután a lehető leggyorsabban el kell távolítani a készüléket az üvegről. Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy a készülék leesik és megsérül.
3. A biztonsági kötél segítségével finoman húzható a készülék; A biztonsági kötél kihúzásakor a lehető legközelebb legyen az üveghez, nehogy leessen.


Távírányító

A készülék elején és hátulján egy érzékelő található, amely fogadja a távírányító jelét. Az elemek cseréjekor ügyeljen arra, hogy megfelelően legyenek behelyezve, és hogy az elemtartó fedele megfelelően le legyen zárva. Ügyeljen a helyes polaritásra.


Távírányító gombok

 Indítsa el az automatikus tisztítást	Kézi tisztítás (felfelé)
 Kézi vízpermetezés	Kézi tisztítás (balra)
 Automatikus vízpermetezés	Kézi tisztítás (jobbra)
STOP: Állj	Kézi tisztítás (lefelé)
OK: Indítás vagy Szünet	 Automatikus tisztítás (felfelé)
 Automatikus tisztítás (balról jobbra)	 Automatikus tisztítás (jobbról balra)

Okos tisztítás

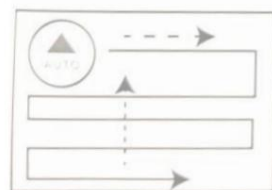

Automatikusan
fel és le

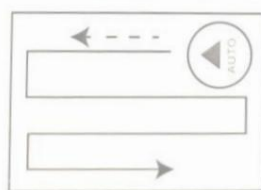

Balról jobbra
automatikusan



Jobbról balra
automatikusan

Kérdések és válaszok

1. Az első törölkendővel történő tisztításkor, amikor az ablakok nagyon szennyezettek, előfordulhat, hogy a készülék lassan működik, vagy egyáltalán nem tisztít. és.
Az első használat előtt mossa le és szárítsa meg a törölkendőket.
- b. Enyhén permetezzen vizet az új törölkendőkre vagy az üvegre.
- C. Miután megnedvesítette és megszáritotta a tisztítókendőt, helyezze be a tisztítógyűrűbe, és használja a készüléket.

2. A tisztítás megkezdése előtt a készülék önellenőrzést végez. Ha a készülék nem mozog egyenletesen, és figyelmeztető hang hallható, az azt jelenti, hogy a súrlódás túl nagy vagy túl kicsi.
és. Ügyeljen arra, hogy a ruhák ne legyenek túl piszkosak.
- b. Az üvegmatricák és a kódmatricák súrlódási határfoka viszonylag alacsony, ezért felhasználásra nem alkalmasak.
- C. Ha az üveg túl tiszta, akkor az üveg csúszós.
- d. Ha a páratartalom túl alacsony (légkondicionálás a helyiségben), többszöri tisztítás után az üveg túl csúszóssá válhat.

3. Az automatikus tisztítás gomb megnyomásakor a készülék nem tudja felismerni az ablak felső szélét az ablak felső szélének ferdesége miatt.

Nyomja meg az OK gombot a vagy módra váltáshoz.



4. A készülék nem tudja letörölni az üveg bal felső részét.
A távirányító kézi ablaktisztítási módjával letörölhető a le nem törölt rész (esetenként csúszós az üveg vagy a tisztítókendő, nagyobb a letörölt üveg szélessége, és a felső vonal kicsit csúszik, aminek következtében a bal felső helyzet nem törölhető).

5. A készülék nem tisztította meg a teljes ablakot, de a készülék befejezte az üveget szerinte.

Nyomja meg a vagy gombot a kézi tisztítás végrehajtásához.



6. A csúszás és a nem mászás lehetséges okai
és. A súrlódás kicsi. A súrlódási tényező, a hőszigetelő matricák vagy a kódmatricák viszonylag alacsonyak.
- b. A tisztítókendők túl nedvesek
- C. Ha az üveg túl tiszta, akkor csúszósabb is lehet.

d. Ha a páratartalom túl alacsony (légkondicionálás a helyiségben), többszöri tisztítás után az üveg túl csúszóssá válhat.

E. Az automatikus üzemmód kiválasztása után győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelő távolságra van az ablak szélétől.

5. A készülék nem mozog simán.

és. A törlőkendők túl piszkosak, cserélje ki őket. b. Az üvegen különböző felületű területek vannak. A készüléket egyenletes felületen használja.

C. Ha a tisztítókerék csavarja

meglazul, húzza meg. Ne húzza meg túlságosan, különben a kerék nem forog megfelelően.

8. Tisztítás után a tisztítókerék csíkokat hagy az üvegen.

A törlőkendők túl piszkosak, cserélje ki őket.

9. Mi a teendő áramszünet, hangjelzés és villogó piros LED esetén.

és. Óvatosan húzza meg a biztonsági kötelet. Legyen közel az eszközhöz, majd rögzítse. b. Kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal.

C. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezése nem rossz, és a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.

10. A készülék ismeretlen akadályba ütközött, a figyelmeztető hang nem szólt, és a piros LED világít.

és. Helyezze a távirányítót biztonságos helyre. Óvatosan húzza meg a biztonsági kötelet. Legyen közel az eszközhöz, majd rögzítse.

b. Távolítsa el minden akadályt, például ajtókat, ablakokat stb. C.

Győződjön meg arról, hogy a készülékben nincs légszivárgás.

11. Ha éjszaka világít, ívnyomok jelennek meg a polírozott üvegen.

Az első használatkor kapcsolja ki a vízpermet funkciót, és tiszta ruhával távolítsa el a szennyeződéseket.

A második törléshez tisztítsa meg és cserélje ki a tiszta kendőt, kapcsolja be a vízpermet funkciót, vagy tartsa tisztán és szárazon a felső tisztítókorongot, és permetezzen egy kevés tisztítószert vagy alkoholt (1 vagy 2 permet) az alsó tisztítókerékre, amely nem lehet teljesen nedves, és eltávolíthatja az ívnyomokat. Minden nedves tisztítókendő befolyásolja a készülék működését.

12. A készülék megtisztítja az összes ablakot, de nem automatikusan.

Nyomja meg az OK gombot a készülék működésének leállításához.

13. A készülék nem permetez vizet.

és. Győződjön meg arról, hogy a spray funkció be van kapcsolva.

b. Törölje le az ultrahangos fűvókákat tiszta ruhával.

C. Győződjön meg arról, hogy van víz a víztartályban, és ha szükséges, adjon hozzá tisztítószert.

Biztonsági óvintézkedések az akkumulátor használatához

1. Használjon szabványos töltőadaptert a töltéshez. Ha valaki más használja, fennáll a készülék károsodásának veszélye.

2. Dugja be az adaptert egy megfelelő konnektorba. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a kábelre.

Ha megtisztítja a készüléket, először húzza ki a kábelt az áramforrásból, majd a készülékből.

3. Ne helyezzen ruhát vagy más tárgyat az adapterre. Győződjön meg arról, hogy a helyiség jól szellőzik.

4. Ne használja az adaptert magas páratartalmú helyen. Ne érintse meg az adaptert nedves kézzel.

5. Ne használjon sérült kábelt vagy adaptert. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.

6. Semmilyen módon ne szerelje szét vagy manipulálja az adaptert vagy az eszközt.

Ellenkező esetben fennáll a sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.

7. Óvja a készüléket és az adaptert a magas páratartalomtól.

8. Ne zárja rövidre vagy más módon manipulálja az akkumulátort. Ellenkező esetben tűz vagy szivárgás veszélye áll fenn. Ne zárja rövidre az akkumulátort. Ellenkező esetben fennáll a sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye. Óvja az akkumulátort a magas hőmérséklettől (60°C).

9. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, legalább 4-6 havonta töltsse fel az akkumulátorát.

Biztonsági figyelmeztetés

Kövesse a kapott utasításokat. Ügyeljen a LED-ekre és a figyelmeztető üzenetre. Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, esőnek vagy közvetlen napfénynek. Tartsa a készüléket gyermekektől távol. A készülék nem játék. A készülék üzemi hőmérséklete 0 és 40 °C között van. A tárolási hőmérséklet -10 és 50 °C között van.

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz