

Felhasználói kézikönyv

MADE IN CHINA

CE RoHS




M101040056

Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Felhasználói kézikönyv

VÁROS
EMF01
DIGITÁLIS MÉRŐ, ELEKTROMÁGNESES ÉRZÉKELŐ
MEZŐ

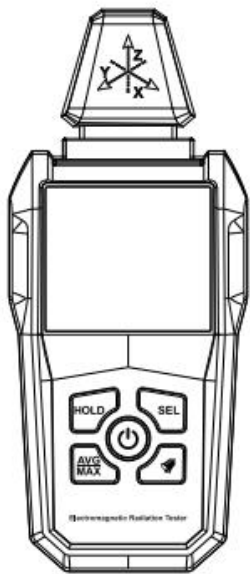

Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Értesítés

A készülék egy digitális elektromágneses radiométer precíz érzékelővel elektromágneses sugárzás, amely pontosan képes érzékelni különféle elektromos eszközök elektromágneses sugárzása mikrochip-feldolgozáson keresztül . Túlzott sugárzásriasztás , digitális és analóg kettős funkcióval rendelkezik

kijelzők, színbiztonsági besorolások és karakteres utasítások. Könnyen Könnyen használható és kezelhető, lehetővé téve a mágneses tér sugárzásának, a környezeti hőmérsékletnek stb. a mérését . Széles körben használják háztartásokban, iparban, erőművekben, nagysebességű vasútvonalakon, jelzőállomásokon stb.

1. Biztonsági információk

Első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót . Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Használat és hosszabb tárolás előtt ellenőrizze, hogy a készülék jó állapotban van-e és nem sérült-e. Ha a készülék sérült, ne használja.

A készülék csak a megadott hőmérsékleti és páratartalom-tartományon belül használható .

Ha használat közben bármilyen rendellenességet észlel , azonnal hagyja abba a készülék használatát .

Óvja a készüléket a szélsőséges magas és alacsony hőmérséklettől, a közvetlen napfénytől és a magas páratartalmtól.

1

Leírás


Ne szerelje szét a készüléket, és semmilyen módon ne módosítsa. Szükség esetén forduljon a szervizközpontoz.

Ha a készülék poros lesz, száraz ruhával tisztítsa meg. Ne használjon oldószereket vagy maró folyadékokat.

Használat után kapcsolja ki a készüléket . Ha hosszabb ideig tárolja a készüléket, vegye ki belőle az elemeket. Ellenkező esetben fennáll a szivárgás és a készülék károsodásának veszélye.

Tartsa távol a készüléket a nagyfeszültségű vezetékektől és eszközöktől . Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn .

2. Leírás

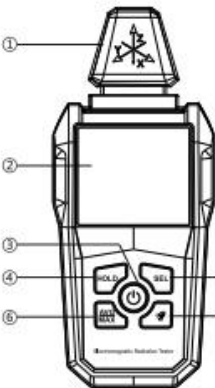

1. Elektromágneses indukciós szonda

2. Kijelző

3. BE/KI gomb

4. Adattároló gomb (HOLD)

5. SEL funkciógomb

6. Váltógomb (AVG - átlagérték) és MAX - maximális érték)

7. Riasztás gomb (BE/KI)

2

Kijelző



Szimbólum	Leírás
TISZTELET	Adatmegőrzés
MAX	Maximális érték
ÁTLAG	Átlagos érték
uT	Mértékegység: mikrotesla
mG	Mértékegység: milligauss
V/m	Mértékegység: V/m
E-mező	Elektromos mező
H-mező	Mágneses mező
Biztonság	Biztonsági figyelmeztetés
Veszély	Figyelmeztetés
Riasztás	Riasztás
°C	Celsius - fok
°F	Fahrenheit
%	Százalékok
	Alacsony akkumulátorszint
	Automatikus kikapcsolás
	Hőmérséklet
	Riasztás
	Analóg kijelző

3

Műszaki adatok

4. Műszaki paraméterek

Magasság	2000 méter
Mérési mód	Elektromágneses indukció
Kijelző	VA fordított színű kijelző
Maximális kijelző	9999
Mintavételi gyakoriság	kb. 0,4 másodperc
Mérési tartomány	V/m:0 ~ 9999uT:0 ~ 74/mG:0 ~ 740
Megkülönböztetés	V/m: 1uT: 0,01/ m 9 0,1
Sávszélesség	5-3500MHz
Automatikus kikapcsolás	körülbelül 10 perc
Üzemi áram	kb. 20 mA
Áramforrás	1,5 V-os 3 db AAA elem
Hőmérséklet-tartomány mérése	-10 - 60 °C
Üzemi hőmérséklet és páratartalom	0-60 °C/0-85% relatív páratartalom
Tárolási hőmérséklet és páratartalom	-10 - 60°C/0 - 80% relatív páratartalom
Dimenzió	170 × 73 × 33 mm
Súly	kb. 160 g akkumulátor nélkül

4

Használat

5. Utasítások

1. Nyomja meg hosszan a BE/KI gombot a készülék bekapcsolásához. A készülék kikapcsolásához nyomja meg röviden.

2. Nyomja meg röviden a HOLD gombot a mért adatok rögzítéséhez. Hosszan nyomja meg a hőmérséklet mértékegységének (°C/°F) kiválasztásához .

3. Mérés közben az AVG/MAX gombbal röviden megnyomva az értéket átlagként vagy maximumként konvertálhatja.

4. Nyomja meg az ébresztő gombot az ébresztő be-/kikapcsolásához.

5. SEL gomb, röviden megnyomva válthat a mértékegység között: uT, mG vagy V/m.

6. Óvatosan helyezze a szondát az elektromos vagy mágneses mező közelébe. Ha az elektromágneses sugárzás numerikus analógia a sárga mezőbe kerül, riasztás hallható. A kijelzőn riasztás és figyelmeztetés is megjelenik. Ez azt jelenti, hogy a mező értéke túl magas. A felhasználónak védőfelszereléssel kell megvédenie magát , vagy azonnal el kell hagynia a területet.

7. Az automatikus kikapcsolás visszavonása: kikapcsolt állapotban nyomja meg a HOLD gombot. Engedje el a gombot, miközben lenyomva tartja a be/ki gombot, és kapcsolja be a kijelzőt. A szimbólum a kijelző jobb felső sarkában jelenik meg. Amikor a szimbólum eltűnik, a készülék törölte az automatikus kikapcsolási funkciót. Indítsa újra a funkciót a készülék manuális kikapcsolása után.

5

Sugárzási terület, akkumulátorcseré

6. Sugárzási terület/régió

Egység	Zöld	Borostyán	Piros
uT	0,00-0,39	0,40-0,79	0,80-74,00
mG	0-3,9	4,0-7,9	8,0-740,0
V/m	0-39	40-79	80-9999

7. Az elemek cseréje

1. Kapcsolja ki a készüléket.

2. Csavarhúzóval nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.

3. Vegye ki a régi elemeket.

4. Helyezzen be 3 új 1,5 V-os AAA elemet.

5. Helyezze vissza az elemtartó rekesz fedelét, és rögzítse.

Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

6