

PULUZ SIMA 5 MOBIL STABILIZÁTOR TELEFON



Felhasználói kézikönyv


Első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Használat előtt

Töltsd le és telepítsd a ZY Cami alkalmazást a Google Play (Android) vagy az Apple Store (iOS) online áruházból. A kézikönyv és a videó teljes verziója az alábbi QR-kódban található.



Leírás

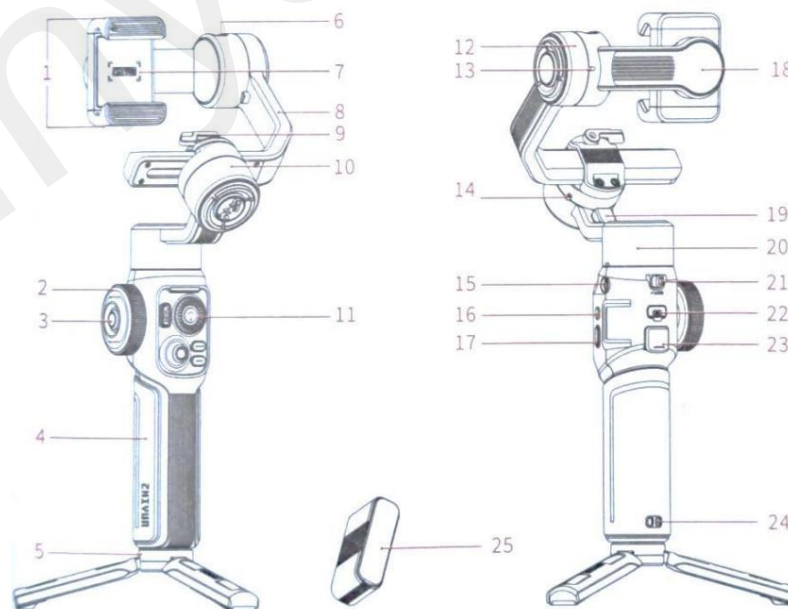

1. Mágneses telefonrögzítő 2. Fókusz/Zoom
kerék 3. Fókusz/Zoom gomb 4. Fogantyú
5. Állvány 6. Telefontöltő port 7.
Telefontartó 8.
Páztázási
kar 9. Páztázási tengely kar retesz 10.
Páztázási kar motor



11. LED kijelző/vezérlőpanel 12.
Billenőmotor 13.
Billenőtengely rögzítőcsapja
14. Forgótengely rögzítőcsap

Töltés

Csatlakoztassa az USB-C kábelt az eszköz
portjához, és csatlakoztassa az adapterhez.
Töltéshez használjon olyan
adaptert, amely megfelel az eszköz
specifikációinak (18 W). Amikor a LED
világít, a készülék teljesen fel van töltve.

Mobiltelefon-tartó 1. Oldja ki a
billenő-, forgató- és forgástengelyt, majd húzza szét a szorítókat
tartó.

15. ¼"-es menetes furat
16. Be/Ki gomb
17. FN gomb
18. Telefontartó forgástengelye
19. Forgókar
20. Motorkar
21. Forgástengely reteszelő kapcsoló
22. C típusú töltő-/frissítőport
23. Exponáló gomb
24. Zsinórnyílás
25. Smooth 5 mágneses (csak
a Combo verzióban)

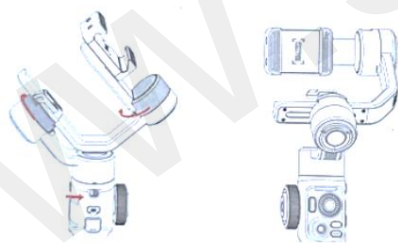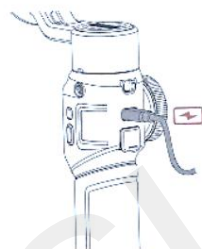


Megjegyzés: Forgassa el a tengelyeket a nyíl irányába, az előző ábrán látható
módon. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának veszélye.

2. Helyezze a telefont a tartó kapcsaiba. Helyezze el a telefont az alábbi képen látható
módon.



Megjegyzés: ha a Combo változatot vásárolta, a mágneses betétek is megtalálhatók a
csomagban. Szerelje fel a betéteket a telefon elejére vagy hátuljára, szükség szerint. Meríts
ihletet az alábbi képből.

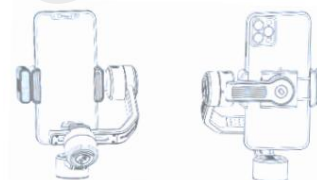


Kiegyensúlyozás

Portré mód

és. Engedje el a forgástengelyt 1 Csúsztassa
kar jobbra vagy balra 2, úgy, hogy a
telefon egy időben legyen a talajjal
3. Húzza meg a 4-es reteszt.


b. Mozgassa a mobiltelefonját jobbra
vagy balra 1 úgy, hogy vízszintes legyen a
talajhoz képest 2.

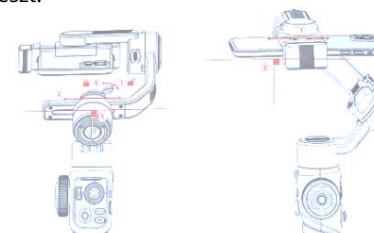


Tájkép mód

és. Engedje el a forgástengelyt 1 Mozgassa a kart jobbra vagy balra 2 úgy, hogy a telefon a talajjal egy síkban legyen 3. Húzza meg a reteszt 4.

b. Mozgassa a mobiltelefont előre vagy hátra 1, hogy vízszintes legyen a talajhoz képest 2.

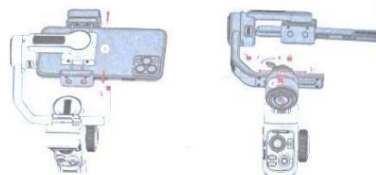

Gombok/portok

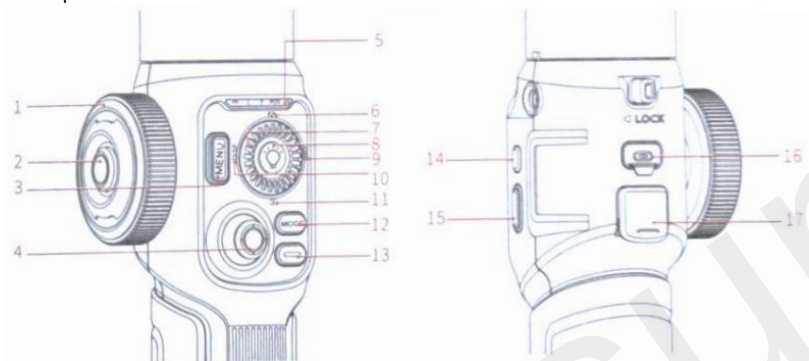

1. Fókusz/zoom kerék

A StaCam alkalmazásban a fókusz/zoom vezérléséhez forgasd el a kereket.

A ZY Cami alkalmazásban a zoom vezérléséhez forgasd el a kereket.

2. Fókusz/zoom gomb

Válasszon a fókusz/zoom között.

3. Menü gomb

1x megnyomás: belépés az intelligens menübe/visszatérés a ZY Cami felületén a filmezéshez. Nyomja meg a gombot a StaCam-ben történő forgatáshoz való visszatéréshez.

4. Joystick

Írányítsd a forgatást jobbra/balra/le/fel.

5. Mód/Alacsony akkumulátortöltöttség

Tekintse meg a készülék aktuális módját és akkumulátorának állapotát.

6. Felbontás kiválasztása

1x megnyomás: felbontás és beállítások megadása a StaCam ZY Cami-ban.

7. Állítókerék

Forgassa el és navigáljon a ZY Cami/StaCam menüben, majd válassza a paraméterek/függvények.

8. Világítás gomb

1x megnyomás: megerősítés a ZY Cami/StaCam felület menüjében

2x megnyomás: a ZY Cami/StaCam mód kiválasztása után indítsa el a filmezést

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot: a mágneses betét be-/kikapcsolása (a fényerő beállításához forgassa el a kereket).

9. ISO/Expozíció beállítások

1x megnyomása: ZY Camiban nem engedélyezett. Válasszon a záridő, az ISO és a fehéregyensúly között a StaCam alkalmazásban.

10. DISP gomb

1x megnyomása: ZY Camiban nem engedélyezett. Rejtett ikonok a StaCam-ban.

11. Fotóalbum gomb

1x megnyomás: album megnyitása/bezárása a ZY Cami/StaCam alkalmazásban.

12. Módváltás

1x megnyomás: módváltás (PF-LF-POV-V).

2x megnyomás: visszatérés az előző menübe

Nyomva tartás: be- és kilépés a készenléti módból.

13. Fotó/Videó gomb

1x megnyomás: film indítása és mód kiválasztása a ZY Cami/StaCam alkalmazásban.

2x megnyomás: váltás az elülső/hátsó kamera között a ZY Cami-ban.

Válasszon a következők közül: nagylátószögű, szuper nagylátószögű, teleobjektív automata és előlapi kamera a StaCamban.

14. Be/Ki gomb

1x megnyomás: akkumulátor állapotának ellenőrzése

Hosszan lenyomva tartva: a készülék be-/kikapcsolása.

15. FN gomb

1x megnyomása: ZY Camiban nem engedélyezett. Lépjen be a StaCam beállítások menüjébe. 5-ször

megnyomva: visszaállítás gomb

16. C típusú töltés/frissítés

A készülék töltése/számítógéphez csatlakoztatása és frissítés.

17. Exponáló gomb

1x megnyomás: engedélyezve/letiltva. Intelligens követés a ZY Cami-ban.

2x megnyomás: pozícióváltás

3x 180°-os forgatás a forgástengelyen

Nyomva tartás: Go módba lépés

Jegyzet:

1. Bluetooth-kapcsolat létrehozása után az eszköz a ZY Cami/StaCam alkalmazás nélkül is vezérelheti a telefon kameráját. Ez a funkció olyan telefonokon engedélyezett, amelyek támogatják a fényképek készítését a hangerő gombbal.

2. A fenti funkciók némelyike csak az alkalmazáshoz való csatlakozáskor érhető el. A gyártó a ZY Cami vagy a StaCam alkalmazás letöltését javasolja.

Kapcsolódás a ZY Cami alkalmazással

1. Kapcsolja be a készüléket. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a mobiltelefonján.
2. Kapcsolja be a ZY Cami alkalmazást. Nyomja meg a bal felső sarokban található ikont az eszközlista megnyitásához. Válassza ki a Smooth 5 eszközt, és csatlakozzon hozzá (a nevet az eszközön találod: felhasználói azonosító: XXXX).
3. Aktiválja az első használat során. WiFi kapcsolat szükséges. Sikeres csatlakozás után az eszköz az alkalmazáson keresztül vezérelhető.




Jegyzet:

1. Az alkalmazásban történő aktiválás után számos további funkció érhető el: SmartFollow, gesztusvezérlés, időhurok, intelligens módok stb.
2. A StaCam egy professzionális fotózási alkalmazás olyan fejlett funkciókkal, mint a segédvonalak, fókuszkiemelés, zebtraminta, LUT stb. Kiválaszthatja az Ön fotózási helyzetéhez leginkább illő alkalmazást.
3. Az alkalmazások előzetes frissítés nélkül frissülhetnek. Mindig a legújabb verziót használja.

Tárolás

Szerelje össze a készüléket az alábbi képen látható módon.

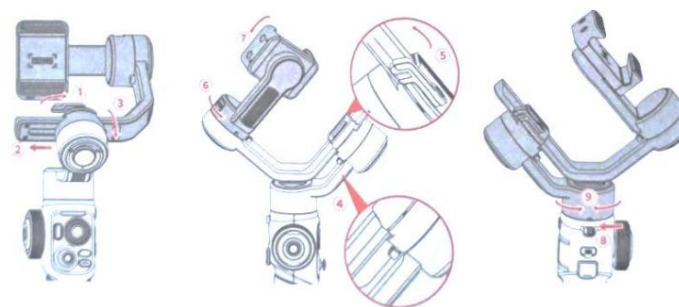

Értesítés

A készüléket a kézikönyvben leírtak szerint kezelje. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának vagy sérülésének veszélye.

A készülék nem játék. A készüléket tartsa gyermekektől elzárva.

A készüléket száraz és pormentes helyen tárolja.

Óvja a készüléket a szélsőséges magas/alacsony hőmérsékletektől. Óvja a készüléket a közvetlen napfénytől. Használja a készüléket a hatótávolságon belül - 10-45°C.

Óvja a készüléket az esőtől és a víztől. Óvja a készüléket más folyadékoktól, maró hatású mosószerektől és oldószerektől. Óvja a készüléket a magas páratartalomtól.

Óvja a készüléket a tűztől. Ha a készülék kigyullad, használjon vizet, gőzt, homokot, tűzoltó takarót vagy szén-dioxidot egy tűzoltó készülékben a tűz eloltásához.

Mindig az aktuális helyzetnek megfelelően cselekedj.

Semmilyen módon ne szerelje szét és ne módosítsa a készüléket vagy az akkumulátort. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának vagy sérülésének veszélye.

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre. Óvja a készüléket az eséstől és a nem megfelelő viselkedéstől.

Ne helyezze a készüléket mikrohullámú sütőbe, mosogatógépbe vagy olyan helyekre, ahol magas hőmérséklet keletkezik (fűtőtestek, fűtőtestek, tűzhelyek, főzőlapok).

Az ideális tárolási hőmérséklet 22-28 °C. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, tartsa feltöltve az akkumulátort. Ne hagyja, hogy a készülék teljesen lemerüljön. Ellenkező esetben fennáll az akkumulátor élettartamának lerövidülésének veszélye.

A készülék bekapcsolása után győződjön meg arról, hogy a karok nincsenek-e elakadva semmi által.

Ne alkalmazzon túlzott erőt a készüléken. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának veszélye.

A készülék nem vízálló. Óvja a készüléket a portól és a homoktól.

Figyelmeztetés

1. Miután a készülék feltöltődött, húzza ki a konnektorból. Ne töltse túl a készüléket feleslegesen.

2. Ha 10 napnál hosszabb ideig nem használja a készüléket, töltse fel/merítse le körülbelül 40-65%-os akkumulátorszintre.

3. Töltse fel a készüléket legalább 3 havonta egyszer.

4. Bekapcsoláskor tartsa a készüléket stabil helyzetben. A sokkok rendellenességeket okozhatnak.

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz