

TÁNCSZŐ NYEG HDMI VEZETÉK NÉLKÜLI VEZÉRLŐ



Felhasználói kézikönyv

Első használat előtt kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából. Az illusztrációk és képek csak illusztrációk. Az itt látható táncsző nyeg minta csak egy példa. A minta eszközmodellenként eltérő lehet.

Fontos tételek

A készülék a vásárlás és a kicsomagolás után szagot áraszt. A szag nem mérgező.

A szaga ellenére az eszköz ártalmatlan. Helyezze a készüléket jól szellőző helyre. Idővel a kellemetlen szag eltűnik. Ez az normális állapot.

Ha a következő problémáktól szenved, a készülék használata előtt konzultáljon orvosával:

1. Várandós vagy menstruáló nő.
2. Szívproblémákkal küzdő betegek és csonttritkulásban szenvedők.
3. Mozgáskorlátozott betegek vagy olyanok, akik műveletet.

Első használat előtt


1. Jelöljön ki egy legalább 4 m²-es területet a készülék használatára.
2. Csak mezít lábbal lépjen a készülékre. A pamut zokni télen is használható. Ne használjon selyemzoknit a készüléken. Ellenkező esetben fennáll a csúszás és a sérülés veszélye. Soha ne lépjen a készülékre cipőben vagy papucsban. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának veszélye.
3. A készüléket gyermekek és idősek csak megfelelően képzett felnőtt felügyelete mellett használhatják.
4. Használja a készüléket körülbelül 30 percig. Aztán pihenjen egyet.
5. A készüléket olyan helyen tárolja és használja, ahol a páratartalom nem túl magas. Ne hajlítsa meg túlzottan a készüléket, és ne nyomja meg nem megfelelően. Ellenkező esetben fennáll a készülék gombjainak károsodásának veszélye.
6. Kövesse a mellékelt kézikönyv utasításait. Más műveletek vagy nem megfelelő viselkedés károsíthatja a készüléket.

7. Ne szerelje szét és ne módosítsa a készülékét. Probléma esetén forduljon a szervizközponthoz.


8. Ne használjon semmilyen folyadékot, más maró hatású tisztítószert vagy agresszív oldószert a készülék felületének tisztításához. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának veszélye.

Telepítés TV-re

1. Keresd meg a tévé HDMI-portját. A legtöbb esetben a portot HDMI logó jelöli.

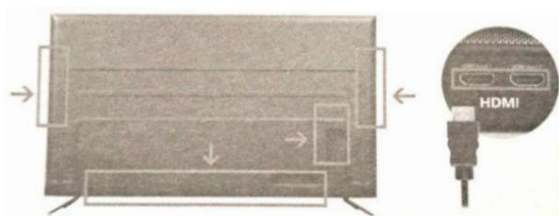


2. Csatlakoztassa a TV-t és a vevő készüléket HDMI-kábellel. Ezután csatlakoztassa a vevő egységet az USB adatkábellel. Végül nyomja meg a vevő egységen található kapcsolót a bekapcsoláshoz.

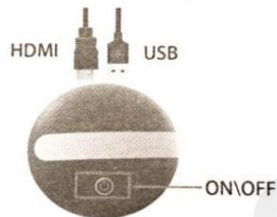

3. Nyomja meg a TV távirányítóján a „Forrás” vagy a „Beállítás” gombot, és válassza a „HDMI bemenet” lehetőséget az eszköz interfészének TV-n történő megjelenítéséhez.



4. Helyezzen 2 db AAA elemet az 1. és 2. lejtátszó, valamint a készülék távirányítójába (elemtartó rekesz).

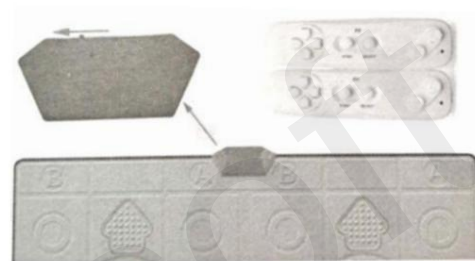


Gombok

Az eszköz bal oldalán található A (Start) gomb és a B (Vissza) gomb a fő vezérlő gombok.

Ha a készülék jobb oldalán található A és B funkció gombok nem működnek, akkor használja előnyben a készülék bal oldalán található gombokat.

Az A gomb a TV kezelő felületén található Start gombnak felel meg. A B gomb a TV kezelő felületén található Vissza gombnak felel meg.

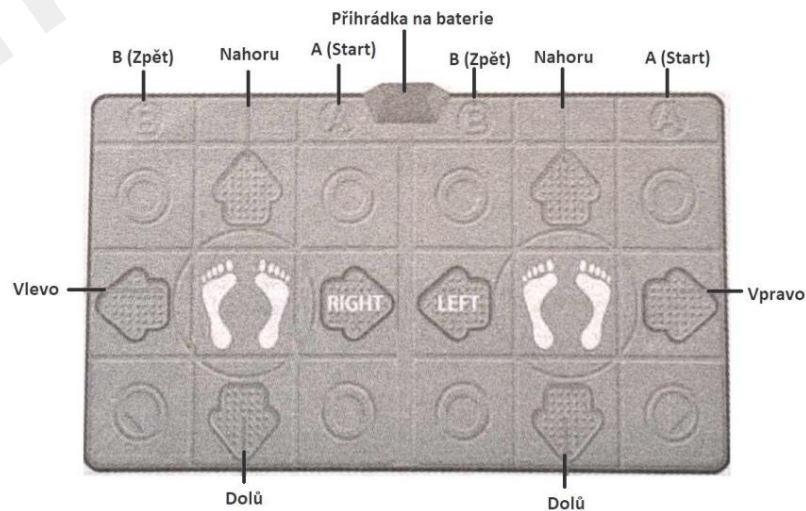

Játékok


Játékok indítására vonatkozó utasítások

Válassz ki a „Motion Sport Games” lehetőséget, és lépj be a felületre. Válassz egy vagy két játékos számára alkalmas játékot.

A képen a szaggatott kereten belül bárhol elkezdhetsz pedálozni a lábaddal. Minél nagyobb a lábmozgás gyakorisága, annál nagyobb a sebesség.

A távirányítóval is lehet játszani. Minél nagyobb a kézlendítés, annál nagyobb a sebesség.

Egyjátékos módban a P1 gamepadot használjuk. Kétfjátékos módban a bal oldali személy a P1, a jobb oldali pedig a P2 gamepadot használja.

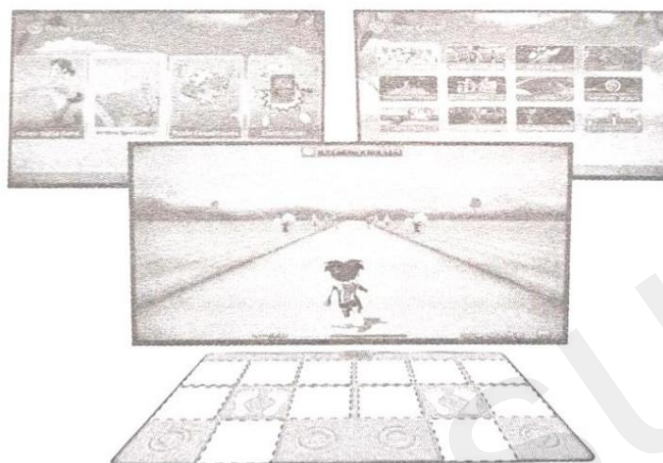


Táncosoknak szóló utasítások (Master Dancer)

Amikor a tánc elkezdődik, a kijelző alján nyilak kezdenek el különböző irányokba mozogni, felfelé emelkedve. Amikor a mozgó nyíl megegyezik a képernyő tetején látható fix nyíllal, azonnal nyomd meg a táncpadnak megfelelő gombokat. A mérkőzés pontossági pontszáma szerint minél nagyobb a pontosság, annál magasabb a pontszám, és a végeredmény a dal vége után jelenik meg.

Szűrő

A beállítási tásokban válaszd a "Kezek" lehetőséget. Ebben az üzemmódban a távirányítót kell használnia.

Egyjátékos módban a P1 a bal tenyeret, a P2 pedig a jobb tenyeret aktiválja. Kétfjátékos módban a P1 vagy a P2 egyszerre indítja el mindkét tenyerét.

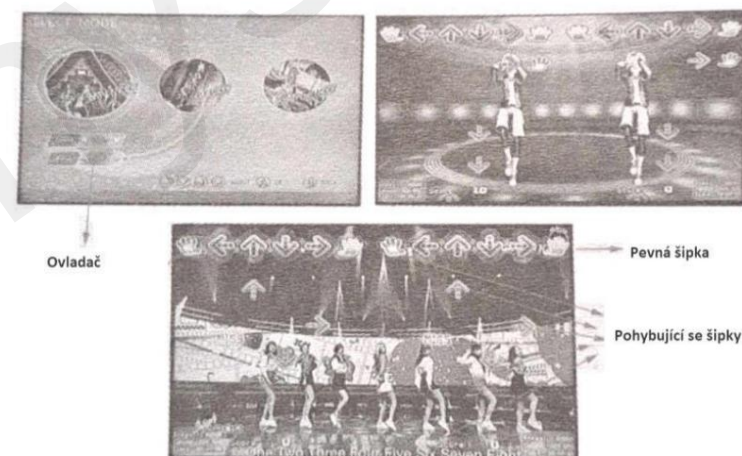

Mozgásos játékokra vonatkozó utasítási táblák


„Mozgásos játékok” közben tartsa a játékvezérlőt a megfelelő helyzetben.

Tenisz/Pingpong: A pályára szerváláshoz egyszerűen kétszer egymás után meg kell lökötni a kontrollert, a labda elkapásához pedig egyszer, mintha vissza akarnád ütni a labdát. Vívás: lendítsd a kontrollert - támadás. Tartsa lenyomva és nyomja meg a Le gombot - védelem. A bal gombbal balra, a jobb gombbal pedig jobbra lehet mozgatni.

Horgászat: A gomb elforgatásával fejezheti be az összes műveletet, beleértve a zsinór leengedését, a horogra akasztását és a zsinór kihúzását.

Pisztoly töltése: a vezérlő elforgatásával dobod el a pisztolyt, a bal gombbal balra, a jobb gombbal jobbra mozgathatsz.

Kajakozás: egyenes evezéshez csak lengesse a kontrollert; jobbra evezéshez lengesse a kontrollert és tartsa lenyomva a „balra” gombot; balra evezéshez lengesse a kontrollert és tartsa lenyomva a „jobbra” gombot.

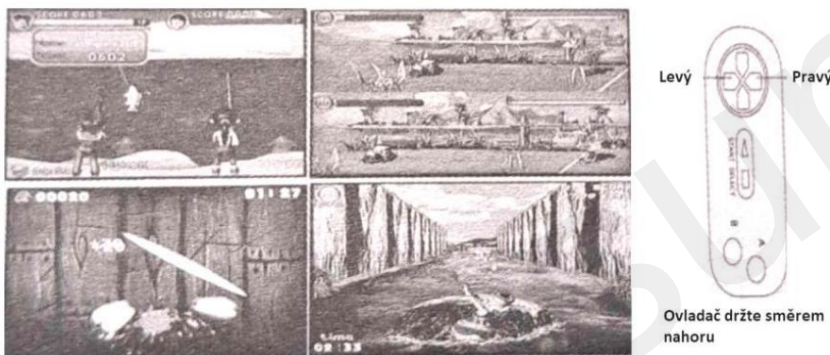

Klasszikus játékok és kirakós játékok útmutatói

Klasszikus játékok és kirakós játékok közben tartsa vízszintesen a játékvezérlőt.

Mivel a játék meglehetősen egyszerű, kérjük, fedezd fel magad.

Jelszó: 040471

Kérdések és válaszok

1. Mi a játék tartalma az eszközön?

Jelenleg 128 klasszikus FC játék létezik, mint például a Mario, a Contra, a Hotblood, a Turtle és az Adventure. Emellett 20 logikai játék is található, például a sudoku vagy a Gobang. Valamint 14 fizikai játék gyerekeknek, például futás, horgászat vagy kajakozás. 33 jóga póz, 24 AEROBICS, kb. 100 dal és MV táncra. Saját zenéket is hozzáadhatsz.

2. Klasszikus játék közben hogyan tudok kilépni a játékból, és egy másikat kezdeni?

Tartsa lenyomva a P1 Select gombját 3 másodpercig, majd lépjen ki a játékból, és válasszon egy másik játékot.

3. Támogatja az eszköz a projektorhoz való csatlakozást?

Támogatja a HDMI porttal rendelkező projektorokat.

4. Fríszíthető az eszköz?

Igen, a készülék rendszeresen frissül. Játékfrissítésekért forduljon a gyártóhoz.

Saját zene hozzáadása

Írtesítes

Az MTV videoformátum csak .avi formátumban támogatott. A kép mérete 1024*720. A támogatott zenei formátum az .MP3. A fájlnevet csak angol vagy kínai nyelven írhatja. Ha a fájlok nem felelnek meg a kritériumoknak, konvertálja a dokumentumot a kívánt formátumba, és nevezze át. Tedd a zenét az "mp3" mappába. Másold be a videót egy "avi00" fájlba.

Helyezd az animációs videót az "avi01" mappába.

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz