

használati útmutató

Ezt a terméket a piaci keresletnek és fejlesztési trendnek megfelelően tervezték, iparágvezető, számos funkcióval rendelkezik, beleértve a HD digitális videofelvételt, hangrögzítést és fényképezést. Termékek 5 méteres mélységű csupasz gép vízálló teljesítmény (nincs vízálló héj), kültéri zseblámpa világítás és fotóvilágítás és minden egyéb szabványos tartozék, így a kamera tökéletesen alkalmazható különféle szabadtéri sportokhoz, motorkerékpározáshoz, otthoni biztonságához és vezetési rekordokhoz. Ez a termék számos szabadalommal rendelkezik.

Az első kamera használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.

Biztonsági útmutató


1. Ez a termék nagy pontosságú termék, nem esik le vagy ütközik.
 2. Ne vigye a fényképezőgépet erős mágneses tárgyak, például mágnesek és motorok közelébe. Ezen túlmenően, ne vigye a terméket erős rádióhullámokat kibocsátó tárgyak közelébe. Az erős mágneses mező a termék meghibásodását, illetve a kép és a hang károsodását okozhatja.
 3. Ne helyezze a fényképezőgépet magas hőmérsékletű helyre vagy közvetlen napfényre.
 4. Kérjük, válassza ki a TF márkájú nagysebességű kártyát, de a hagyományos kártya nem használható normál módon.
 5. Ne tárolja a TF kártyát erős mágneses helyen vagy annak közelében, hogy elkerülje a TF kártyán tárolt adatok elvesztését.
 6. Ha a töltés során túlmelegedést, füstöt vagy szagot észlel, azonnal húzza ki a tápegységet, és állítsa le a töltést a tűz elkerülése érdekében.
 7. Töltés közben kérjük, helyezze a terméket gyermekektől elzárt helyre. A tápkábel véletlen fulladást vagy áramütést okozhat.
 8. Kérjük, helyezze a terméket hűvös, száraz és poros helyre.
 9. Ez a termék akkumulátort tartalmaz, ne dobja a terméket a szemétesbe. Kérjük, válassza ki a megfelelő feldolgozási eljárást.
 10. Különleges figyelem: bűvárkodás közben ne ellenőrizze, hogy a vízálló dugó szoros-e, nem gong qi.
- Kérjük, válassza ki a hivatalos újrahaznosító pontot a termék vagy elemeinek újrahaznosításához, és ne dobja a szemétkbe.

Termék paraméter


processzor	Quan Zhi
érzékelő	Sony imx175
vízálló szint	IP68, vízálló, 5 méter (nincs szükség vízálló tokra)
WIFI	Támogatás (Mobile APP vezérlés) (Távirányító)
Kijelző képernyő	2,0 hüvelykes IPS HD képernyő
SOS	SOS jelzőlámpa
elektromos zseblámpa	Kültéri zseblámpa világítás
akkumulátor	1050 mAh polimer lítium akkumulátor
Lencse	170°-os széles látószögű 6 üveges lencse
Videó felbontás	4K(3840*2160)30/60fps,
	2,7K (2704*1520)30fps,
	1080P(1920*1080)30/60fps,
	720P(1280*720) 60/120fps
Tárolt fénykép felbontás	20M (5120x3840)
	16M (4640x3480)
	14M (4320x3240)
	10 millió (3648x2736)
	8M (3264x2448)
	5M (2592x1944)
	2M (1600x1200)
tárolás	Micro SD kártya (akár 128 GB)
adatkapcsolat	Mágneses 2.0/ WIFI
Töltési idő	Körülbelül 1,5 óra
Autó mód	Támogatás
kamera funkció	Sorozatfelvétel, távirányítóval, vakuval stb
Videó funkció	Loop felvétel, mikrofilm rögzítés, lassú fényképezés stb
Állítható látószög	Támogassa a széles és keskeny látószöget
méret	Hosszúság * szélesség * magasság: 63,0 * 45,5 * 25,5 mm
súly	75g
szín	fekete
Nyelv	Angol, francia, német, olasz, japán, spanyol, portugál, orosz, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai
Alkalmazási forgatókönyvek	Extrém sportok, szabadtéri sportok, kerékpározás, bűvárkodás, vezetési rekordok, biztonság stb.

Megjegyzés: A specifikációs paraméterek a fizikai objektumtól függően frissíthetők, frissíthetők és egyéb okokból is történhetnek.

A termék térképvázlata

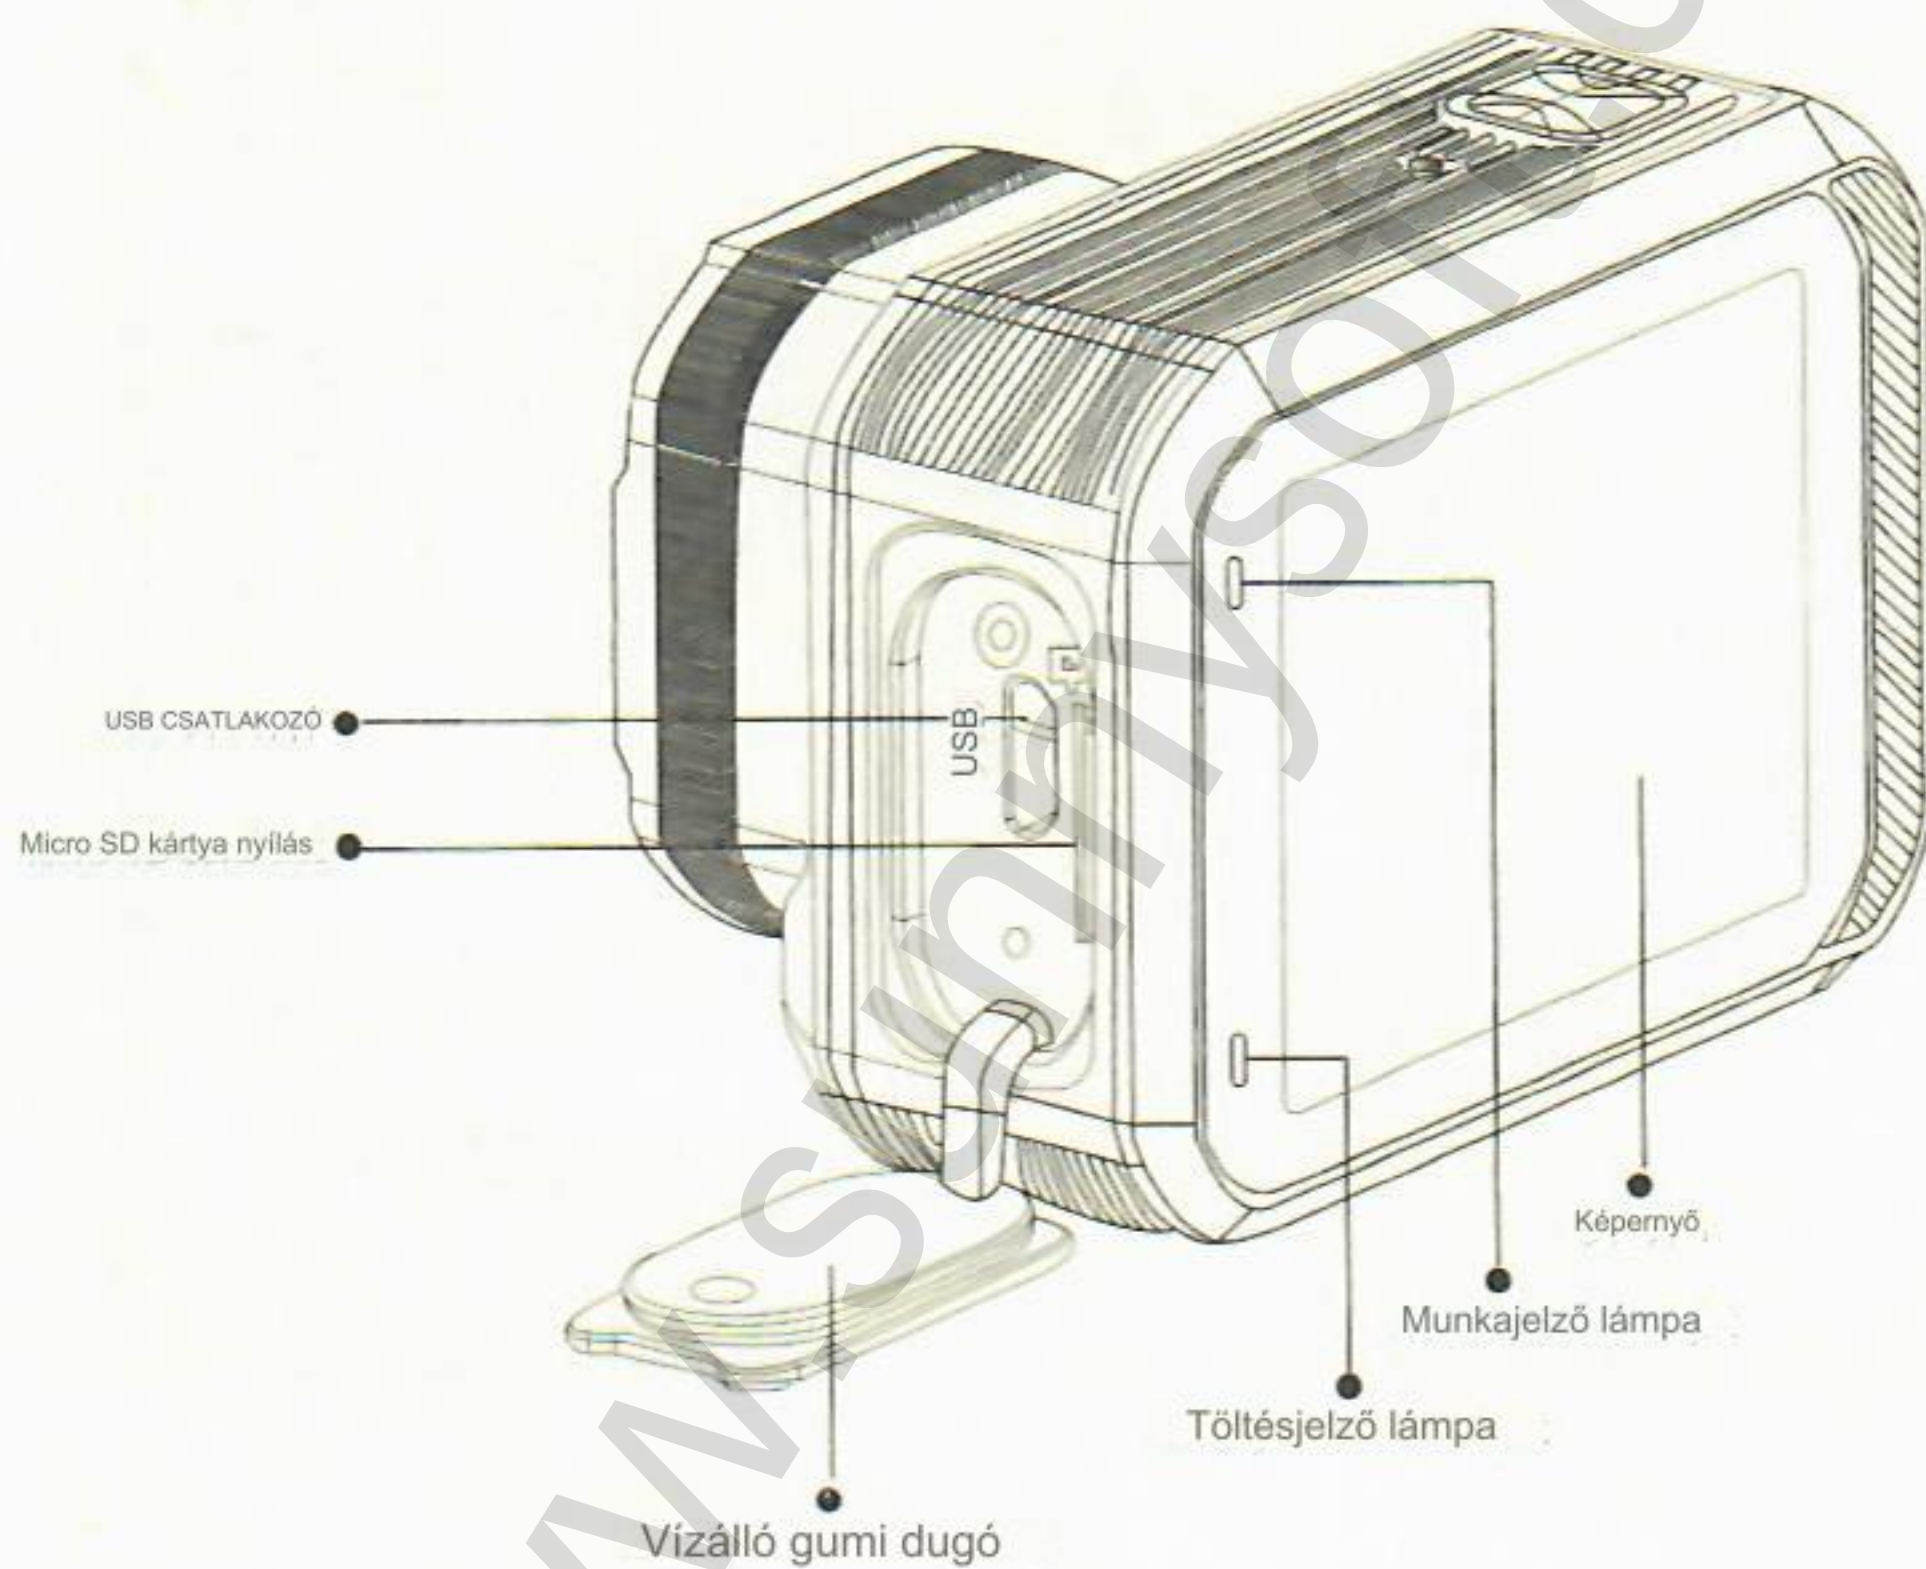

A termék térképvezetése

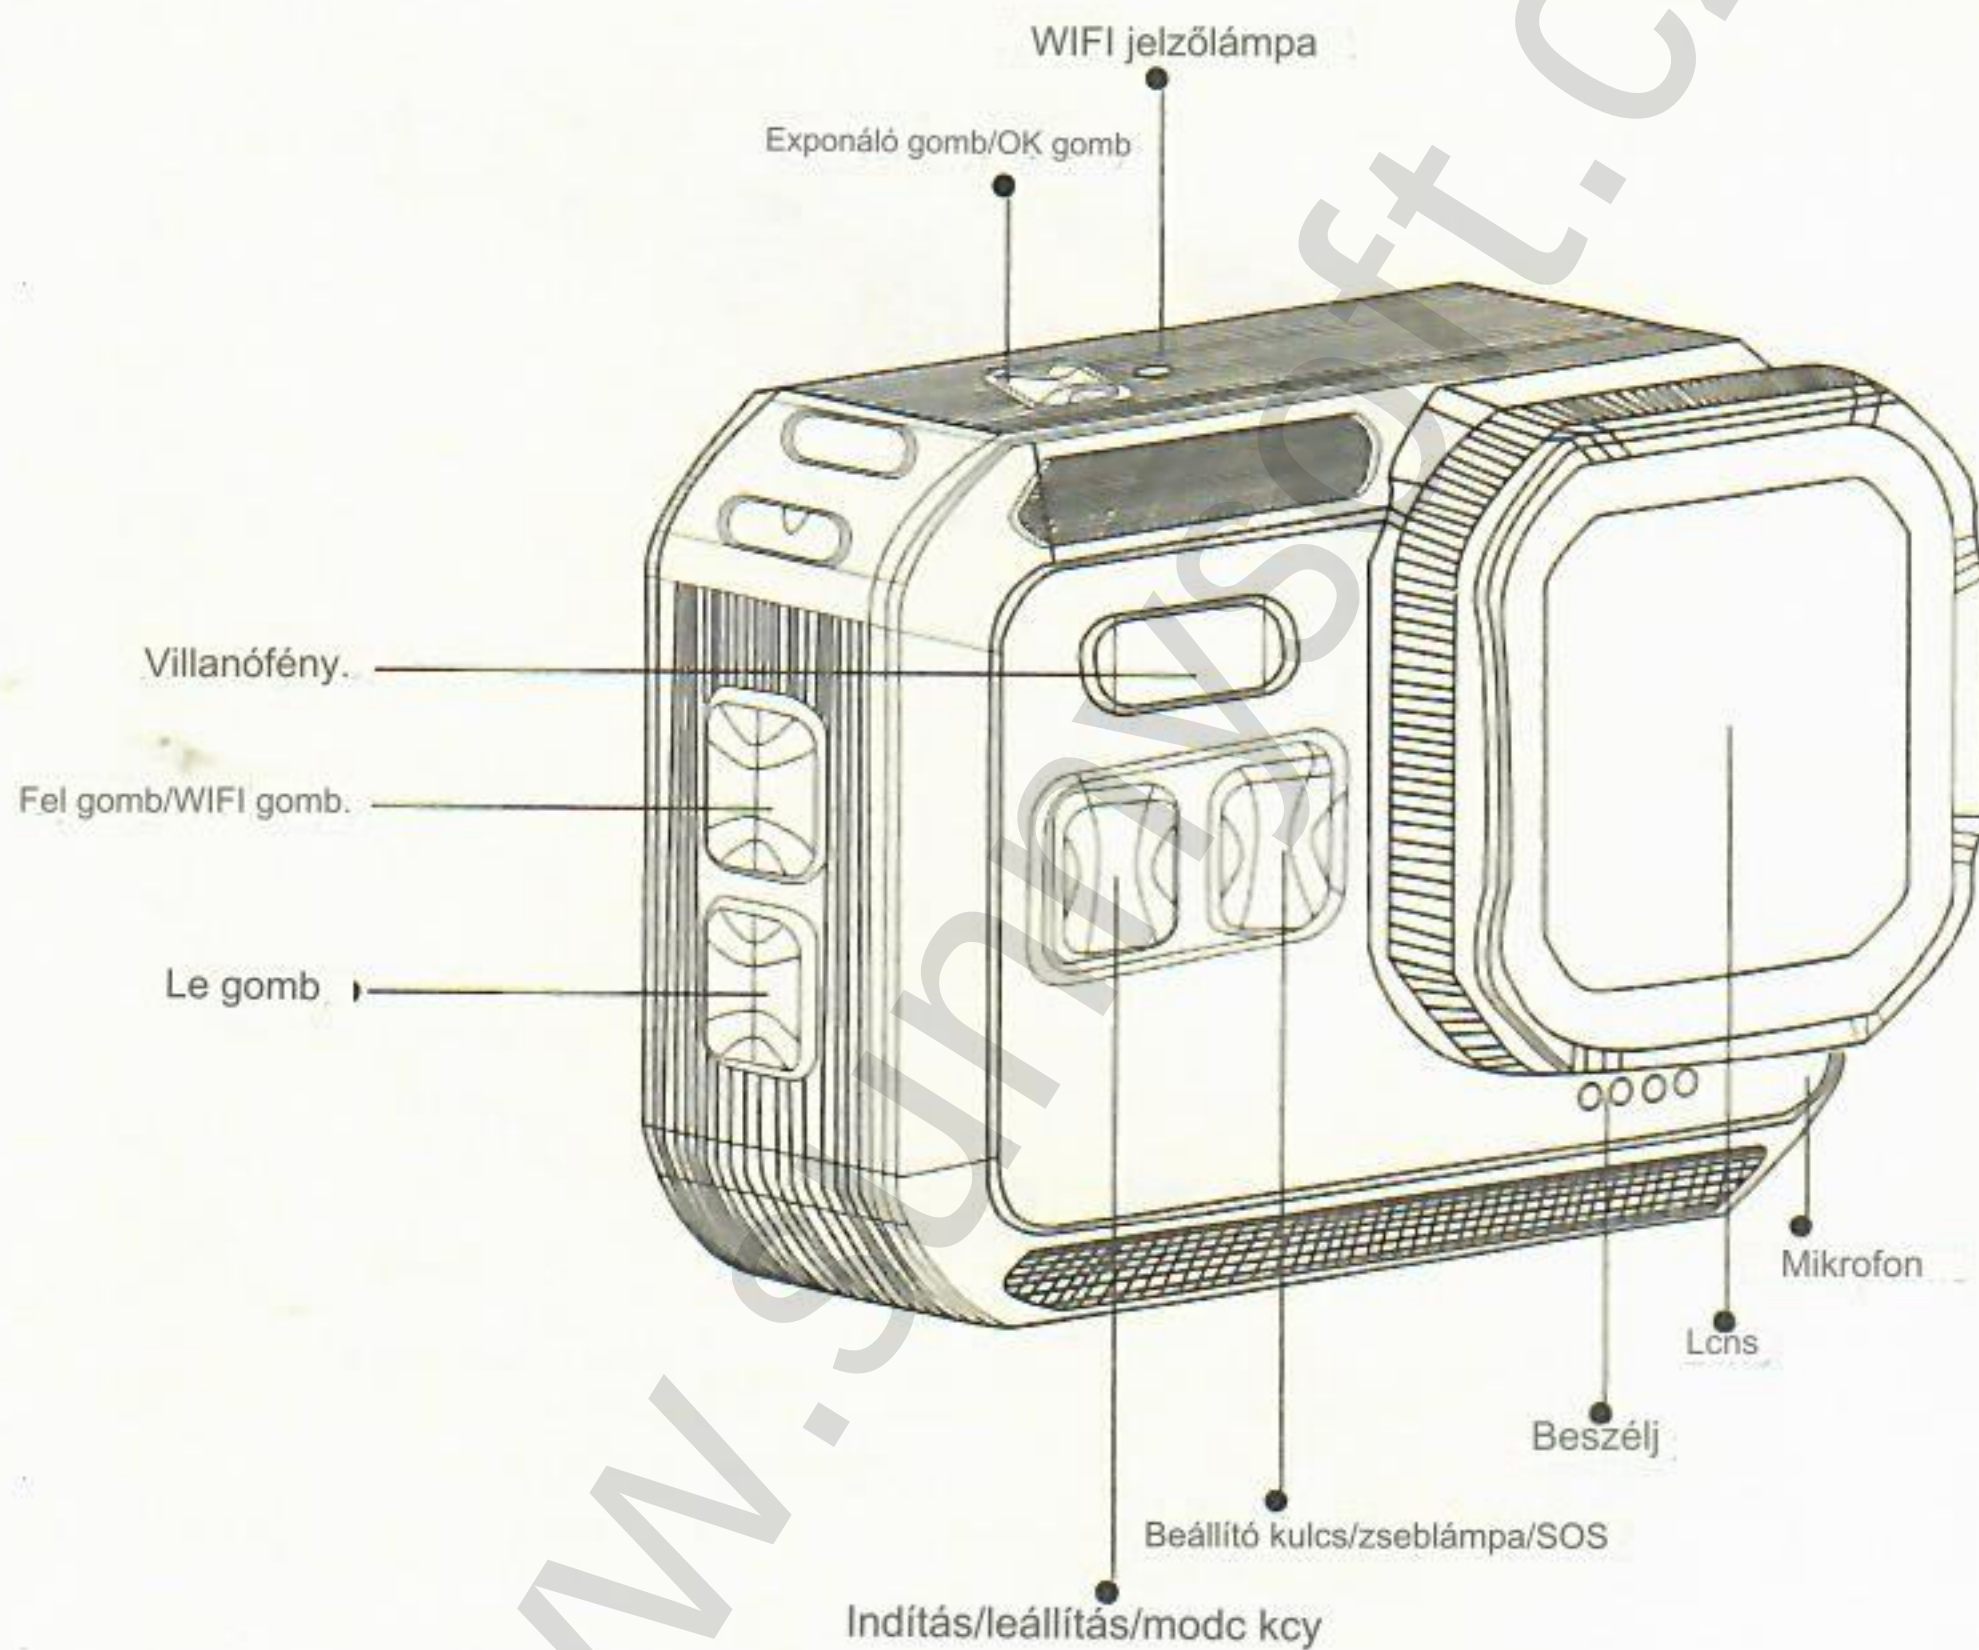

ALKATRÉSZEK LISTÁJA



MOZGÓ KAMERA



SIAKFELSZERELÉS



ADAPTER
KERET 1



ADAPTER
KERET 2



ADAPTER
KERET 3



KERÉKPÁRÁLLVÁNY



RÖGZÍTETT
ÜLÉS



ADAPTER



Alap ragasztó

A 10

BLUETOOTH
TÁVIRÁNYÍTÓ



ADATVONAL



TÖRÖLŐ RUHA



UTASÍTÁS



J-SEAT



CSUKLÓPÁNT

A csomaglista a következőket tartalmazza:

1. Termék

2. Kerékpártartó

3. Sisakülés

4. 3M ragasztó

5. Adapter tartó 1.

6. Adapter tartó 2.

7. Adapter tartó 3.

8. Fix ülés

9. Adapter

10. J alakú ülés

11. Adatkábel

12. Törölő kendő

13. Utasítások

14. Távirányító

15. Kézsíj

Használja a műveletet

1. Helyezze be a Micro SD kártyát

Megjegyzés: Kérjük, válassza ki a MicroSD kártya márkáját. A normál semleges kártya normál használatára nem garantálható. Az elsőként behelyezett memóriakártyát formázni kell a fényképezőgépen.

2. Akkumulátor töltés

V. A töltőnek 5V2A-t kell választania

B. Csatlakoztassa a számítógépet és a hálózati adaptert a töltéshez.

C. Az autó közvetlen töltése az autón is feltöltheti.

D. Video rögzítési funkció töltés közben. (Az autó mód megnyitásához be kell állítani a menüben)

E. Leállított állapot is tölthető

3. Vízálló öntapadó dugó

Megjegyzés: a vízálló gumidugót szorosan be kell dugni és a helyére kell nyomni, különben befolyásolja a vízálló teljesítményt

4. Kapcsolja be és ki a kamerát

Tartsa lenyomva hosszan a főkapcsolót körülbelül 3 másodpercig a be-/kikapcsoláshoz.

5. Videó mód

Kapcsolja be a kamerát, és lépjen be a videó módba, amely a képernyő bal felső sarkában megjelenő ikon jelzi, hogy a kamera videó módba van állítva. Az "OK" gomb megnyomása után a bal felső sarokban lévő sárga pont 00:00:00-ként kezd villogni a felvétel elindításához. Nyomja meg ismét az OK gombot felvétel közben a felvétel leállításához.

6. Fotó mód

A kamera kinyitása után nyomja meg a Mode gombot, válassza ki a fényképezési módot, hogy a képernyő bal felső sarkában megjelenjen  Az ikon azt jelzi, hogy a fényképezőgép fénykép módban van. Nyomja meg az OK " a kép elkészítéséhez.

7. nagyítás

Nyomja meg hosszan a felső vagy a le gombot a video- vagy kamerafelületen

V. A kamera kamera módba lép, kattintson a "set" gombra, és kiválaszthatja a videó felbontását, a videót, a jármű módot stb.

B. Amikor a fényképezőgép fénykép módba lép, kattintson a "Beállítás" gombra, és kiválaszthatja a fénykép méretét, sorozatfelvételét, felvételi módját, képminőségét, expozíciókompenzációját és színét stb.

9. Zseblámpa és SOS

A kamera kinyitása után nyomja meg hosszan a "beállító gombot" az SOS megnyitásához, majd nyomja meg hosszan a "beállítás gombot" a zseblámpa kinyitásához, majd nyomja meg hosszan a "beállítás gombot" a bezáráshoz.

10.Képtárolás és -lejátszás

V. Használja az USB-kábelt vagy a kártyaolvasót a fényképezőgépben lévő képfájl számítógépre másolásához.

B. Nyomja meg a "Mode" gombot a kamera megnyitása után, és átválthat a kameraalbumra a tárolt képfájlok böngészéséhez.

C. Rövid megnyomásával a kameraalbum felületén zárolható a képfájl, hosszan megnyomva pedig törölheti.

Olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy nyomja meg a WiFi gombot (felső gomb), hogy QR-kóddal lépjen be a wifi oldalra, a letöltéshez használja a böngészőt vagy a wechat szkennelést.



D-1.1 Ábra: A képen látható. QR-kód beolvasása az APP letöltéséhez

X-Sport Pro

A Google Play

(Google)

Alkalmazásbolt

(IOS)

Belföldi letöltés

(Android)

D-1.2 ábra: Válassza ki a letölteni kívánt modellt az ábra szerint

WiFi összekapcsolás

Ez a termék mobiltelefonokhoz (Android és IOS rendszerekhez) csatlakoztatható. Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket a működéshez:

1. Nyissa meg a kamera WiFi interfészét (nyomja meg az oldalsó WiFi/fel gombot), majd nyissa meg a telefont, keresse meg a kamera WiFi nevét, és csatlakoztassa. Az első csatlakozáshoz bevitel szükséges. A kezdeti jelszó 1234567890

Megjegyzés: Ha a telefon csatlakozik a kamera WiFi-hálózatához, nem jelenik meg internetes felszólítás a hálózatváltásra. Ebben az esetben döntenie kell, hogy nem vált vagy töröl

2. A sikeres WIFI csatlakozás után lépjen be az APP-ba, és kattintson a linkkamerára.

A csatlakozás sikeres, és megjelenik egy előnézeti képernyő

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

user guide

This product is designed according to the market demand and development trend, with industry-leading, a variety of functions, including HD digital video shooting, audio recording and photo shooting. Products 5m depth of bare machine waterproof performance (no waterproof shell), outdoor flashlight lighting and photo lighting and all other standard accessories, so that the camera can be perfectly applied to a variety of outdoor sports, motorcycle cycling, home security and driving records. This product has a number of patents.

Read the instructions carefully before using the first camera.

Safety guide

1. This product is a high precision product, do not fall or impact.
2. Do not bring the camera close to objects with strong magnetism, such as magnets and motors. In addition, avoid bringing the product close to objects that emit strong radio waves. A strong magnetic field may cause product failure or damage images and sound.
3. Do not place the camera in a high temperature or direct sunlight.
4. Please choose the brand TF high-speed card, but the ordinary card cannot be used normally.
5. Do not store the TF card in or near the strong magnetic place to avoid losing the stored data in the TF card.
6. During the process of charging, if there is overheating, smoke, or odor, please immediately pull out the power supply and stop charging to avoid fire.
7. When charging, please place the product in a place out of reach of children. The power cord may cause accidental suffocation or electric shock.
8. Please place the product in a cool, dry and dusty place.
9.  This product contains a battery, do not discard the product in the trash can. Please select the appropriate processing procedure.
10. **Special attention: when diving, do not check whether the waterproof plug is tight, not gong qi.**


Please select the official recycling point to recycle the product or its batteries, and do not abandon it in the garbage.

Product parameter


processor	Quan zhi
sensor	Sony imx175
waterproof level	IP68, waterproof, 5 meters (no waterproof case required)
WIFI	Support (Mobile APP control) (Remote control)
Display screen	2.0inch IPS HD screen
SOS	SOS signal lamp
electric torch	Outdoor flashlight lighting
battery	1050mAh polymer lithium battery
Lens	170° wide-angle 6 glass lens
Video resolution	4K(3840*2160)30/60fps,
	2.7K (2704×1520)30fps,
	1080P(1920*1080)30/60fps,
	720P(1280*720) 60/120fps
Stored photo resolution	20M(5120x3840)
	16M(4640x3480)
	14M(4320x3240)
	10M(3648x2736)
	8M(3264x2448)
	5M(2592x1944)
	2M(1600x1200)
storage	Micro SD card (up to 128GB)
data connection	Magnetic 2.0/ WIFI
Charging time	About 1.5 hours
Car mode	Support
camera function	Continuous shooting, with remote control, flash, etc
Video function	Loop recording, microfilm recording, slow photography, etc
Adjustable viewing angle	Support wide and narrow viewing angles
size	Length * width * height: 63.0 * 45.5 * 25.5mm
weight	75g
colour	black
Language	English, French, German, Italian, Japanese, Spanish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Traditional Chinese
Application scenarios	Extreme sports, outdoor sports, cycling, diving, driving records, security, etc.

Note: Specification parameters may be upgraded, updated and other reasons, subject to the physical object.

Sketch map of product

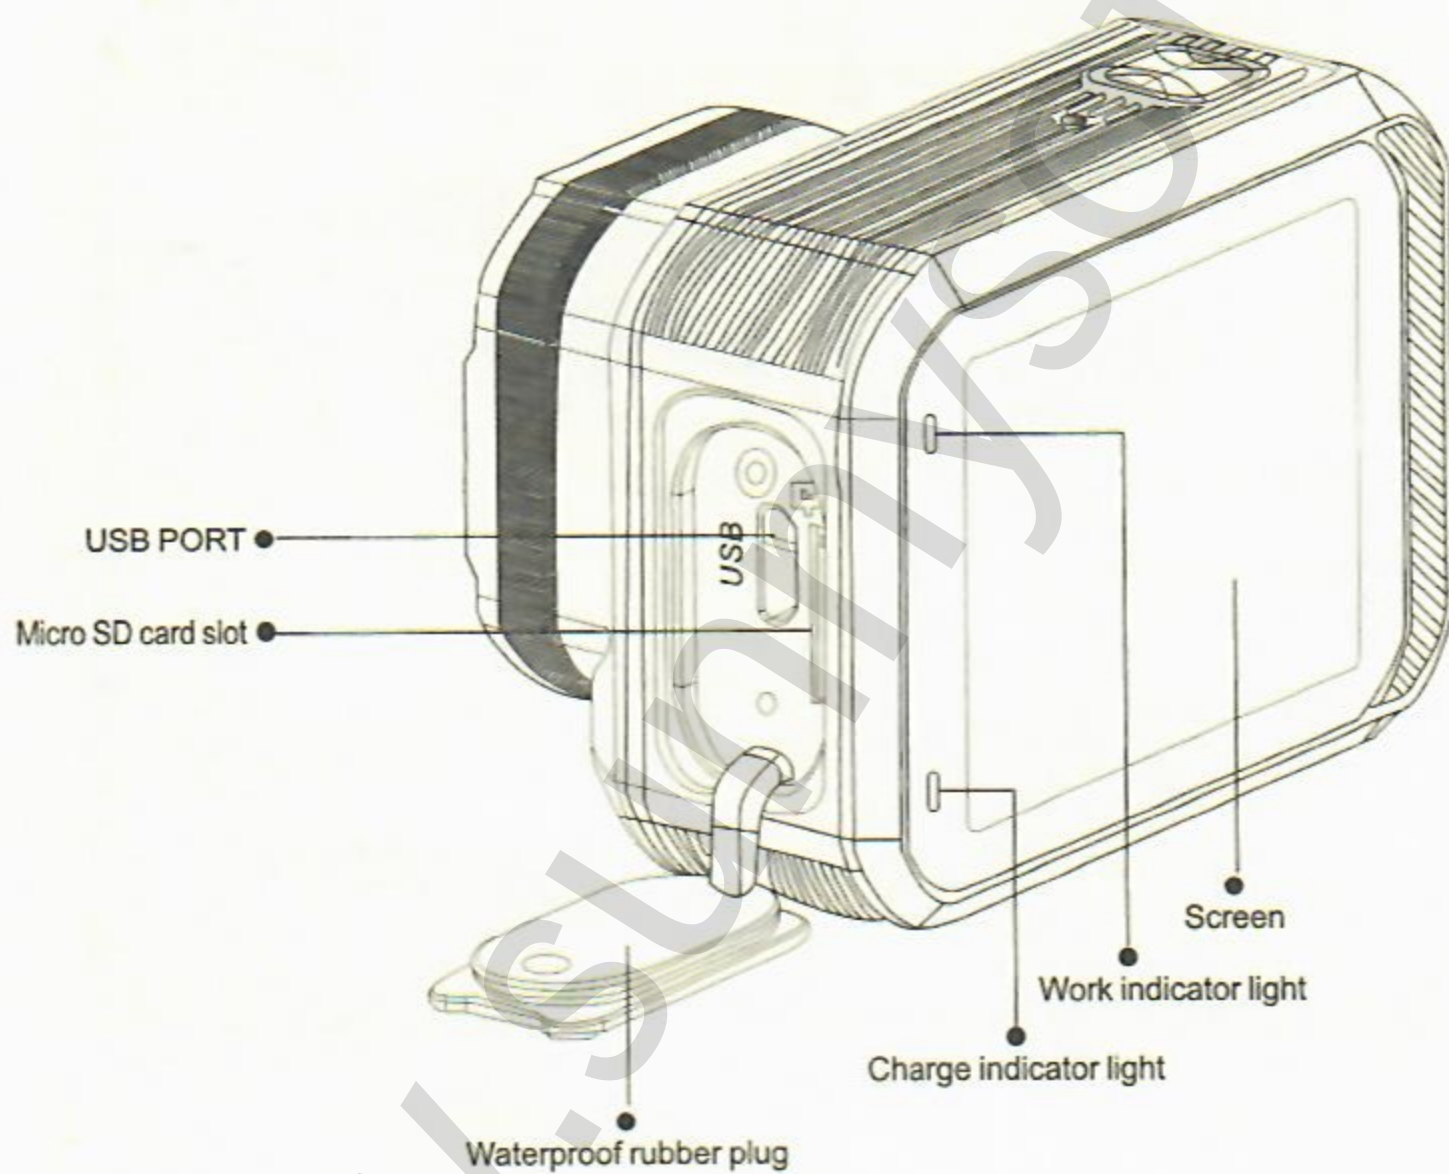

Sketch map of product

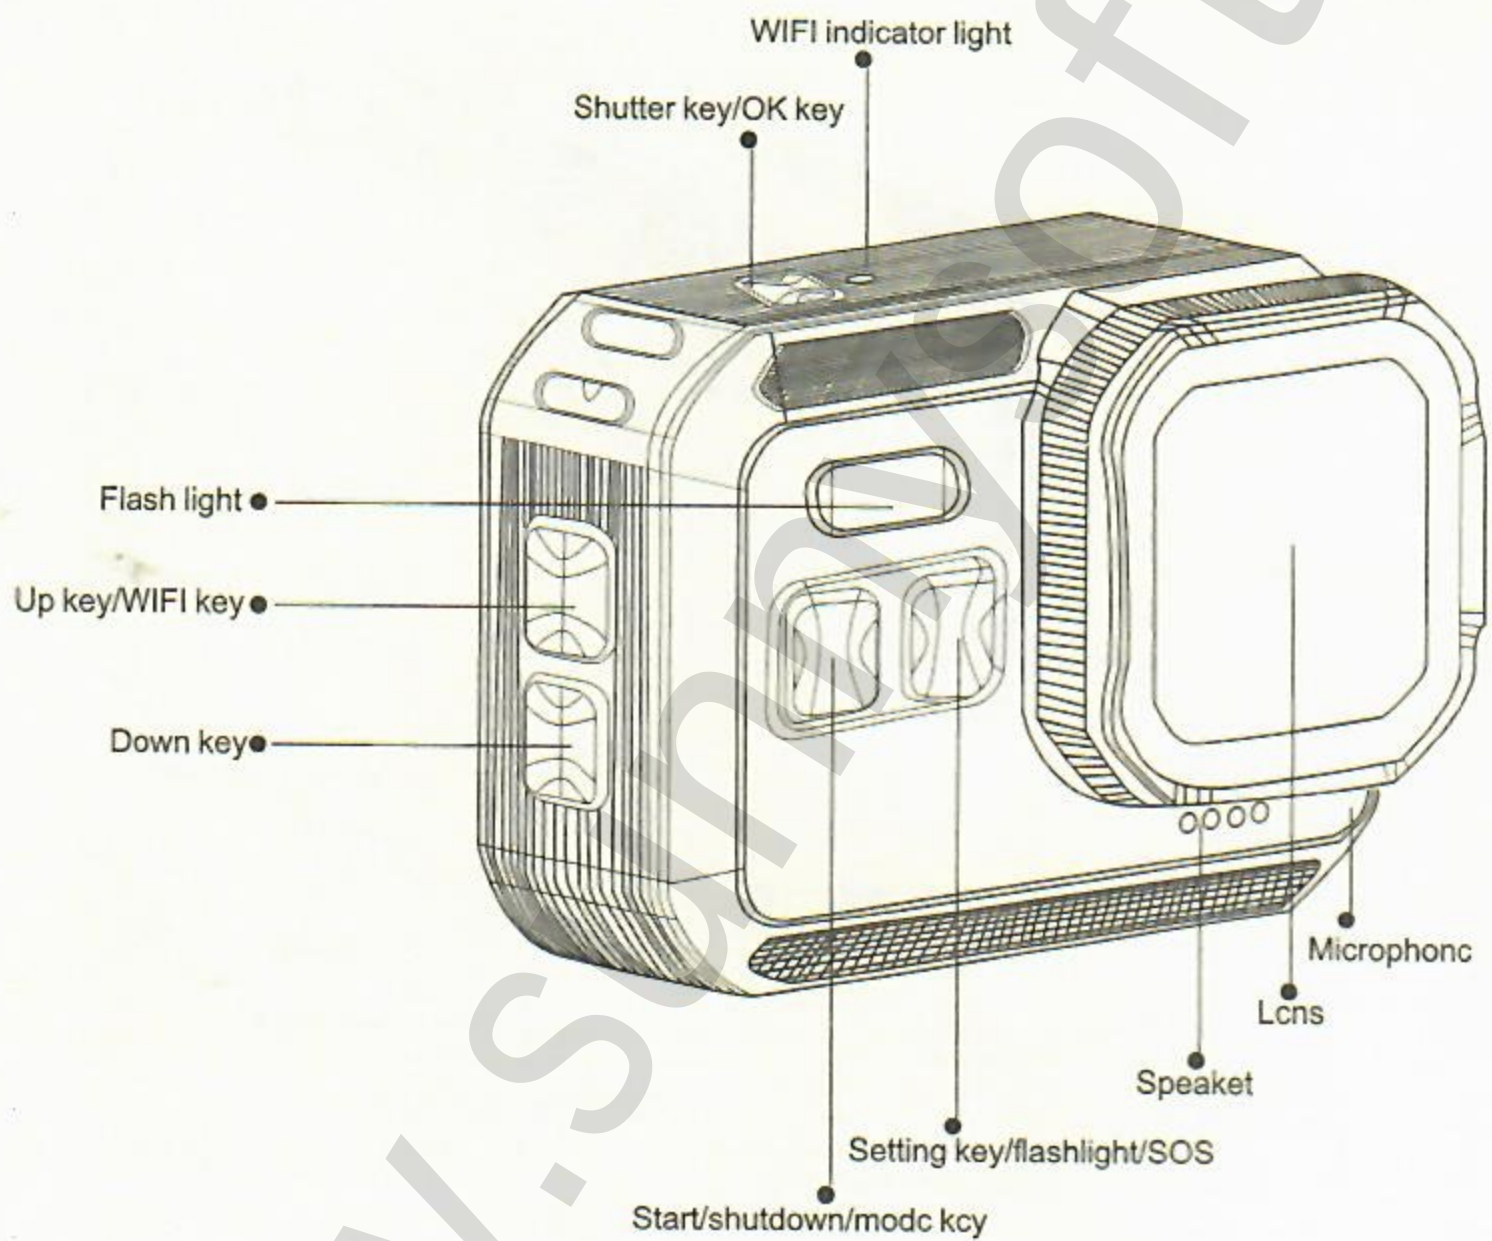



The package list includes:

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 1. Product | 2. Bicycle bracket | 3. Helmet seat | 4. 3M adhesive |
| 5. Adapter bracket 1. | 6. Adapter bracket 2. | 7. Adapter bracket 3 | |
| 8. Fixed seat | 9. Adapter | 10. J-shaped seat | 11. Data cable |
| 12. Wiping cloth | 13. Instructions | 14. Remote control | 15. Hand strap |

Use the operation

1.Insert the Micro SD card

Note: Please choose the brand MicroSD card. The ordinary neutral card can not be guaranteed for normal use. The first inserted memory card should be formatted on the camera.

2.Battery charging

- A. The charger needs to select 5V2A
- B. Connect the computer and the power adapter for charging.
- C. Charging the car directly can also charge it on the car.
- D.Video recording function while charging.(Need to set up in the menu to open the car mode)
- E. Shutdown state can also be charged

3. Waterproof adhesive plug

Note: the waterproof rubber plug must be plugged tightly and pressed in place, otherwise it will affect the waterproof performance

4.Turn on and off the camera

Long press and hold the power switch for about 3 seconds to turn on / off.

5.Video mode

Turn the camera on and enter the video mode, appearing in the upper left corner of the screen  Icon, indicating that the camera has been set to video mode. After pressing the "OK" key, the yellow dot in the upper left corner will start to flash as 00:00:00 to start recording. Press OK again during recording to stop recording.

6.Photo mode

After opening the camera, press Mode, select photo mode, to appear in the upper left corner of the screen  Icon indicates that the camera is in photo mode. Press the OK " to take a picture.

7.zooming

Long press the upper or down key on the video or camera interface

8.Set

- A. The camera enters the camera mode, click on the "set key", and you can select the video resolution, cycle video, vehicle mode, etc.
- B. When the camera enters the photo mode, click the "Set button", and you can select the photo size, continuous shooting, shooting method, image quality, exposure compensation and color, etc.

9.Flashlight and SOS

After opening the camera, long press the "setting button" to open the SOS, then long press the "setting button" to open the flashlight, and then long press the "setting button" to close

10.Image storage and playback

- A. Use the USB cable or card reader to copy the image file in the camera to the computer.
- B. Press "Mode" after opening the camera, and you can switch to the camera album to browse the stored image files.
- C. Short press in the camera album interface can lock the image file, and long press can delete it.

APP download

Scan the QR code below or press the WiFi button (upper key) to enter the wifi page with a QR code, use the browser or wechat scan to download.



D-1.1Figure:As shown.scan QR code for APP download

X-Sport Pro

GooglePlay (Google)

AppStore (IOS)

国内下载 (Android)

D-1.2Figure:Select model to Download as shown

WiFi interlinkage

This product can be connected to mobile phones (Android and IOS systems). Please follow the following steps to operate:

1. Open the camera's WiFi interface (press the side WiFi/up button), and open the phone to search for the WiFi name of the camera and connect it. The first connection requires input. The initial password is 1234567890

Note: When the phone is connected to the camera's WiFi, there will be no internet prompt to switch networks. In this case, you need to choose not to switch or cancel

2. After the WIFI connection is successful, enter the APP and click on the link camera. The connection is successful and a preview screen will be displayed