

Ultra akció kamera, tartozékokkal



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülő termék típusától függően változhatnak.

Figyelmeztetés

1. Ez egy rendkívül érzékeny termék, amelyet nem szabad leejteni vagy összetörni.
2. Ne tegye ki a készülő éleket erős mágneses tárgyaknak, például mágneseknek és elektromos motoroknak. Kerülje az erős rádió hullámokat. Az erős mágneses mezők a termék hibás működését, illetve a kép és a hang károsodását okozhatják.
3. Soha ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek és közvetlen napfénynek, napfény.
4. Válasszon márkás Micro SD kártyákat. Semleges lapoknál nincs garantáltan normálisan működik.
5. Ne helyezze a Micro SD kártyát erős mágneses mező közelébe.
elemek az adatvesztés megelőzésére.
6. Túlmelegedés, füst vagy kellemetlen szag esetén a töltés során azonnal húzza ki a készülő éleket a konnektorból, hogy elkerülje a tűvesztést.
7. Töltés közben tartsa távol a terméket gyermekektől. Villamos vezeték véletlenül fulladást vagy áramütést okozhat a gyermekeknek.
8. Tárolja a készülő éleket hűvös, száraz és pormentes helyen.

Bevezetés

Ez a termék egy nagy felbontású digitális mozgásrögzítő eszköz, amely a piaci igényekhez igazodik. Számos csúcsműködési funkcióval rendelkezik, beleértve a digitális videó rögzítést, fényképezést, hangrögzítést, videomegjelenítést és cserélhető akkumulátort, így ideális járműadat rögzítéshez, fotózáshoz, szabadidős sportokhoz, otthoni biztonsághoz, mélységi szondázáshoz stb., és lehetővé teszi, hogy bármikor, bárhol fényképezzen. És számos szabadalma van.



Paraméterek

Folyadékkristályos kijelző	2.0LTPS
Lencse	170° + nagyító szögű objektív
Videó felbontás	30FPS1080FHD (1920x1080) 30FPS1080P (1440x1080) 30FPS720P (1280x720) 30FPSWVGA (848x480) 30FPSVGA (640x480) 30FPSQVGA (320x240) 30 FPS
Videó formátum	AVI
Fényképfelbontás	12M/10M/8M/5M/3M/2M/1,3M/VGA
Tárolás	MicroSD HC Class10 16-32 GB
Fényképezés mód	Egyképes/önkioldó / (3/ 5/ 10/ 20 mp)/ sorozatfelvétel
Támogatás WiFi Telefonos rendszer	ISO6.1 és újabb, Android 4.0 és újabb.
WiFi funkció	Képtávitel, távirányító, szinkronizálás és beállítások, albummegosztás.
Optikai forrás frekvencia	50Hz/60Hz
Kapcsolat	USB2.0, HDMI
Felület erőforrás tápegység	5V/1A
Az akkumulátor kapacitása	900 mAh
Felvételi idő	1080P / kb. 100 perc
Töltési idő	kb 2 óra
Operációs rendszer (OS)	Windows XP/7/8SP3/ Vista és Mac 10.5 vagy újabb
Méretek	59,27 x 41,13 x 29,28 mm
Alkalmazások	Extrém sportokhoz, szabadtéri sporttevékenységekhez, autós videorögzítő kerékpárokhoz, búvárkodáshoz, otthoni biztonsághoz stb.
Egyéb jellemzők	Használható autós műszerfalként. Használható műszerfalként, hangfelvétel indítással/leállítással töltéskor/nem töltéskor. Mozgásos aktiválással rögzíthető otthoni biztonsági felvétel.

A termék jellemzői

- Vízálló tok, amellyel lenyűgöző vízalatti jeleneteket rögzíthet sport; Vízállósága 30 m-ig a víz alatt.
- Nagy felbontású képernyő, amely lenyűgöző videókat jelenít meg és játszik le.
- Kivehető akkumulátor, amely könnyen cserélhető és bővíthető kamera élettartama.
- Videó rögzítés töltés közben.
- Videó rögzítése akkumulátorral.
- Széles látószögű objektív HD felbontással és 12 megapixeles.
- HDMI HD kimenet - Webkamera.
- Maximum 32 GB kapacitású memóriakártyák támogatása.
- Több videó rögzítési formátum: 1080FHD/1080P/720P/WVGA/VGA/QVGA.
- Felvétel AVI formátumban.
- Több fénykezelési mód: egyetlen felvétel, pillanatfelvétel.
- Videó titkosítás engedélyezve.
- Mini megjelenés, változatos színek állnak rendelkezésre.
- A menüben a Wi-Fi gombot megnyitva kényelmesebb a vezérlés mobiltelefon segítségével.

Eszközleírása

1 – Rendben

2 – Bekapcsoló/üzemzés gomb


3 – Mikrofon

4 – Micro SD

5 – USB

6 – HDMI

7 – lencse

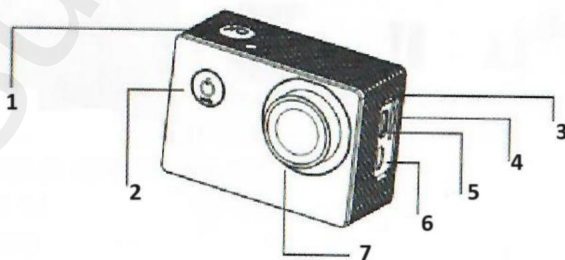

8 – képernyő


9 – fel

10 – hangszóró 11 –

lefelé

12 – akkumulátorfedél

13 – akkumulátorfedél zár

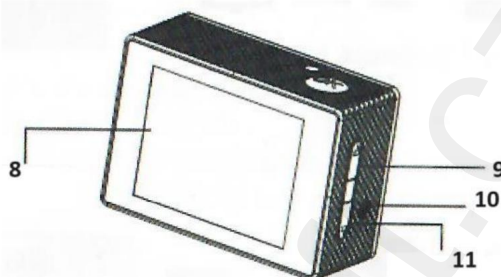

Ví zálló tokban:

A-OK



B – ví zálló fedélzár

C – Bekapcsoló /ü zemmo d gomb


D – lencse

E – fel

F – lefelé

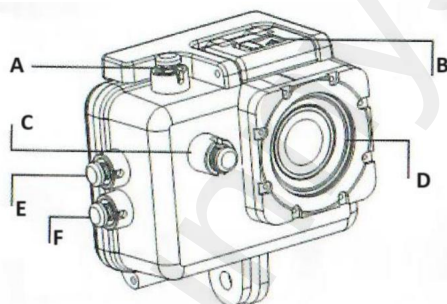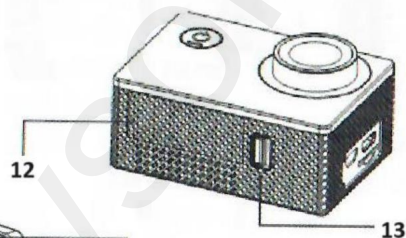

Használat





1. Micro SD kártya behelyezése

Megjegyzés: Kérjük, válasszon márkás Micro SD kártyát, és használat előtt formázza meg számítógépén. A semleges kártyák működése nem garantált.

2. Az elemek be- és kiserelése

és. Nyissa meg az elemtartó fedelét.

b. Helyezze be megfelelően az akkumulátort a fényképező gépbe a +/- szimbólumok és irányok szerint nyilak láthatóan az akkumulátoron, amíg a helyére nem kerül.

C. Akkumulátor állapotjelző : lásd az ábrát.

d. Az akkumulátor eltávolítása: nyissa ki a fedelet, és vegye ki az akkumulátort.

3. Töltés

és. A töltés történhet a hálózati adapter számítógéphez csatlakoztatásával vagy hálózati adapter használatával.

b. Töltés a járműben autós töltőhöz csatlakoztatva.

c. Töltés közben videót tud rögzíteni.

Megjegyzés: Ha csatlakoztatva van a tápellátáshoz, és automatikusan rögzíti a videót, a töltés a bekapcsoló gomb hosszan tartó lenyomásával is elvégezhető.

4. A fényképező gép be- és kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3-5 másodpercig a be-/kikapcsoláshoz.

Nyomja meg röviden a LE gombot a Wi-Fi bekapcsolásához.

5. Üzemmódok váltása

A bekapcsoló gomb megnyomásával válthat a videofelvétel/fényképezés/lejátszás/menü között.

6. Videók rögzítése és a felvételi beállítások konfigurálása

és. Videofelvétel

Váltson felvételi módra, és az STBY ikon megjelenik a képernyő bal felső sarkában. Nyomja meg az OK gombot a felvétel elindításához, és a bal felső sarokban lévő REC ikon villogni kezd. A leállításhoz nyomja meg ismét az OK gombot.

A rögzített videó felbontása: 4K/

2.7K/1080FHD/1080P/720P/WVGA/VGA/QVGA.

Megjegyzés: Az alapértelmezett felvételi mód a hurok. Ha nincs elég tárhely a rögzítéshez, a régebbi fájlok felülíródnak.

Újabbak. Kérjük, válassza ki és állítsa be a módokat a menük megfelelően.

b. Fényképezés és beállítások

Kapcsolja be a fényképező gépet, és nyomja meg a „Mode” gombot a „Photo shooting Mode” kiválasztásához, ekkor az STBY ikon megjelenik a kijelző bal felső sarkában, és a fényképező gép fényképezési módban van. A fényképek készítéséhez nyomja meg az "OK" gombot.

Fényképezési minta: Ha fényképet szeretne készíteni, fényképezési módban készítheti el:

Sorozatfelvétel: Egyszeri felvételek / Önkidő (3S/5S/10S/20S) / Sorozatfelvétel.

C. Fájlok mentése és lejátszása

A rögzítés után USB-kábellel exportálhatja a videókat a számítógépére, és lejátszhatja azokat.

Vagy távolítsa el a Micro SD kártyát, és kártyaolvasóval érje el a képeket.

Wi-Fi telepítése és használata

Csatlakozás WiFi hálózathoz (WiFi modellhez)

A WiFi funkció elindítása előtt töltsse le és telepítse a GoPlus CamPro alkalmazást.

Jegyzet:

Android: kérjü k, töltse le a Google Play IOS-rő l:

kérjü k, töltse le az Apple Store áruházból. A Home mobilra is letölthető .

Kapcsolat:

A) Bekapcsolás után nyomja meg és tartsa lenyomva a wifi ikonon megjelenő gombot, ekkor villogni kezd a wifi jelző fénye;

B) Keresse meg a „GoPlus CamPro” háló zatot okostelefonján, majd csatlakozzon az eredeti jelszó megadásával: 12345.

C) A GoPlus CamPro alkalmazás vezérlése

Mostantól való s idő ben megtekintheti és távolról l is vezérelheti a telefon kameráját, valamint fájlokat is letölthet a kameráról a telefonra.

Wifi jelszó beállít ása:

A beállít áások mó dban visszaállít thatja a wifi jelszavát.

Wifi leválasztása/csatlakoztatása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a FEL gombot, amíg a „Waiting for wifi connection...” ü zenet el nem tű nik a képernyő rő l.

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9

Csehország
www.sunnysoft.cz