

GAMEBOX G10



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülék modelljétől függően változhatnak.

A csomag összetevői



- játékkonzolok
- HDMI kábel
- hálózati adapter
- felhasználói kézikönyv
- Vezérlő (vezetékes vagy vezeték nélküli, vevőegység)

Paraméterek

Modell	G5/G7/G9
Processzor	Cortex-A9
RAM	2 GB
Szimulátor támogatás	FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PST GG, GBA, SMS, CPS, Naomi (CPS1, CPS2, CPS3).
Videó kimenet	HDMI1080P
Működési feszültség	DC 12V/1A
Audio kimenet	3,5 mm-es fejhallgató/stereo
TF kártya támogatás	Max. 256 GB
Interfész	2× USB; 1× HDMI; 1× AV kimenet; 1× RJ45
Támogatja az előnézet/gyűjtemény/történelem és a játékkeresés, a gombok testreszabása. Felhasználói ROM bővítés.	
Támogatja a vezetékes/2.4G vezeték nélküli vezérlőt és a 2.4G vezeték nélküli joystickot.	



A készülék leírása

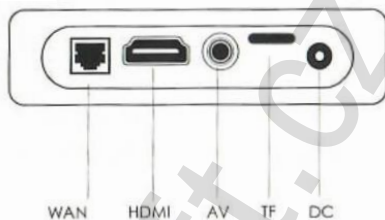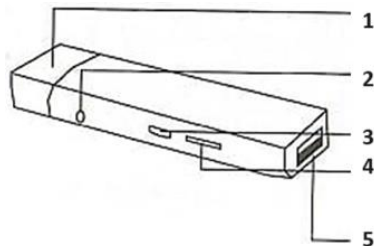


- 1 – HDMI kábel; 2 – IR kábel;
- 3 – DC kábel; 4 – TF kártya;
- 5 – USB

Vezeték nélküli vezérlő

A vezeték nélküli vezérlőt a megfelelő vezeték nélküli vevővel kell használni. A vevőegység használható az #1 és a #2 vezérlővel is. Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a vevőegység be van-e dugva a játékeszköz USB-portjába.

- 1 - Balra
- 2 - Fel
- 3 - Jobbra
- 4 - kiválasztás
- 5 - Start
- 6 - Menü
- 7 - Vissza
- 8 - OK
- 9 - Le
- 10 – Modell

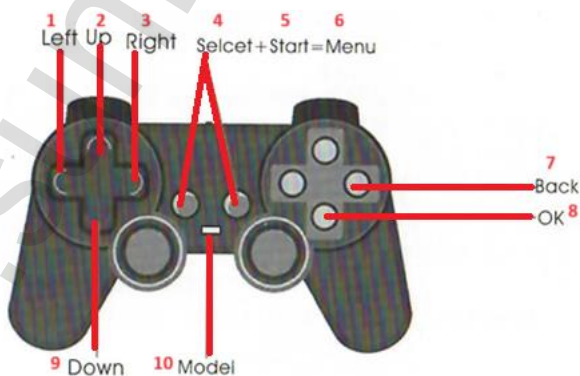

A fennmaradó gombok konkrét funkciói a játéktól függően változnak, és nem a hardver határozza meg őket.

Vezérlő kábellel

1P meghajtó

SELECT, ST ART


A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

2P meghajtó

SELECT, ST ART

A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

Nyomja meg egyszerre a SELECT+START gombokat a Menü megnyitásához.

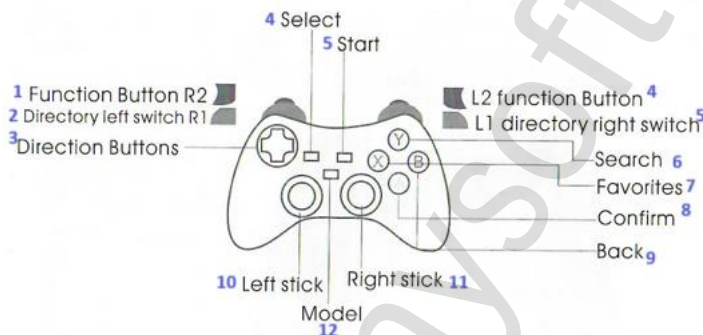

1 - Funkciógomb R2

2 - Könyvtár kapcsoló a bal oldalon R1

3 - Irányító gombok

4 - Funkciógomb L2

5 - Címtárkapcsoló jobbra L1

6 - Keresés

7 - Kedvencek

8 - Megerősítés

9 - Vissza

10 - Bal kar

11 - Jobb kar

12 - Modell

A fennmaradó gombok konkrét funkciói a játéktól függően változnak, és nem a hardver határozza meg őket.

Figyelmeztetés

1. Ez a termék csak a nemzeti szabványnak megfelelő, ajánlott transzformátort használhatja.

2. Rendszeresen ellenőrizze a vezetékek, dugók, köpenyek és egyéb alkatrészek sérülését. Ha sérülést talál, a javítás befejezéséig ne használja a gépet.

3. A TF-kártya, a vevőegység vagy a vezérlő behelyezése vagy leválasztása előtt feltétlenül kapcsolja ki először a készüléket.

4. Ne érintse meg önkényesen a játék TF-kártyájának csapjait, és ne üsse vagy érintse meg a játékkonzolt.
5. Ne helyezze a játékkonzolokat, TF-kártyákat, hálózati transzformátorokat stb. magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetbe.
6. Ne szerelje szét vagy javítsa meg a játékkonzolt saját maga.
7. Tartsa tisztán a játékkonzolt. Tisztításkor először válassza le a transzformátort, és törölje le puha ruhával.

Hibaelhárítás

Hiányzó kép	1. Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva. 2. Ellenőrizze, hogy a televízió be van-e kapcsolva. 3. Ellenőrizze, hogy a konzol és a TV közötti kapcsolat ép és megfelelő. 4. Ellenőrizze, hogy a TV rendesen működik-e, és hogy HDMI-állapotban van-e.
Akromatikus kép	1. Ellenőrizze, hogy a konzol és a TV közötti kábelezés sértetlen és megfelelő. 2. Ellenőrizze, hogy a TV színe helyesen van-e beállítva.
Hiányzó hang	1. Ellenőrizze, hogy a TV hangereje megfelelően van-e beállítva. 2. A HDMI-állapotban ellenőrizze, hogy a HDMI-csatlakozó be van-e dugva, és az érintkező jó-e.
Káosz kép	1. A hálózati adapter tápellátása elégtelen, cserélje ki a tápegységet.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz