

# GAMESTICK GD10



## Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.  
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülék típusától függően változhatnak.

#### A CSOMAG TARTALMA

Videójáték-konzol, HDMI-kábel, töltőkábel, használati útmutató, vezérlő (vezetékes vagy vezeték nélküli, vevő)

#### PARAMÉTEREK

Modell: X2+

Processzor: Quad-core 905

RAM: 1 GB

Szimulátor támogatás: FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PS1 GG. GBA, SMS, CPS, Naomi (CPS1, CPS2, CPS3).

Videó kimenet: HDMI720P

Üzemi feszültség: DC5V/1A

Maximális TF kártya támogatás: 256 GB

Interfész: USB ×1, HDMI ×1.

Támogassa a játék előnézetét/gyűjtését/előzményeit és keresését, a gombok testreszabását. Lehetséges felhasználói ROM bővítés. Támogatja a vezetékes/2.4G vezeték nélküli vezérlőt és a 2.4G vezeték nélküli joystickot.



## Vezeték nélküli vezérlő

A vezeték nélküli vezérlőt a megfelelő vezeték nélküli vevővel együtt kell használni.

A vevőegység az 1-es és a 2-es távirányítóval egyaránt használható. Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a vevőegység csatlakoztatva van a játékeszköz USB-portjához.

1 – Balra

2 – Fel

3 – Helyes

4 – Kiválasztás

5 – Indítás


6 – Menük

7 – Vissza

8 – Rendben

9 – Le 10

– Modell A

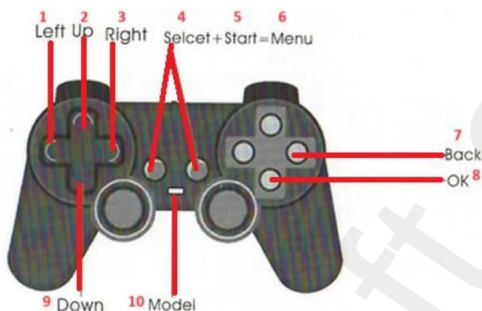

többi gomb specifikus funkciói a játéktól függően változnak, és nem a hardver határozza meg.


## Vezérlő kábelrel

1P vezérlő

2P vezérlő

KIVÁLASZTÁS, INDÍTÁS KIVÁLASZTÁS, START A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2 A, B, X,

Y, L1, L2, R1, R2 Nyomja meg egyszerre a KIVÁLASZT+START gombot a menü megnyitásához.

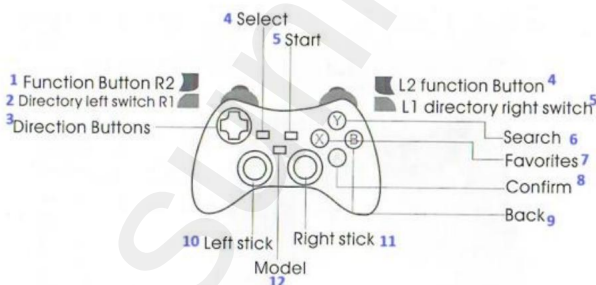

1 – R2 funkciógomb

2 – Címtárkapcsoló balra R1

3 – Iránygombok

4 – L2 funkciógomb 5 –

jobb oldali könyvtárkapcsoló L1

6 – Keresés

7 – Kedvencek

8 – Megerősítés

9 – Vissza

10 – Bal kar

11 – Jobb kar

12 – Modell

A többi gomb specifikus funkciói a játéktól függően változnak, és nem a hardver határozza meg.

## Figyelmeztetés

1. Ebben a termékben csak az ajánlott transzformátor használható, amely megfelel a nemzeti szabványnak.
2. Rendszeresen ellenőrizze a vezetékeket, csatlakozókat, burkolatokat és a gép egyéb részeit, hogy nem sérültek-e. Ha sérülést talál, hagyja abba a használatát, amíg a javítás be nem fejeződik.
3. A TF kártya, vevő vagy vezérlő behelyezése vagy eltávolítása előtt  
Először feltétlenül kapcsolja ki az áramellátást.
4. Ne érintse meg önkényesen a játék TF kártya termináljait, és ne üsse meg a játékkonzolt.  
Ne is kopogtass rá.
5. Ne tároljon játékkonzolokat, TF kártyákat, tápegységeket stb. magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetbe.
6. Ne szerelje szét és ne javítsa saját maga a játékkonzolt.
7. Tartsa tisztán a játékkonzolt. Tisztításkor először húzza ki a transzformátort, és törölje le puha ruhával.

## Hibaelhárítás

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hiányzó kép     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.</li><li>2. Ellenőrizze, hogy a TV be van-e kapcsolva.</li><li>3. Ellenőrizze, hogy a konzol és a TV közötti csatlakozás sértetlen és megfelelő-e.</li><li>4. Ellenőrizze, hogy a TV megfelelően működik-e, és HDMI állapotban van-e.</li></ol> |
| Akromatikus kép | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ellenőrizze, hogy a konzol és a TV közötti csatlakozás sértetlen és megfelelő-e.</li><li>2. Ellenőrizze, hogy a TV színe megfelelően van-e beállítva.</li></ol>                                                                                                                                 |
| Nincs hang      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ellenőrizze, hogy a TV hangereje megfelelően van-e beállítva.</li><li>2. HDMI állapotban ellenőrizze, hogy a HDMI-aljzat a helyén van-e, és hogy az érintkező jó-e.</li></ol>                                                                                                                   |
| Kaotikus kép    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. A hálózati adapter tápellátása nem elegendő, cserélje ki a tápegységet.</li></ol>                                                                                                                                                                                                               |

Elosztó

Sunnysoft sro  
Kovanecka 2390/1a  
190 00 Prága 9  
Csehország  
www.sunnysoft.cz