

G3 Macaron játékkonzol, 3,5" kijelző




Használati útmutató

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.

A megjelenített képek és illusztrációk készülékmodellenként eltérőek lehetnek.

A RETRO FC play vision hordozható készüléket több órányi játékra tervezték. Ez a termék kicsi és hordozható, így bárhová magaddal viheted!

A készülék leírása

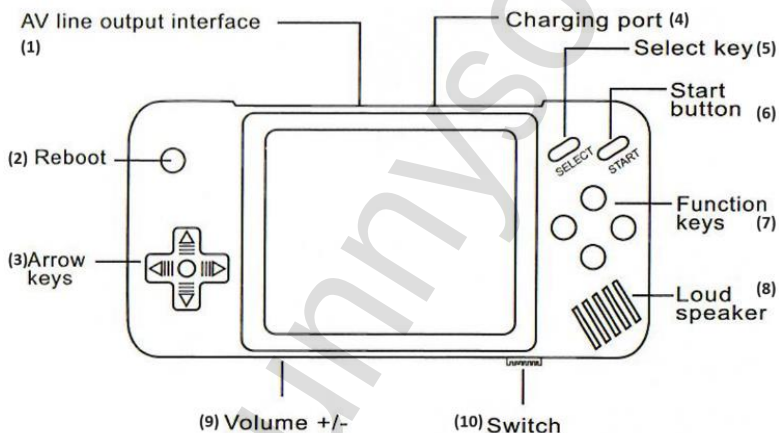


- 1 – AV kimenet
- 2 – Újraindítás, újraindítás
- 3 – nyilak
- 4 – tápegység
- 5 – Kiválasztás

- 6 – Indítás
- 7 – Funkciógombok
- 8 – Hangszóró
- 9 – Kötet
- 10 – Kapcsoló

Az akkumulátor behelyezése

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. Távolítsa el a fedelet a készülék aljáról.
3. Vegye ki a lemerült elemeket, és megfelelően ártalmatlanítsa őket.
4. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

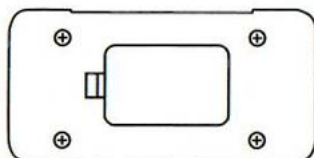

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy az elemek újak, különben a készülék nem fog megfelelően működni!

ÉRTESÍTÉS

1. Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit.
 2. Ne dobja az elemeket tűzbe.
 3. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki belőle az elemeket.
- MEGJEGYZÉS: A gyártó nem vállal felelősséget az akkumulátor szivárgása vagy korróziója által okozott károkért.

Videó csatlakozás

JEGYZET:

1. A TV-hez való csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a TV és az eszköz is ki van kapcsolva.
2. Kapcsolja át a TV-készülék csatornáját audio/video csatornára.



● VIDEO
● AUDIO(R)
○ AUDIO(L)

FUNKCIÓ VISSZAÁLLÍTÁSA

Amikor megnyomja a Reset gombot, visszatér a kiválasztási képernyőre. Ha a játék lefagy, nyomja meg az Újraindítás gombot a játék újraindításához.

HANGERŐSZABÁLYOZÓ FUNKCIÓ

A hangerő növeléséhez/csökkentéséhez forgassa el a készülék oldalán található hangerőszabályzót.

Gondozás és karbantartás

1. Ne szerelje szét és ne próbálja megjavítani a konzolt vagy bármely alkatrészét.
2. Ne tárolja a készüléket nedves helyen, a padlón vagy olyan helyen, ahol szennyeződés, por, szősz stb. halmozódhat fel.
3. Ne ejtse le a készüléket vagy alkatrészeit a földre, ne üsse meg, és ne használja a rendeltetésüktől eltérő célra.
4. Győződjön meg arról, hogy a készülékhez minden csatlakozást gondosan hoz létre, és csak a megfelelő helyre helyezze be.

5. Ne öntsön folyadékot a RETRO FC play vision hordozható eszközre vagy annak alkatrészeire.
6. Tisztítsa meg a RETRO FC play vision hordozható készüléket puha, enyhén megnedvesített ruhával. Használat előtt mindig hagyja az összes alkatrészt teljesen megszáradni.
7. Ne nyomja meg erősen a képernyőt, és ne érintse meg kemény tárggyal. A képernyőt mindig puha, száraz ruhával tisztítsa meg, például szemüveghez.
8. Tartsa távol a gyerekeket a kábelektől.

Ajánlást

A RETRO FC play VISION PORTABLE CSOMAGJÁTÉK HASZNÁLATA ESETÉN AZ ALÁBBI ÓVINTÉZKEDÉSEKET VEGYE be.

- A készülék használata közben ne üljön vagy álljon túl közel a TV képernyőhöz, a lehető legtávolabb játsszon a képernyőtől.
- Ne játsszon, ha fáradt vagy aludnia kell.
- Mindig jól megvilágított szobában játssz.
- Ne felejtse el legalább óránként 10-15 perces szünetet tartani játék közben.

Hibaelhárítás

Nincs kép az LCD-n vagy a TV-n	- Az elemek megfelelően voltak behelyezve? - Hordozható a készülék? - Be van kapcsolva a tévé? - A TV AV bemenetre van állítva? - Megfelelően van csatlakoztatva a készülék és a TV? - Ellenőrizze, hogy az akkumulátor kapacitása nem túl alacsony-e.
Nincs hang	- Valamelyik kábel meglazult vagy nincs csatlakoztatva? - A TV hangereje túl halk vagy ki van kapcsolva? - Ellenőrizze, hogy az akkumulátor kapacitása nem túl alacsony-e.
Villogó vagy rossz kép	- Kapcsolja ki a készüléket, és próbálja újra.
Nem kapcsol be	- Az elemek megfelelően voltak behelyezve? - Ellenőrizze, hogy az akkumulátor kapacitása nem túl alacsony-e.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz