

IP kamera V380, éjjellátó



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.


A megjelenített képek és illusztrációk a készülék típusától függően változhatnak.

Kezdje az alkalmazás letöltésével – vagy keresse meg az áruházban a név alatt „V380 Pro”, vagy olvassa be a QR-kódot.



A kamera alaphelyzetbe állítása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot néhány másodpercig, a kamera a „Gyári alapbeállítások visszaállítása” üzenetet jeleníti meg.

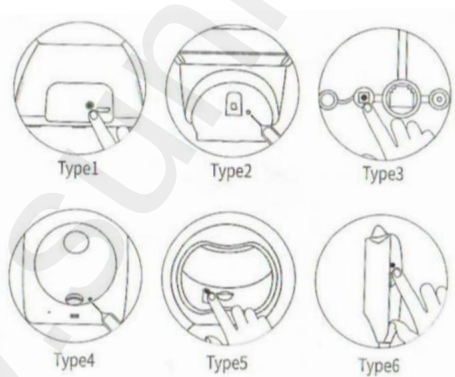

Megjegyzés: A visszaállító gomb helye tájékoztató jellegű, és az eszköztől függ.

Kapcsolat

Olvassa be a QR-kódot, és konfigurálja a hálózatot.

Megjegyzés: A kamera hozzáadása előtt kapcsolja be a Wi-Fi-t a telefonon.

Olvassa be a QR-kód címét.

1. Nyissa meg a V380 Pro APP-t a fiók regisztrálásához, és jelentkezzen be, majd kattintson a „+” gombra a kezdőlapon.

2. Telefonjával olvassa be a QR-kódot a kamera házán lévő címkéről.

Megjegyzés: A kamera házán található QR-kód címke általában benne található a készülék alján vagy oldalán.

Az oktatóanyag betöltéséhez olvassa be a következő QR-kódot.



Ha a kamera házán található QR-kód címke sérült, használhatja a kód beolvasásának lehetőségét:



WiFi választás

1. Először csatlakoztassa mobiltelefonját 2,4 GHz-es WiFi-hálózathoz.

2. Erősítse meg a csatlakoztatott WiFi-t, és adja meg a jelszót.

Megjegyzés: Kérjük, válasszon olyan hálózatot, amely nem tartalmazza az 5G-t a névben




Konfiguráció QR kóddal

1. Az alkalmazás QR-kódot generál, majd a kamera segítségével beolvassa.
2. Miután a kamera sikeresen azonosította a QR-kódot, megjelenik a „Konfiguráció megérkezett” üzenet. Miután meghallotta a hangot, kattintson a „Hallottam a hangot” gombra az APP-ban.
3. Amikor a kapcsolat létrejött, megjelenik a „WiFi csatlakoztatva” üzenet.




A kiegészítés befejeződött

1. Az APP automatikusan csatlakoztatja a kamerát.
2. Miután sikeresen csatlakoztatta a kamerát a hálózathoz, csoportokat hozhat létre, és nevet adhat a kamerának.

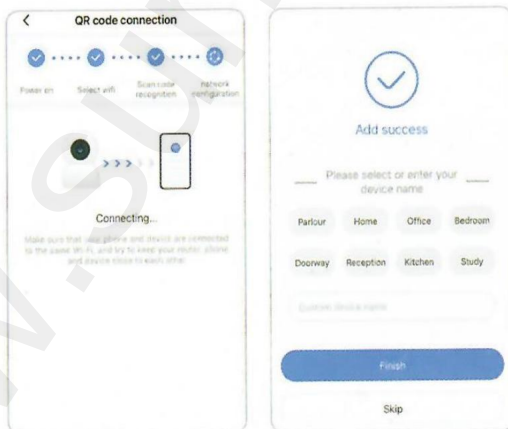

Hotspot konfiguráció

1. Kattintson a "Nem találja a QR-kódot az eszközön?" gombra.
2. Válassza a „WiFi Smart Camera” – „AP hotspot kapcsolat” lehetőséget.

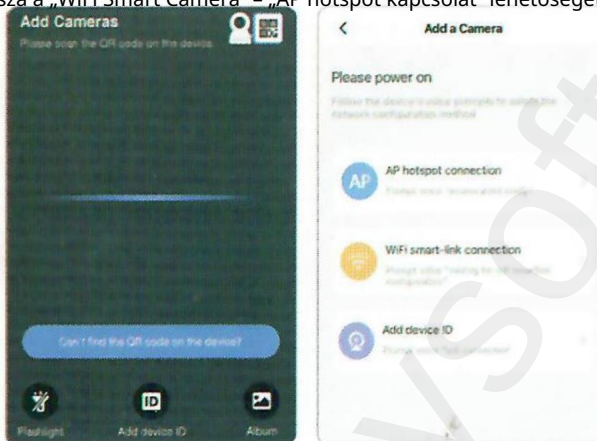


Megjegyzés: Először csatlakoztassa telefonját az eszköz által igényelt wifi-hez.

Android

1. Válassza a WiFi lehetőséget, és adja meg a WiFi jelszót.
2. Válassza a „Connect AP hotspot” gombot, és csatlakozzon az eszköz hotspotjához (MV+ID).
3. Az eszköz automatikusan csatlakozik a WiFi-hez, miután visszatért az alkalmazáshoz.

Megjegyzés: Megjegyzés: A megfelelő azonosítót az eszköz testén lévő címkén találja, amely a hotspot nevéhez tartozik.

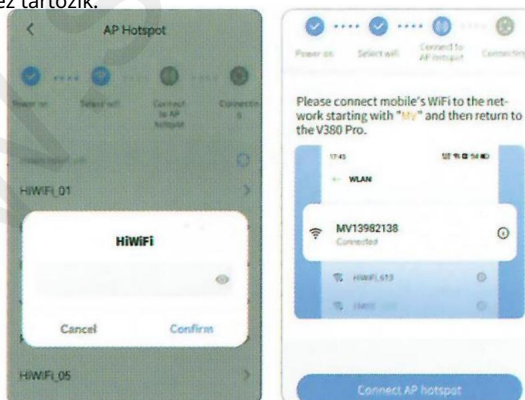


iOS

1. Írja be a Wi-Fi jelszavát. (Ha másik WiFi-hez szeretne csatlakozni, csatlakoztassa mobiltelefonját a kívánt WiFi-hez, majd térjen vissza az alkalmazáshoz, és frissítse azt).


2. Válassza a „Connect AP 'hotspot'” gombot, és csatlakozzon az eszköz hotspotjához (MV+ID).

3. A készülék automatikusan csatlakozik a WiFi hálózathoz, miután visszatért az alkalmazáshoz.

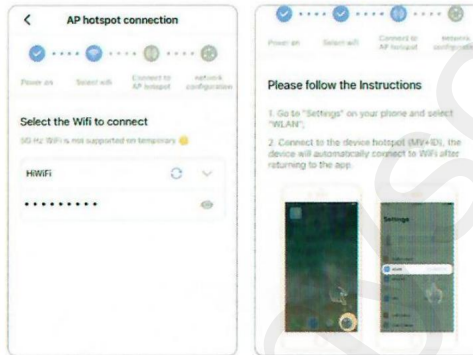

Valós idejű előnézet

A hozzáadott kamera az eszközlistában, a kamera kiválasztásával pedig a valós idejű előnézeti felület jeleníthető meg.

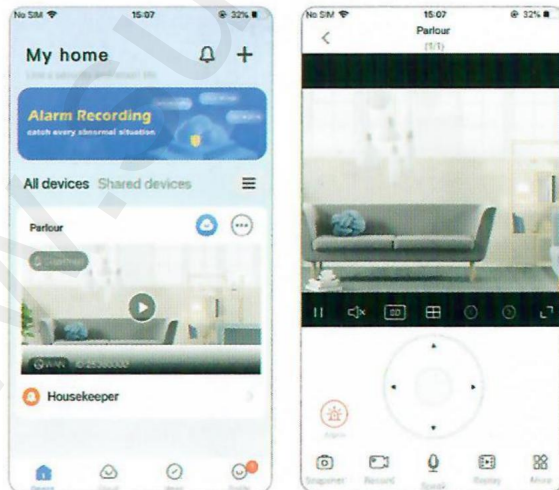

Videó lejátszás

A kamera csatlakoztatása után nyissa meg a valós idejű előnézeti felületet az alkalmazásban. időt, és kattintson a "Replay" gombra a funkciószávon.



Videó rögzítése Micro SD-re

A Micro SD kártya behelyezése előtt először kapcsolja ki a kamerát, majd a telepítés után kapcsolja be újra.

Kapcsolja be az áramellátást.

Normális esetben a fényképezőgép legfeljebb 128 GB-os TF kártya kapacitást támogat.

A 32 GB vagy annál kisebb formátum formátuma "FAT32".

A 64 GB-os és nagyobb méretű formátum "exFAT".

Beállítások elemre

Az eszközlistában kattintson a [Rögzítési beállítások] lehetőségre. (Rögzítési beállítások).

Beállítások elemre

Az eszközlistában kattintson a -[Rögzítési beállítások]] lehetőségre.

1. Felvételi beállítások

- Folyamatos felvétel: A folyamatos felvétel a kamera munkaidejében történik.
- Eseményrögzítés: a rögzítés csak riasztás esetén indul el.
- Hang rögzítése: rögzítse-e a hangot a felvétel során.

2. Videó minőségi beállításai

- A videó minőségét saját maga állíthatja be: HD vagy SD.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

Kérdés: A kamera nem tud csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz.

1. A kapcsolat meghibásodásának gyakori oka a rossz jelszó. Ellenőrizze, hogy a megadott jelszó helyes-e.

2. Ellenőrizze, hogy a WiFi hálózat 2,4 GHz-es-e. Ha használ kétsávós útválasztó 2,4 GHz-5 GHz, válassza a 2,4 GHz-es WiFi-t.

3. A WiFi név nem tartalmazhat speciális szimbólumokat, és nem lehet elrejtve. Az olyan korlátozások, mint például a hozzáférési pontok elkülönítése és a WiFi útválasztó squatter megelőzése, nem nyithatók meg.

Kérdés: Az "Eszköz offline állapotban" üzenet jelenik meg az eszközlístában

(Az eszköz offline állapotban van).

1. Indítsa újra a kamerát, és győződjön meg arról, hogy a kamera rendesen elindul, és csatlakozik a WiFi-hez.

2. Kérjük, kapcsolja ki a router tűzfalát, feketelistáját, WiFi squatter megelőzést, MAC cím kötést stb. Távoli megtekintés támogatása, amelyhez router-csatlakozás szükséges a WAN-hoz.

3. Ha az útválasztót kicserélik vagy a WiFi jelszó megváltozik, állítsa vissza, Kérjük, kapcsolja ki a kamerát, és konfigurálja újra a hálózatot.

Értesítés

- A kamera csak a 2,4 GHz-es WiFi-t támogatja. A hálózat konfigurálása előtt győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon által csatlakoztatott WiFi 2,4 GHz-es.

- Ami a Micro SD kártyára történő felvételt illeti, amikor a felvételi hangerő eléri a felső határt, a legrégebbi eseményrögzítési fájl automatikusan felülíródik.

- A szokatlan környezetben (magas hőmérséklet, magas páratartalom, nagy mennyiségű por vagy füst stb.) történő hosszan tartó használat károsíthatja a fényképezőgépet.

- A V380 Pro APP és az eszköz firmware-e időről időre frissül.

A legjobb élmény érdekében kérjük, időben frissítse az APP-t, és frissítse az eszköz firmware-jét.

Elosztó
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz