

T&G TG-392 vezeték nélküli kültéri hangszóró kormányrúddal



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülék modelljétől függően változhatnak.

TERMÉKLEÍRÁSOK

- Vezeték nélküli: V5.3
- Támogatás: L2CAP/A2DP/AVCTP, képes AUDIO jelet fogadni és AUDIO eszközöket vezérelni.
- Támogatja a HSP/HFP (Handsfree Profile), HANDS-FREE funkciókkal.
- Működési távolság: 10m
- SNR: 290 dB
- Akkumulátor: 3,7 V / 500 mAh
- Lejátszási idő normál hangerőn: körülbelül 2 óra
- Hangszóró: 45 mm *1
- Hangszóró teljesítménye: 40/5W×1
- Frekvenciaválasz: 120 Hz - 20 kHz
- Egység mérete: 50×100×72 mm
- A készülék tömege: kb. 214 g (tartozékok nélkül)
- Töltés: 5 V / 500 mAh
- Töltési idő: kb. 2 óra

TERMÉKJELLEMZŐK

1. Nemzetközi fejlett vezeték nélküli chip és áramköri tervezési technikák, támogatja a vezeték nélküli eszközöket.
2. FM funkcióval, automatikusan keresheti a sugárzó rádióállomásokat.
3. Hi-Fi hangszóróval, tiszta és tiszta hangzást biztosít.
4. Támogatja a Micro SD és USB kártyákat, MP3 hangot játszik le.
5. A vezeték nélküli működési távolság 10 méter.
6. AUX vonalbemenettel, közvetlenül csatlakoztathat külső eszközöket, például tablet PC-t/TV-t/ mobiltelefont.
7. 30 perc után automatikusan kikapcsol, ha a vezeték nélküli kapcsolat megszakad, és a zseblámpa nem működik.
8. Támogatja a TWS-t.

A GOMBOK ÉS NYÍLÁSOK FUNKCIÓI

1. DC 5V-os bővítőhely: Használjon szabványos C típusú töltőkábelt a töltéshez.

2. TF slot: Képes az MP3 hang dekódolására és lejátszására, miután a kártyát behelyezte a slotba.

3. USB-nyílás: képes dekódolni és lejátszani az MP3 hangot, miután USB-t helyezett a nyílásba.

4. AUX slot: A Mini 3,5 bemenet segítségével külső eszközt használhat.

5. Hosszan nyomja meg a bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz. Zenelejátszás közben (LINE IN/USB/USB/TF-kártya/vezeték nélküli kapcsolat), rövid nyomásra a „lejátszás/szünet”.

FM üzemmódban nyomja meg röviden a gombot az automatikus állomáskereséshez, nyomja meg újra a keresés befejezéséhez.


Vezeték nélküli üzemmódban, párosított mobiltelefonnal, bejövő hívás esetén nyomja meg röviden a kihangosított hívás fogadásához, nyomja meg újra a letételhez, tárcsázáshoz nyomja meg kétszer a gombot.

6. Zene lejátszásakor nyomja meg röviden az utolsó dal lejátszásához, hosszan a hangerő csökkentéséhez.

7. Zene lejátszása közben nyomja meg röviden a következő dalhoz, a hangerő növeléséhez nyomja meg hosszan.

8. Zenelejátszás közben nyomja meg röviden az üzemmódváltáshoz (TF-kártya/vezeték nélküli/line in/FM).

TWS: Nyomja meg az „M” gombot (8) 2-3 másodpercig mindkét hangszórón, amíg meg nem hallja az üzenetet, ez most a TWS üzemmód. A TWS üzemmódhoz nyomja meg az „M” gombokat 3 másodpercig mindkét hangszórón.

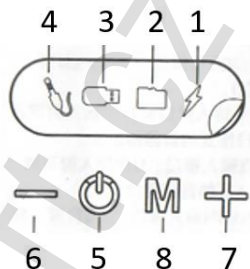

MEGJEGYZÉSEK:

- FM üzemmódban dugja be az AUX kábelt az FM rádiójel erősítéséhez.
- Ha ez a hangszóró használat közben leáll (elakad), akkor a bekapcsológombot 8 s-ig lenyomva tartva visszaállíthatja és kikapcsolhatja.
- A TF-kártyához kérjük, használja a FAT32 formátumot.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz