

T&G TG157, hordozható hangszóró, RGB



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Őrizze meg a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülék típusától függően változhatnak.

Műszaki adatok


Vezeték nélküli kapcsolat	V5.0
Munkatávolság	10 méter
SNR	90 dB
Akkumulátor	3,7 V; 1200 mAh
Lejátszási idő normál hangerőn	körülbelül 3 óra
Hangszóró driver	45 mm × 2
Hangszóró teljesítménye	5W × 2
Frekvenciaválasz	120Hz-20kHz
Méret	72,6 x 72,9 x 178,8 mm
Töltés	5V / 500mAh

A termék jellemzői

1. Technikailag fejlett vezeték nélküli chip- és áramköri megoldás, támogatja az összes BT-eszközt.
2. Hi-Fi hangszóróval a tiszta és tiszta hangzás érdekében.
3. Beépített FM rádió modul, kényelmes automatikus keresés rádiócsatornák.
4. Micro SD kártya és USB kártya támogatása, MP3 audio lejátszás.
5. A vezeték nélküli működési távolság 10 m.
6. Az AUX bemenettel külső eszközök, például tablet PC/TV/mobiltelefonok közvetlenül csatlakoztathatók a készülékhez.
7. Ha a vezeték nélküli kapcsolat megszakad, 30 perc elteltével automatikusan megszakad.
8. Különböző villogó LED lámpák különböző színekkel, a színes fények a dallam szerint villognak.

Gomb és slot funkciók

1. DC 5V nyílás: Használjon szabványos V8-as micro USB töltőkábelt a töltéshez.
2. TF Slot: Miután behelyezett egy TF kártyát a nyílásba, képes dekódolni és lejátszani MP3 formátumú hangot.

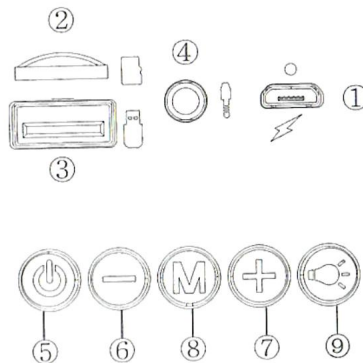

3. USB-nyílás: Helyezze be az USB-kártyát a nyílásba. Képes dekódolni és lejátszani MP3 hangot.

4. AUX Slot: Mini 3.5 dugós bemenet használható külső eszközzel.

5. Hálózati kapcsoló: Hosszan nyomja meg az áramellátás be- és kikapcsolásához.

- Zene lejátszásakor (USB-kártya/TF-kártya/Vezeték nélküli/AUX) nyomja meg röviden a „lejátszás/szünet” funkcióhoz.
- FM módban nyomja meg röviden az állomás automatikus kereséséhez, nyomja meg újra a keresés leállításához.
- Vezeték nélküli módban párosított mobiltelefonnal, amikor hívás érkezik, röviden nyomja meg a hívás kihangosításához, nyomja meg újra a hívás fogadásához, kétszer nyomja meg a hívás újratárcsázásához.

6. Zene lejátszása közben nyomja meg röviden az utolsó dalt, hosszan nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.

7. Zene lejátszása közben röviden nyomja meg a következő dalhoz, hosszan nyomja meg a hangerő növeléséhez.

8. Zene lejátszása közben nyomja meg röviden az üzemmódváltáshoz (USB-kártya/TF-kártya/BT/FM/AUX).

9. LED-kapcsoló: Röviden nyomja meg a villogó LED-fény kiválasztásához, hosszan nyomja meg a LED-fény kilépéséhez/bekapcsolásához.

JEGYZET:

- Az FM rádiójel növeléséhez csatlakoztassa a mikro töltőkábelt vagy az AUX kábelt FM módban.
- Használjon FAT32 formátumú USB/TF kártyát.

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz