

T&G TG-389, hordozható hangszóró, IPX5 védelem



Használati útmutató

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.

A megjelenített képek és illusztrációk készülékmodellenként eltérőek lehetnek.

Műszaki adatok


Vezetéknélküli kapcsolat	V5.3
Támogatás	L2CAP/A2DP/AVCTP, képes AUDIO jel fogadására és AUDIO eszköz vezérlésére HSP/HFP (Handsfree profil), HANDS-FREE funkciókkal.
Munkatávolság	10 m
SNR	290 dB
Akkumulátor	3,7 V; kb 1800 mAh
Lejátszási idő normál hangerőn	körülbelül 3 óra
Hangszóró driver	57 mm x 1
Hangszóró teljesítménye	40/8W x 1
Frekvenciaválasz	120 Hz - 20 kHz
Az egység méretei	90,5 x 90,5 x 104,6 mm
Egységsúly	körülbelül 416 g
Töltés	5V/1000mAh
Töltési idő	körülbelül 3 óra

A termék jellemzői

1. Technikailag fejlett vezeték nélküli chip- és áramköri megoldás, vezeték nélküli eszközök támogatása.
2. Az FM funkcióval képes automatikusan keresni a sugárzott rádióállomásokat
3. Hi-Fi hangszóróval a tiszta és tiszta hangzás érdekében.
4. Micro SD kártya és USB kártya támogatása, MP3 audio lejátszás.
5. A vezeték nélküli működési távolság 10 m.

6. Az AUX bemenettel külső eszközök, például tablet PC/TV/mobiltelefonok közvetlenül csatlakoztathatók a készülékhez.
7. Ha a vezeték nélküli kapcsolat megszakad, 30 perc elteltével automatikusan megszakad.
8. Különbőféle villogó LED lámpák különböző színekkel, színes fények villognak a dallam szerint.
9. TWS támogatása.
10. Támogatja a 2 kültéri EQ módot.

A gombok és nyílások funkciói

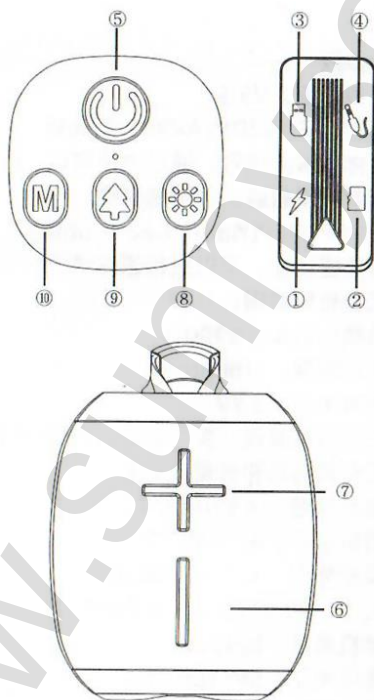

1. DC 5V nyílás: Használjon szabványos USB Type-C töltőkábelt a töltéshez.
2. TF slot: Miután behelyezte a TF kártyát a nyílásba, képes dekódolni és lejátszani MP3 hangot.
3. USB-nyílás: Helyezze be az USB-kártyát a nyílásba. Képes dekódolni és lejátszani MP3 hangot.
4. AUX vonali nyílás: Mini 3.5 dugós bemenet használható külső eszközzel.

5. Hálózati kapcsoló: Hosszan nyomja meg az áramellátás be- és kikapcsolásához.

- Zene lejátszásakor (USB-kártya/TF-kártya/Vezeték nélküli/vonali bemenet) röviden nyomja meg a „lejátszás/szünet” funkcióhoz.
- FM módban egy rövid megnyomással automatikusan megkeresi az állomást, további megnyomásával leállítja a keresést.
- Vezeték nélküli módban párosított mobiltelefonnal, ha bejövő hívás érkezik, röviden nyomja meg a hívás kihangosításához, nyomja meg újra a hívás fogadásához, kétszer nyomja meg a hívás újratárcsázásához.

6. Zene lejátszása közben nyomja meg röviden az utolsó dalt, hosszán nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.

7. Zene lejátszása közben röviden nyomja meg a következő dalhoz, hosszán nyomja meg a hangerő növeléséhez.

8. LED kapcsoló: Röviden nyomja meg a villogó LED világítás kiválasztásához, hosszán nyomja meg a LED ki-/bekapcsolásához.

9. Kültéri hangszínszabályzó gomb: rövid megnyomásával audio módba válthat lejátszás közben.

10. Zene lejátszása közben röviden nyomja meg az üzemmódváltáshoz (USB-kártya/TF-kártya/vezeték nélküli/AUX/FM).

TWS: Ha mindkét hangszórót párosítás nélkül vezeték nélküli módban szeretné tartani, nyomja meg az "M" gombot 2-3 másodpercig. Az egyik hangszóróból tippet fog hallani. Amikor a gomb jelzőfénye abbahagyja a villogást, a TWS mód be van kapcsolva, és párosíthatja a mobiltelefont.

A TWS befejezéséhez nyomja meg az „M” gombot mindkét hangszórón 3 másodpercig.

JEGYZET:

- Az FM rádiójel növeléséhez csatlakoztassa a mikro töltőkábelt vagy az AUX kábelt FM módban.

- Ha a hangszóró használat közben leáll, nyomja meg és 8 másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot a visszaállításhoz és a kikapcsoláshoz.

- Használja az USB/TF kártyát FAT32 formátumban.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz