


T&G TG-813 2V1, vezeték nélküli hangszóró + TWS fejhallgató

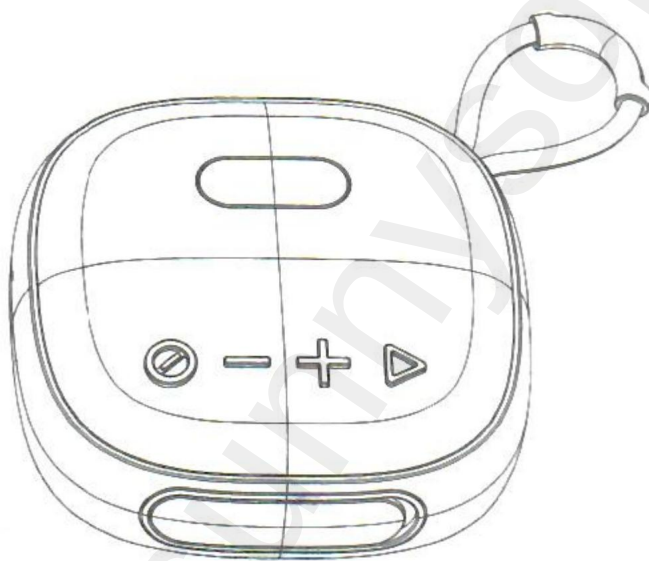

Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülék típusától függően változhatnak.


Műszaki adatok

Vezeték nélküli kapcsolat	V5.3
Támogatás	L2CAP/A2DP/AVCTP, képes AUDIO jel fogadására és AUDIO eszközök vezérlésére HSP/HFP (Handsfree Profile), funkciókkal KIHANGOSÍTÁS, beépített mikrofon
Munkatávolság	10 méter
SNR	95 dB
Akkumulátor	3,7 V; 500 mAh
Lejátszási idő normál hangerőn	körülbelül 1 óra
Hangszóró driver	52 mm
Hangszóró teljesítménye	40Ω/5W
Frekvenciaválasz	120Hz - 18kHz
Méret	95 × 96 × 44 mm
Súly	177g
Töltés	5V / 500mAh

A termék jellemzői

1. Technikailag fejlett vezeték nélküli chip- és áramköri megoldás, támogatja az összes BT-eszközt.
2. Beépített alacsony frekvenciájú hangszórók, szuper dinamikus alacsony frekvenciájú hangzás, hallgatáshoz igazodó tiszta hangzás.
3. A vezeték nélküli működési távolság 10 m.
4. Micro SD kártya és USB kártya támogatása, MP3 audio lejátszás.
5. Beépített FM rádió modul, kényelmes automatikus keresés és rádiócsatornák tárolása.
6. Az AUX bemenettel külső eszközök, például tablet PC/TV/mobiltelefonok közvetlenül csatlakoztathatók a készülékhez.
7. Mikrofonnal a kihangosító telefonhívás funkcióhoz.
8. TWS támogatás.
9. A fejhallgató tápellátása a tokból.

Gomb és slot funkciók

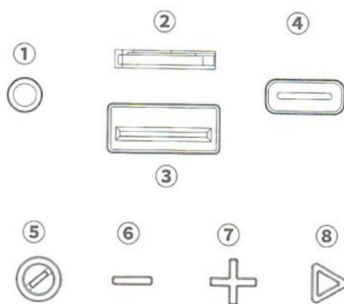

1. AUX Line Slot: Mini 3.5 dugós bemenet használható külső eszközzel.

2. TF Slot: Miután behelyezett egy TF kártyát a nyílásba, képes dekódolni és lejátszani MP3 formátumú hangot.

3. USB-nyílás: Helyezze be az USB-kártyát a nyílásba. Képes dekódolni és lejátszani MP3 hangot.

4. DC 5V nyílás: Használjon szabványos USB Type-C töltőkábelt a töltéshez.

5. Nyomja meg hosszan az áramellátás be-/kikapcsolásához. Zene lejátszása közben nyomja meg röviden az üzemmódváltáshoz (USB-kártya/TF-kártya/BT/FM/AUX).

6. Zene lejátszása közben nyomja meg röviden az utolsó dalt, hosszan nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.

7. Zene lejátszása közben röviden nyomja meg a következő dalhoz, hosszan nyomja meg a hangerő növeléséhez.

8. Zene lejátszásakor (USB/TF kártya/AUX/BT) nyomja meg röviden a „lejátszás/szünet” gombot. BT módban párosított mobiltelefonnal: röviden nyomja meg a kihangosított hívás fogadásához, nyomja meg újra a hívás fogadásához, kétszer nyomja meg a hívás újratárcsázásához. FM módban: röviden nyomja meg az állomás automatikus kereséséhez, nyomja meg újra a keresés leállításához.

TWS: Ha mindkét hangszórót párosítás nélkül vezeték nélküli módban szeretné tartani, nyomja meg az „M” gombot 4 másodpercig. Az egyik hangszóróból felszólítást fog hallani. Amikor a gomb jelzőfénye abbahagyja a villogást, a TWS mód be van kapcsolva, és párosíthatja mobiltelefonját.

MEGJEGYZÉS: Az FM rádiójel fokozásához csatlakoztassa a mikro töltőkábelt vagy az AUX kábelt FM módban.

FEJHALLGATÓ

Vezeték nélküli kapcsolat	V5.3
RF osztály	2
Sebességváltó tartomány	2,402 – 2,480 GHz
Munkatávolság	10 méter
SNR	95 dB
Üzemi feszültség	3,0 – 4,2V
Mikrofon érzékenység	-42 dB
Frekvencia tartomány	50Hz-20kHz
Támogatás	HFP, A2DP, AVRCP
Készenléti mód	120 óra
Zene lejátszása	4-5 óra
Beszélgetési idő	4 óra
Az akkumulátor kapacitása	40 mAh-s fülhallgató

Be/ki

Kapcsolja be úgy, hogy kiveszi a BT fejhallgatót a töltőtokból. Kapcsolja ki és kezdje el a töltést úgy, hogy visszahelyezi a BT fejhallgatót a tokba.

BT párosítás

A fejhallgató automatikusan bekapcsol, és a „bekapcsolás” hangutasítással csatlakozik készülék párosítási módban. Amikor hallja a „csatlakozva” üzenetet, és a LED jelzőfény pirosan és kéken villog, a párosítás befejeződött.


Megjegyzés: 3 perce van a készülék párosítására, ellenkező esetben az eszköz kilép a párosítási módból. Ahhoz, hogy újra felébressze őket, be kell tenni őket a tokba.

Kapcsolja be a BT-t az eszközön, lépjen a BT menübe, válassza a [T&G] lehetőséget, párosítsa és csatlakozzon. Amikor a párosítás befejeződött, a „Csatlakozva” üzenetet fogja hallani.

Megjegyzés: A bal és jobb fülhallgató monó fülhallgatóként is használható.

A legjobb illeszkedés és a legjobb hangzás

Próbálja ki az összes fülcsúcsot, hogy megtalálja a legjobb illeszkedést és elérje a legjobb hangzás. A megfelelő illeszkedés az, amely teljes tömítést biztosít, és a fülcsúcsok kényelmesek. Így a legjobb minőséget és lehangosabb hangot kapja.

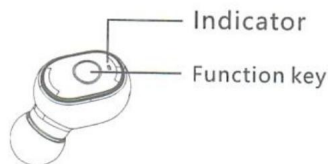

Indikátor = Indikátor

Funkciógomb = Funkciógomb (a "gomb" szövegben)

1. Tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig a készülék be- és kikapcsolásához.
2. Nem csatlakoztatott állapot: nyomja meg kétszer a bal és jobb oldal párosításához.
3. Csatlakozás állapota: Nyomja meg röviden a gombot a lejátszáshoz/szünethez, kattintson duplán a bal gombra az előző zenére váltáshoz, kattintson duplán a jobb gombra a következő zenére váltáshoz, kattintson háromszor a SIRI elindításához, négy kattintással engedélyezze az alacsony késleltetésű játékmódot.
4. Kihangosított hívás: röviden nyomja meg a gombot a hívás fogadásához/bontásához, hosszan nyomja meg a gombot 2 másodpercig a bejövő hívás elutasításához.

A fejhallgató töltése

Helyezze a fejhallgatót a tokba. Töltés közben a fejhallgató jelzőfénye piros, ha a piros lámpa kialszik, teljesen fel van töltve!

Használati biztonsági utasítások

A halláskárosodás elkerülése érdekében tartsa a hangerőt mérsékelt szinten.

Kerülje a zene hosszú ideig tartó nagy hangerőn történő hallgatását, mert ez maradandó halláskárosodást vagy halláskárosodást okozhat.

Ne használjon fejhallgatót, hacsak nem biztonságos. Például, amikor járművet vezet, kerékpároz, átkel az úton, vagy olyan tevékenységet végez, amelyhez figyelmet és hallási képességet igényel.

Megjegyzés: A töltés befejezése után húzza ki az USB-kábelt, hogy megakadályozza a készülék hosszú távú töltését.

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9

Csehország
www.sunnysoft.cz