




M101040080

KÉZI NEM ÉRINTKEZÉS PÁRA ÉS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ

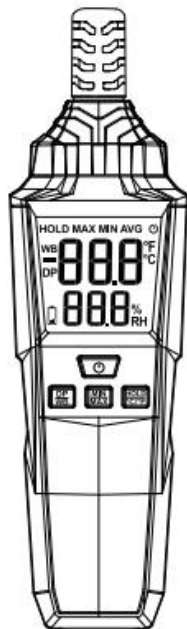

1. Leírás

Kézi, könnyen hordozható páratartalom- és hőmérsékletmérő a gyors és pontos mérésekhez páratartalom és hőmérséklet otthonokban, üvegházakban, irodákban, erdőgazdálkodásban, állattenyésztésben, laboratóriumok, stb. A készülék nagy és gyors mérési pontossággal rendelkezik, kicsi méretek és áttekinthető kijelző.

Nedves hőmérséklet:

A nedves izzó hőmérsékletének meghatározása (a nedves izzó által mutatott hőmérséklet, függ a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától, Nedves hőmérséklet). Ez a legalacsonyabb hőmérséklet, amely adott körülmények között egyszerűen víz elpárolgatásával érhető el.

Harmatpont hőmérséklet:

Állandó vízpárolgás és légköri nyomás mellett azt a hőmérsékletet, amelyen a levegő maximálisan telített vízgőzzel (a relatív páratartalom eléri a 100%-ot), harmatpont-hőmérsékletnek nevezzük.

2. Biztonsági óvintézkedések

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának vagy sérülésnek a veszélye.

1. Ellenőrizze, hogy a készülék semmilyen módon nem sérült-e.
2. Ha a készüléket nem megfelelő körülmények között tárolták, ellenőrizze, hogy nem sérült-e.

3. Használja


1. A készülék használata közben kerülje a környezeti vibrációt.
2. A készüléket csak a megadott hőmérsékleti és páratartalom-tartományon belül használja.
3. Ha a használat során bármilyen rendellenességet észlel, hagyja abba a készülék használatát.
4. Ne használja a készüléket szélsőséges hőmérsékleten és páratartalom mellett. Óvja a készüléket a közvetlen napfénytől.
5. Ne használja a készüléket hosszú ideig olyan környezetben, ahol a páratartalom meghaladja a 90%-ot.

4. Karbantartás

1. Semmilyen módon ne szerelje szét és ne manipulálja a készüléket. A készülék szétszerelhető csak szervizközpontban.
2. Hosszú távú tervezett tároláshoz vegye ki az elemeket. Ellenkező esetben fennáll a veszély akkumulátor- szivárgás és a készülék károsodása.

3. Ha a készülék beporosodik, száraz/nedves ruhával törölje le a készüléket .
Óvja a készüléket a korrózív folyadékoktól és oldószerektől.
4. Amikor az alacsony akkumulátor töltöttségi szintje megjelenik a kijelzőn. Cserélje ki az elemeket .
a lehető leghamarabb. Ellenkező esetben fennáll a nagyobb mérési pontatlanság veszélye.

5. Készülékleírás

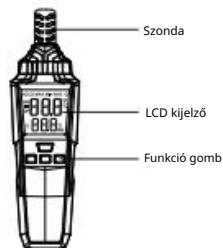

6. Leírás megjelenítése



Simbolum	Leírás	WB	Nedves hőmérséklet
	Automatic shutdown	DP	Harmatpont hőmérséklet
MIN	Minimum value	°C	Celsius fok
MAX	Maximum value	°F	Fahrenheit fok
HOLD	Data hold	%RH	Páratartalom egység
-	Negative		Lemerült akkumulátor szimbólum

7. Gombok



Szimbólum	Leírás
	Be/ki gomb
DP/WB	Harmatpont hőmérséklet/nedves izzó hőmérséklete
MIN/MAX	Minimális/maximális érték
HOLD	Adattartás, rövid megnyomás
°C/°F	Hőmérséklet mértékegység kiválasztása, hosszan lenyomva

8. Irányítás

- Nyomja meg a be/ki gombot a készülék kikapcsolásához .

2. A készülék bekapcsolása után a készülék elkezd mérni a normál hőmérsékletet és páratartalmat.

3. Nyomja meg röviden a DP/WB gombot a DP/WB/Hőmérséklet és páratartalom mód kiválasztásához.

4. Nyomja meg hosszan a °C/°F gombot, és válassza ki a kívánt hőmérsékleti mértékegységet. Röviden tartsa lenyomva a HOLD gombot a mért adatok megtartásához.

5. A háttérvilágítás bármely gomb megnyomásakor automatikusan bekapcsol. Automatikusan A háttérvilágítás 5 perc múlva kikapcsol.

6. Nyomja meg a Min/Max gombot a maximális és minimális mért érték megjelenítéséhez.

7. Alapértelmezett hőmérséklet-beállítás bekapcsolás után: nyomja meg a DP + bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához, amikor az ki van kapcsolva. A CAL villogni kezd a kijelzőn. Nyomja meg ismét a bekapcsológombot 2 másodpercig, és elkezd a mérést.

8. Kapcsolja ki az automatikus kikapcsolás funkciót: nyomja meg a Max + bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához, amikor az ki van kapcsolva. Az APO szimbólum megjelenik a kijelzőn, és eltűnik a felső sarokban - a funkció ki van kapcsolva. A kézi leállítás után a funkció automatikusan visszaáll.