


Kulcs gomb és port funkciók

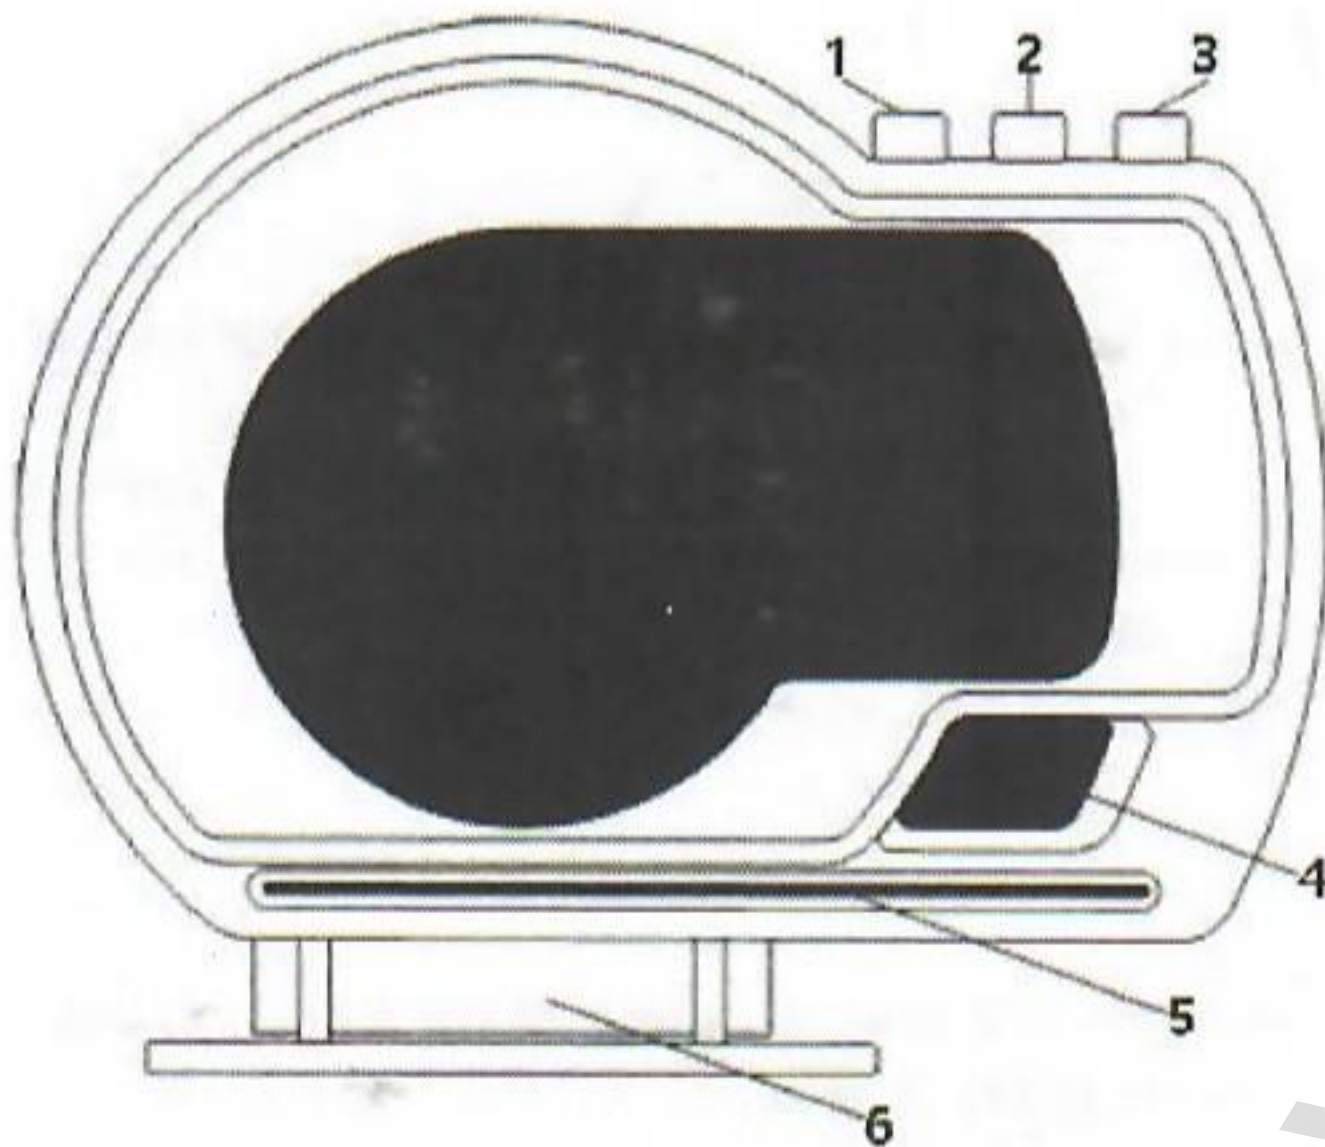

1. "<" gomb 2. OK gomb 3. > gomb 4. Idő 5. légkör lámpa 6. Állvány

Rövid megnyomás: nyomja meg a kioldáshoz

Hosszan megnyomva: nyomja le 2 másodpercig a kép megjelenítéséhez, amelyet módosítani kell, mielőtt elengedi

1. "<" gomb Rövid megnyomás:

- (1) kapcsolja át a nyelvet és a rendszert az első használatkor (2) kapcsolja át a funkciót a normál kijelzés után (3) Csökkentse a menü vagy a paraméter értékét a beállítás megadása után

2. Az 'OK' gomb rövid megnyomása:

- (1) Válassza ki a funkciót (2) A normál megjelenítés után kapcsolja át a képernyőt,

'OK' gomb megnyomása: (1) belépés a beállításba (2) nyomja meg ismét 2 másodpercig a kilépés mentéséhez

2. A ">" gomb rövid megnyomása:

- (1) Az első használat során váltson nyelvet és rendszert (2) kapcsolja át a funkciókijelzőt a normál kijelzés után (3) A beállítás megadása után adja hozzá a menü vagy a paraméter értékét

Kijelző funkció rövidítése:

ECT motor vízhőmérséklet A VLT feszültség a FUE üzemanyag-fogyasztást mutatja a motor fordulatszámát mutatja sebesség

TIM rendszeridő MIN menetidő DIS utazási távolság MAP szívónyomás

OIT olaj hőmérséklet A/Tisztességes égési arány TCP Turbónyomás PSI turbinanyomás

RTC műholdidő ASL Magasság GPS műhold száma DIR vezetési irány

KM/L km CVT tárcsa hőmérséklet literenként ELD motorterhelés IAT bemeneti hőmérséklet

Lépjen be a Beállítás módba

Nyomja meg hosszan 2 másodpercig az "OK" gombot a beállítási tételbe való belépéshez, növelje a menüopciót a '>' gombbal, nyomja meg ismét röviden az OK gombot a paraméter értékének megadásához, röviden nyomja meg a '>' vagy '<' gombot a paraméter beállításához érték, röviden nyomja meg az OK gombot a menübe való visszatérés megerősítéséhez, az OK gombot hosszan 2 másodpercig a mentéshez és a kilépéshez

Rendszerbeállítások

Válassza ki a rendszer nyelvét: CN egyszerűsített kínai / TW hagyományos kínai / EN angol

A rendszer hang beállítása: BE az ébresztőhangnál / KI kikapcsolva a riasztási hangot

Figyelmeztetés sebességtúllépésre: a beállított alapértelmezett érték 150 KM/h, a beállított tartomány 5-200 km/h
Motor hőmérséklet riasztás: a víz hőmérséklete eléri a beállított 120°-os alapértelmezett értéket
Riasztás, beállított tartomány 50-200

Motorfordulatszám riasztás: miután a beállított alapértelmezett érték 6000 ford./perc, a beállított tartomány a 1000-8000

Feszültségriasztás beállítása: a feszültség az alapértelmezett 10,5 V-os riasztás alatt van, 10,0-15 tartományban állítsa be. Ov

Sebességhiba beállítása: állítsa be a paraméterértéket sebesség és a műszerfal hibája esetén (ha a műszer kijelzője 100 Km/h, a berendezés kijelzője 105 Km/h, a tárcsa tárcsázza a paraméterértéket 102-re)

Sebesség visszaállítása nullára: a sebesség nem áll vissza 0-ra az autó lángholtása után (ha az 5Km/h-s berendezés járműsebesség-kijelzője 6Km/h-ra van állítva)

Feszültséghiba beállítás: ha a feszültség és a műszerfali feszültség hibás, finomhangolás végezhető

(Ha a berendezés 0,2 V-ot mutat a műszerfeszültség felett, a berendezés 98%-ra van állítva

Motor lökettérfogát beállítása: ha nagy az üzemanyag-fogyasztási hiba, állítsa be a lökettérfogatnak megfelelően

(Ha az autó lökettérfogata 3,6 liter, állítsa be a paraméter értékét 3,6 liter)

Üzemanyag-fogyasztási adatok beállítása: finomhangolás, ha az üzemanyag-fogyasztás rossz (Ha a berendezés 0,2 literrel a műszerfeszültség felett mutat, a berendezés 98%-ra van állítva

Háttérvilágítás beállítása: Automatikus automatikus fényérzékenység, az 1 a legsötétebb és a 8 a legvilágosabb

A hangulatvilágítás beállítása: BE be, KI ki

Hőmérséklet mértékegység beállítása: Cis°C°Fis°F

Sebesség mértékegység beállítása: Km/h km MPH mérföld

Statisztikai futásteljesítmény korrekció: a teljes futásteljesítmény szinkron

(Ha a műszerfal teljes kilométer-számlálója 300 00 km-t mutat, állítsa a paraméter értékét 30010 km-re)

Kikapcsolási késleltetés beállítása: az alapértelmezett 10 másodperces leállítás, amikor a kikapcsolás be van kapcsolva

vezetés, több mint 180 másodpercre állítható

Kikapcsolási feszültség beállítása: állítsa 13. 2V-ra vagy 13,6 feszültségű leállási módra, ha a leállítási fordulatszám az alapértelmezett fordulatszám, a COM az automatikus kikapcsolás és az olaj-elektromos hibrid

Rendszeridő beállítása: átvihető a helyi időre, az alapértelmezett idő Kína idő (GMT+8)

Gyári beállítások visszaállítása: Miután a rendszer visszatér a gyárilag beállított értékre, nyomja meg röviden az OK gombot a megerősítéshez

hibadiagnózis

Olvassa be a hibakódot: Vizsgálja meg az autót, hogy van-e hiba, és jelenítse meg a hibainformációkat

Hibakód törlése: Ha az autó hibakód-kijelzővel rendelkezik, nyomja meg röviden az „OK” gombot a hibakód törléséhez

OBD2 GYIK

1. Nincs kijelző a képernyőn, nincs áram

Ellenőrizze, hogy az OBD vezeték feszes-e, húzza le, és többször dugja be. Ha az ajánlott teszt, az OBD diagnosztikai interfész meghibásodott. Ha az OBD-diagnózis rossz, ajánlatos megjavítani az OBD-interfészt, és újra csatlakoztatni a gépet.

2. Bekapcsolt, de csak a képernyő, automatikusan kikapcsol 30 másodperc után

Ez a termék az egyetlen elérhető OBDII és EOBD számára OBD2 módban A jármű gyártási éve (08 évvel az OBDII és az EOBD elindítása után) Az OBD I és a JOBD nem támogatott ebben a termékben. OBD2 mód Váltson GPS rendszerre (a> megnyomásával válassza ki GPS rendszer)

3. Hiba van a jármű sebessége és a műszerfal kijelzője között Ellenőrizze a helyes km KM / mérföld MPH (sebességység kapcsolási referenciabeállítások) értéket. A normál kijelzés után nyomja meg az „OK” gombot 2 másodpercig a rendszerbeállítások belépéséhez, majd nyomja meg a „>”, hogy a rendszerbeállításokra váltsa, a finomhangoláshoz válassza a „sebességhiba beállítás” lehetőséget (például a műszer 100 Km/h-t mutat, a berendezés 105 Km/h-t mutat, és tárcsázza a paraméter értékét 102-re).

4. Hiba van az üzemanyag-fogyasztásban

Ellenőrizze a saját modell lökettérfogatót, a rendszerbeállításban motor lökettérfogató állítsa be ugyanazt a motor lökettérfogatót (például 2. OL paraméter értéke 2,0L-re állítva), ha ugyanaz a lökettérfogató a rendszerbeállításban is szerepelhet, "üzemanyag-fogyasztási adatok beállítása" beállítás (mint például a berendezések 0,2L-nél magasabb feszültséget mutatnak, a berendezés 98%-ra van állítva.

5. Nem lehet leállítani

Az autó leállása után a gépet nem lehet leállítani. Válassza a „Shutdown voltage Settings” (Kikapcsolási feszültség beállításai) lehetőséget 13,2 V vagy 13,6 V értékre, és az autó automatikusan leáll 3 percre.

6. Lépjen be a fékre, és automatikusan indítsa be és állítsa le az autót, amikor a gép kialszik a közlekedési lámpánál

A rendszerbeállításban a "leállítási feszültség beállítása" az automatikus leállítás és az olaj-elektromos hibrid speciális üzemmód COM-módjára van beállítva.

7. Ki vezetés közben, motor le, olaj és elektromos hibrid autó

1. A rendszerbeállításban a "Kikapcsolási feszültség beállítása" COM módra van állítva
- 2 Ha ez nem oldódik meg, a rendszerbeállításban a "kikapcsolási késleltetés beállítása" 300 másodpercre áll be, és a leállítás 5 perccel az autó megállása után leáll.
3. Ha nem oldja meg, váltson át a GPS-rendszerre a megjelenítéshez, és nyomja meg röviden a > gombot 5 másodpercen belül a GPS-rendszer kiválasztásához.

8. A helytelen művelet meghal

Használ-e az OBD2 interfész más OBD-eszközöket (Locator gumibroncsnyomás-ellenőrző reteszelő ablak összecsuksukható ELM27)

Nyomja meg hosszan az 'OK' gombot a Beállítások menübe való belépéshez, röviden nyomja meg az '>' gombot a rendszerbeállításra váltáshoz, röviden nyomja meg az 'OK' gombot a rendszerbeállításokhoz, röviden nyomja meg az '>' gombot a gyári beállítások visszaállításához, röviden nyomja meg a 'OK' a megerősítéshez.

Váltson GPS-re, ha nem oldja meg (nyomja meg a > gombot a GPS kiválasztásához 5 másodpercen belül)

A GPS megjeleníti a GYIK-et:

1. Lépj be a GPS rendszerbe

Nyomja meg a '>' gombot 5 másodpercen belül a GPS rendszer kiválasztásához, nyomja meg röviden az M gombot a megerősítéshez, és automatikusan belép az utolsó használat rendszerébe, miután 5 másodpercig nem működik.

2. Nincs sebesség

Bekapcsolás után a GPS a csillagkeresés állapota, kérjük, vigye az autót a nyílt útra, a GPS 5 feletti értéket mutat, azt jelenti, hogy 5-nél több műhold használható normálisan

3. Ne induljon be automatikusan, és ne aludjon ki ismételt vezetés közben. Menjen a Set dish (Beállítás)

menühöz, és válassza a Shutdown Voltage Set (Kikapcsolási feszültség beállítása) lehetőséget, és állítsa be a paraméter feszültségét

13. OV vagy 12,8V

4. A műholdidő tilos

Adja meg a beállítások elemet: a beállításához szükséges rendszeridő, nyomja meg a '>' gombot az időzóna idejének beállításához, és nyomja meg hosszan az "OK" gombot a kilépés mentéséhez

5. Nincs járműsebesség

Ellenőrizze, hogy helyes-e a mértékegység, km KM/mile MPH (sebességegység kapcsoló referencia beállítások) Amikor az autó elhagyja a gyárat, a gyártó 5-7%-kal növeli a műszerfalán megjelenített sebességet, és a nemzetközi szabvány a műholdadatoktól függ. Finomítsa be a jármű sebességét, például a műszer 100 Km/h-t, ez a gép 105 Km/h-t, és állítsa be a paraméterértéket 102-re.

6. Rossz a vezetési irány

A műhold nem tudja megmondani az irányt, és a sebesség meghaladja az 5 km/h-t

7. A sebesség az autó megállása után is látható

Földalatti parkoló, alagút, a felüljáró alatt, van menedék, ami instabillá teszi a jelet a műholdszóródás, kérjük, vezesse az autót a nyílt útra, az 5-nél több műhold normális.


8. Az autó nem kapcsol le automatikusan, miután az autó megáll

Az OBD vezetékes csatlakozással a gép 3 perc elteltével automatikusan leáll. Ha a leállítást a leállítás után 5 percig nem kapcsolják ki, állítsa a "leállítási feszültség beállítása" paraméter értékét 13,5 V-ra.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

Key button and port functions

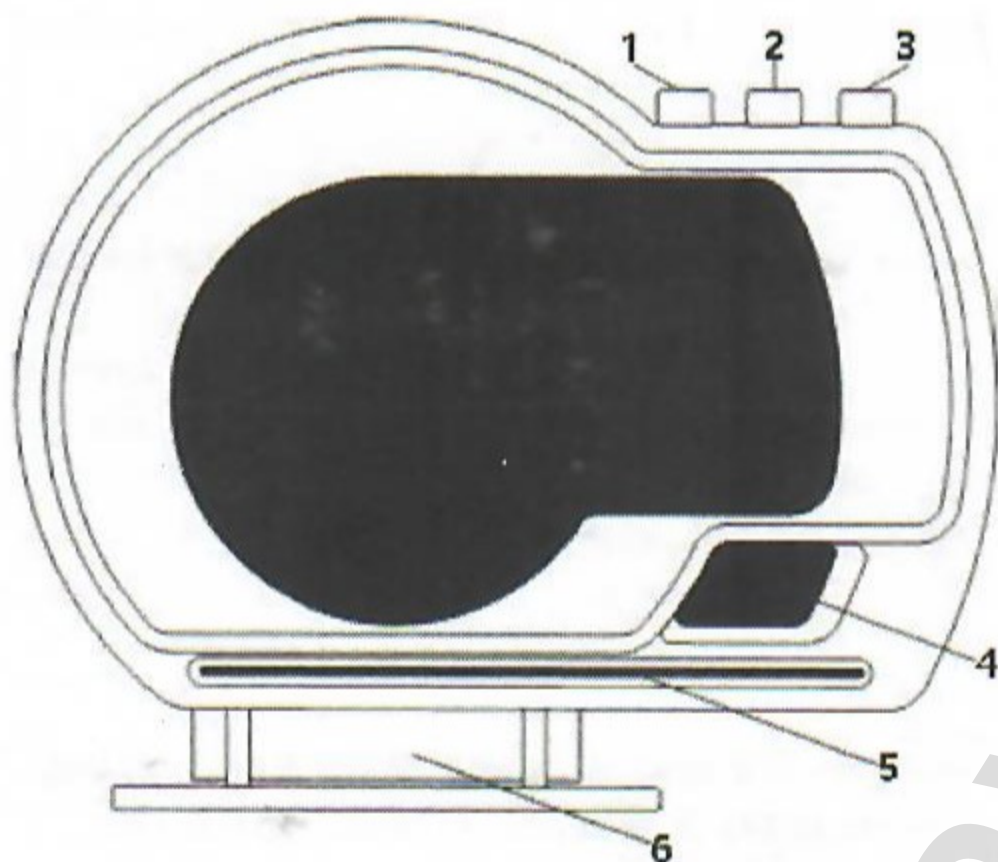

1. "<" key 2. OK key 3. ">" key 4. Time 5. atmosphere light 6. Stand

Short press: press to release

Long press: press down for 2 seconds to display the picture to change before releasing

1. '<' key Short press:

- (1) switch language and system when first use
- (2) switch function display after normal display
- (3) Reduce the menu or parameter value after entering the setting

2. 'OK' key short press:

- (1) Select function
- (2) After normal display, switch the display screen,

'OK' key press: (1) enter setting (2) press again for 2 seconds to save exit

2. The '>' key short press:

- (1) Switch the language and the system during the first use
- (2) switch the function display after normal display
- (3) Add the menu or parameter value after entering the setting

Display function abbreviation:

ECT engine water temperature VLT voltage shows FUE fuel consumption shows RPM engine speed

TIM system time MIN travel time DIS travel distance MAP intake pressure

OIT oil temperature A / F air combustion ratio TCP Turbo pressure PSI turbine pressure

RTC satellite time ASL Altitude GPS satellite number DIR driving direction

KM / L km CVT dial temperature per liter ELD engine load IAT inlet temperature

TPS, throttle valve

Enter Setup Mode

Long press "OK" button for 2 seconds to enter the setting item, increase the menu option through ">" button, short press OK button again to enter the parameter value, short press ">" or "<" button to adjust the parameter value, short press OK button to confirm the return to the menu, long press OK button for 2 seconds to save and exit

System Settings

Select the system language: CN Simplified Chinese / TW Traditional Chinese / EN English

System sound setting: ON on alarm sound / OFF off alarm sound

Overspeed warning: the set default value of 150 KM/h, the set range of 5-200 km/h

Engine temperature alarm: the water temperature reaches the set default value of 120°C alarm, set range of 50-200

Engine speed alarm: after the set default value is 6000 r/min, the set range is 1000-8000

Voltage alarm setting: the voltage is below the default value 10.5v alarm, set range 10.0-15.0v

Speed error adjustment: adjust parameter value when speed and instrument panel error (if instrument display 100 Km / h equipment display 105 Km/h, dial parameter value to 102 on dial wheel)

Speed back to zero setting: the speed is not back to 0 after the car flameout
(If the vehicle speed display of 5K m / h equipment is adjusted to 6K m / h)

Voltage error adjustment: when the voltage and the instrument panel voltage have an error, fine-tuning can be done

(If the equipment shows 0.2V above the instrument voltage, the equipment is adjusted to 98%)

Engine displacement setting: when the fuel consumption error is large, adjust according to the displacement size

(If the car displacement is 3.6 liters, adjust the parameter value to 3.6L)

Fuel consumption data adjustment: fine-tuning when the fuel consumption is wrong
(If the equipment shows 0.2L above the instrument voltage, the equipment is adjusted to 98%)

Backlighting setting: Auto automatic light sensitivity, 1 is the darkest, and 8 is the brightest

Ambience light setting: ON on, OFF off

Temperature unit setting: °C is °C °F is °F

Speed unit setting: Km / h km MPH miles

Statistical mileage adjustment: the total mileage is synchronous

(If the dashboard total dashboard odometer shows 300,00 km, adjust the parameter value to 30010km)

Shutdown delay setting: the default is 10 seconds shutdown, when the shutdown in

driving, can be adjusted to more than 180 seconds

Shutdown voltage setting: adjust to 13.2V or 13.6 voltage shutdown mode when shutdown RPM is the default speed, COM is automatic shutdown and oil-electric hybrid

System time adjustment: can be transferred to local time, the default time is China time (GMT + 8)

Restore the factory settings: After the system returns to the factory preset value, short press the OK button to confirm

fault diagnosis

Scan the fault code: Scan the car for a fault, and display the fault information

Clear the fault code: When the car has a fault code display, press 'OK' short to clear the fault code

OBD2 FAQs

1. No display on the screen, no power

Check whether the OBD line is tight, pull it down and plug it repeatedly several times. If the recommended test, the OBD diagnosis interface is broken. If the OBD diagnosis is bad, it is recommended to repair the OBD interface and connect the machine again.

2. Power ized, but only the screen, automatically off after 30 seconds

This product is the only only available for OBDII and EOBD in OBD2 mode
Year of vehicle production (08 years after, OBDII and EOBD were started)
OBD I and JOBD are not supported in this product OBD2 mode
Switch to GPS system (press> to select GPS system)

3. There is an error between the vehicle speed and the instrument panel display

Check the correct km KM / mile MPH (speed unit switching reference settings)
After the normal display, press 'OK' for 2 seconds to enter the system setting, press '>' to switch to the system Settings, select "speed error adjustment" for fine-tuning (such as the instrument shows 100 Km/h equipment shows 105 Km/h, and dial the parameter value to 102).

4. There is error in fuel consumption

Check their own model displacement, in the system setting engine displacement set the same engine displacement (such as 2.0L parameter value adjusted to 2.0L) if the same displacement can also be in the system setting, "fuel consumption data adjustment" setting (such as equipment shows higher than the instrument voltage 0.2L, equipment adjusted to 98%) Suggestions: because the data for driving computer data, no fine-tuning

5. Unable to shut down

After the car stops off, the machine cannot be turned down. Select "Shutdown voltage Settings" to 13.2V or 13.6V, and the car will automatically shut down for 3 minutes.

6. Step on the brake and automatically start and stop the car when the machine goes out at the traffic lights

In the system setting, the "shutdown voltage setting" is adjusted to the COM mode of automatic shutdown and oil-electric hybrid special mode

7. Out during driving, engine out, oil and electric hybrid car

1. The "Shutdown voltage setting" in the system setting is adjusted to the COM mode
2. If it is not solved, the "shutdown delay setting" in the system setting is adjusted to 300 seconds, and the shutdown is turned down after 5 minutes after the car stops
3. If not resolved, switch to the GPS system for display, and press>' briefly within 5 seconds to select the GPS system

8. An incorrect operation dies

Does the OBD2 interface use other OBD devices (Locator tire pressure monitoring lockup window folding ELM27)

Long press 'OK' to enter the Settings menu, short press '>' to switch to the system setting, short press 'OK' to enter the system setting, short press '>' to switch to restore the factory setting, short press 'OK' to confirm.

Change to GPS if not resolved (press> to select GPS within 5 seconds)

The GPS displays the FAQs:

1. Enter the GPS system

Press '>' button within 5 seconds to select the GPS system, short press M to confirm, and automatically enter the last use system after 5 seconds without operation

2. No speed

After power on, GPS is the star search state, please move the car to the open road, GPS shows above 5 means that more than 5 satellites can be used normally

3. Do not automatically boot on or repeatedly extinguish during driving

Go to Set dish and select Shutdown Voltage Set and adjust the parameter voltage to 13.0V or 12.8v

4. Satellite time is prohibited

Enter the settings item: the system time to adjust, press '>' to adjust the time zone time, and long press 'OK' key to save the exit

5. No vehicle speed

Check if the unit is correct, km KM / mile MPH (speed unit switch reference settings)
When the car leaves the factory, the manufacturer increases the speed displayed on the dashboard by 5-7%, and the international standard is subject to satellite data
Fine-tune the vehicle speed, such as the instrument displays 100 Km/h, this machine displays 105 Km/h, and adjust the parameter value to 102

6. Driving direction is wrong

The satellite can't tell your direction, and the speed exceeds 5KM / H

7. The speed is still showing after the car stops

Underground parking lot, tunnel, under the overpass, there is shelter will make the signal unstable satellite drift, please drive the car to the open road, the number of more than 5 satellites is normal.

8. The car will not automatically shut off after the car stops

With the OBD wire connection, the machine is automatically shut down after 3 minutes
If the shutdown is not turned off for 5 minutes after the shutdown, adjust the value of the setting item "shutdown voltage setting" parameter to 13.5V